


# Aircare AFL

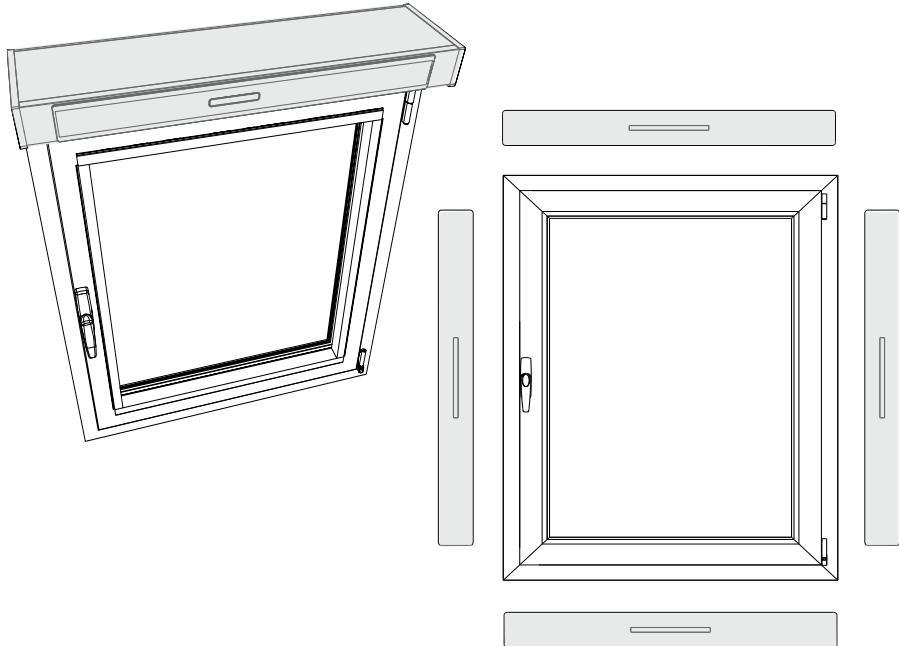

Serramentista / Window fitter / Carpintero / 窗式安装

Elettricista / Electrician / Electricista / 电工



## Aircare AFL

Sistema di ventilazione meccanica controllata e filtrazione dell'aria single room.

Single room controlled mechanical ventilation system and air filtering system.

Sistema de ventilación mecánica controlada y filtración del aire para un ambiente.

可控窗式新风净化系统.

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

Istruzioni originali / Original instructions / Instrucciones originales / 原厂说明书

REV 006 - 02 - 2018



# Condizioni generali di sicurezza e informazioni generali

Il presente documento fornisce tutte le informazioni necessarie per eseguire l'installazione di **Aircare AFL** per la parte di competenza del serramentista.

Si raccomanda di rispettare le presenti disposizioni generali di sicurezza, comprese le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale di funzionamento e manutenzione. Se le disposizioni generali di sicurezza, le avvertenze e le istruzioni ivi contenute non saranno rispettate e seguite, potrebbero verificarsi lesioni e/o danni a persone e/o a cose, ivi compreso il prodotto **Aircare AFL** di cui Thesan S.p.A. non risponderà in alcun modo.

**Aircare AFL** può essere installato, collegato e sottoposto a manutenzione unicamente da personale esperto e qualificato, in ambito elettrico o serramentistico che, per le proprie competenze dovute a formazione specifica o attività professionali, sia in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

Prima di eseguire le fasi di installazione assicurarsi dell'integrità dei componenti, in caso di dubbio rivolgersi al rivenditore.

**Aircare AFL** deve essere installato in accordo con le più recenti normative e standard in materia di edilizia, serramenti e sistemi elettrici, come vigenti nel luogo dell'installazione.

In fase di installazione di **Aircare AFL** deve essere già predisposto il corrugato plastico per il passaggio dei cavi elettrici per l'alimentazione. Nel caso siano già presenti anche i cavi elettrici sotto tensione, assicurarsi che l'impianto elettrico generale sia disattivato durante tutte le operazioni di installazione.

In prossimità di **Aircare AFL** non devono essere collocate fonti di calore con temperature superiori a 50°C.

Accertarsi che la presa di ingresso dell'aria sia in una posizione tale da non aspirare fumi di combustioni o altri scarichi.

Non collocare **Aircare AFL** in prossimità di fonti di olio o grasso (quali ad esempio, piastre, griglie ad uso alimentare, camini).

Se **Aircare AFL** è destinato a servire un ambiente contenente un'apparecchiatura alimentata da sostanze infiammabili, l'installatore deve verificare che il ricambio d'aria sia sufficiente per entrambe le apparecchiature.

Verificare che il percorso dell'aria in entrata introdotto da **Aircare AFL** non incida su un apparecchio che bruci sostanze infiammabili.

Non coprire e non infilare nessun corpo estraneo nelle prese di ingresso o di uscita dell'aria durante il funzionamento di **Aircare AFL**.

Non usare **Aircare AFL** in un ambiente quale un laboratorio/fabbrica dove vengano utilizzati gas pericolosi, quali ad esempio gas di tipo alcalino, ovvero dove si possano verificare esalazioni di solventi organici, vernici, o qualsiasi altro componente corrosivo.

Non interrompere mai il funzionamento di **Aircare AFL** operando direttamente sui fili dell'alimentazione elettrica, ma utilizzare l'apposito bottone di accensione o il telecomando dedicato.

Non devono essere eseguite nessun tipo di modifica su **Aircare AFL**.

**Aircare AFL** non può essere aperto e smontato senza utilizzare utensili adeguati. La manipolazione di tutti i componenti all'interno di **Aircare AFL**, incluso il ventilatore, sono da effettuarsi soltanto da parte di personale esperto e qualificato che, per le proprie competenze dovute a formazione specifica o attività professionali, sia in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

L'apparecchiatura è di classe I.

La messa a terra deve essere garantita mediante collegamento dell'apposito cavo di messa a terra.

**Aircare AFL** non deve funzionare senza i filtri, pena la decadenza dei diritti di garanzia.



# General safety provisions and general informations

This document provides all the information necessary to perform the installation of **Aircare AFL** as far as windows fitter is concerned.

Please observe these general safety provisions, including the warnings, comments and instructions contained in this operation and maintenance manual. Failure to follow the general safety provisions, warnings, comments and instructions can result in injury and/or damage to persons and/or things, including the product **Aircare AFL** unit whose Thesan S.p.A. it will not respond in any way.

**Aircare AFL** can only be installed, connected and maintained by experienced qualified electricians or window installers having the proper skills as a result of specific training or professional expertise and who can guarantee that the works will be performed correctly.

**Aircare AFL** must be installed in compliance with regulations and standards regarding construction, windows and doors, and electric systems currently in force where the unit is to be installed.

Check components integrity before performing the installation, if you have a doubt consult your dealer.

During the installation of **Aircare AFL** should be already prepared the corrugated plastic for the passage of electric cables. If there are already present the electrical wire, disconnect the power supply during all installation operations.

Near **Aircare AFL** should not be placed heat sources with temperatures above 50°C.

Make sure that the air inlet is positioned so that it will not take in smoke or other exhausts.

Do not to install **Aircare AFL** near sources of oil or fat (for example, griddles or grills for cooking food).

If **Aircare AFL** serves a room containing equipment fed by flammable substances, the installer must make sure that there is an adequate turnover of air for all equipment installed.

Check that the air inlet created by **Aircare AFL** does not affect appliances that burn flammable substances.

Do not cover or insert any foreign objects into the air inlets or outlets while the **Aircare AFL** is running.

Do not use **Aircare AFL** in such environments as laboratories/factories where hazardous gases such as alkaline gases are used, or in places which may present fumes of organic solvents, varnishes, or other corrosive substances.

Never disconnect **Aircare AFL** operation by pulling on the electrical wires; always use the ON/OFF button or the remote control.

Never make any modifications to the **Aircare AFL**.

**Aircare AFL** must not be opened and dismantled without suitable tools; Only qualified personnel — who have acquired the necessary skills through special training or professional activity — can guarantee proper execution of the works and only they can handle internal components of the **Aircare AFL** unit, including the fan.

Class I equipment.

The grounding must be ensured by connecting the appropriate cable grounding.

**Aircare AFL** must not operate without the filters, penalty invalidation of warranty claims.



# Condiciones generales de seguridad y información general

En este documento es proporcionada toda la información necesaria para llevar a cabo la instalación de **Aircare AFL** por parte del carpintero.

Observar las presentes disposiciones generales de seguridad, incluidas las advertencias y las instrucciones contenidas en este manual de funcionamiento y mantenimiento. Si no se respetan y siguen las disposiciones generales de seguridad, las advertencias y las instrucciones contenidas en el mismo, podrían verificarse lesiones y/o daños a personas y/o cosas, incluyendo el producto **Aircare AFL** cuya Thesan S.p.A. no responderá en modo alguno.

**Aircare AFL** sólo puede ser instalado, conectado y sometido a mantenimiento por personal experto y calificado en el sector eléctrico o en la carpintería que, gracias a las competencias adquiridas por haber recibido una capacitación específica o por sus actividades profesionales, pueda garantizar una ejecución correcta de los trabajos.

**Aircare AFL** debe instalarse de acuerdo con las normativas y estándares más recientes que regulan el sector de la construcción, los cerramientos y los sistemas eléctricos, vigentes en el lugar de instalación.

Antes de iniciar la instalación asegurarse la integridad de todos los componentes, en caso de duda consulte a su distribuidor.

Durante la fase de instalación de **Aircare AFL** debe predisponerse el corrugado plástico para el paso de los cables eléctricos de alimentación. En caso de presencia de cables bajo tensión, asegurarse de que la instalación eléctrica general esté desactivada durante todas las operaciones de instalación.

En las cercanías de donde se encuentra **Aircare AFL** no deben colocarse fuentes de calor con temperaturas superiores a los 50°C.

Constatar que la toma de entrada del aire se encuentre en una posición que no permita la aspiración de humos de combustión u otras descargas.

No colocar **Aircare AFL** cerca de fuentes de

aceite o grasa (como por ejemplo, placas, rejillas de uso alimentario, chimeneas).

Si se destina **Aircare AFL** para servir un ambiente que contenga un aparato alimentado por sustancias inflamables, el instalador debe verificar que el recambio de aire sea suficiente para ambos aparatos.

Verificar que el recorrido del aire entrante introducido por **Aircare AFL** no incida en un aparato que quema sustancias inflamables.

No cubrir ni introducir ningún cuerpo extraño en las tomas de entrada o salida del aire durante el funcionamiento de **Aircare AFL**.

No usar **Aircare AFL** en ambientes como laboratorios/fábricas donde se utilizan gases peligrosos como, por ejemplo, gases de tipo alcalino, donde pueden presentarse exhalaciones de solventes orgánicos, barnices o cualquier otro componente corrosivo.

No interrumpir el funcionamiento de **Aircare AFL** operando directamente en los cables de la alimentación eléctrica, sino utilizar el botón de encendido o el mando a distancia respectivo.

No se pueden aportar modificaciones a **Aircare AFL**.

**Aircare AFL** no puede abrirse ni desmontarse sin el uso de las herramientas adecuadas. La manipulación de todos los componentes internos de **Aircare AFL**, incluso el ventilador, han de ser realizadas sólo por personal experto y calificado que, por sus propias competencias personales que derivan de una capacitación específica o de su actividad profesional, sea capaz de garantizar una ejecución correcta de los trabajos.

El aparato es de clase I.

La puesta a tierra debe estar garantizada mediante la conexión del respectivo cable de puesta a tierra.

**Aircare AFL** no puede funcionar sin los filtros, la invalidación de los derechos de garantía.



# 一般安全规定和一般信息

本手册提 Aircare AFL 的窗式安装所有必要的信息。

请遵守此等一般安全规定，包括 本安装手册中包含的警告、注解 和说明。违反此一般安全规定、 警告、注解和说明，将可造成人身伤害及／或造成Aircare AFL装置损坏。

Aircare AFL 装置仅可由受过特定训练或拥有专业经验并掌握适当技能的熟练合资格电工或窗户安装工来安装、连接和维护，此等人员可保证正确执行装置的安装工作。

Aircare AFL 装置的安装，必须遵循将要安装装置的有关建筑物、门窗及电力系统的现用规定和标准。

安装前，请检查机器组件的完整性，如有疑问，请联系您的经销商。

安装 Aircare AFL 装置时，应准备好用于布置电线的波纹塑料管。如果已备有电线，则须在所有安装操作过程中切断电源。

Aircare AFL 装置周围不得放置温度高于50°C 的热源。

请确保进风口正确放置，以避免吸入烟雾或其他废气。

请勿在油脂源（例如，烹饪的烤盘或烤架）周围安装 Aircare AFL 装置。

如果安装 Aircare AFL 装置的房间内存在易燃物质，则安装人员须确保所有已安装设备有足够的空

气流通。

检查 Aircare AFL 进风口，确保其不会影响到用于燃烧易燃物质的器具。

Aircare AFL 装置运行时，请勿将任何外物覆盖或插入进风口或出风口处。

请勿在以下环境中使用 Aircare AFL 装置，例如，危险气体（如碱性气体）的实验室／工厂，或可能出现有机溶剂烟雾、清漆或其他腐蚀性物质的地点。

严禁通过拉拽电线来终止 Aircare AFL 操作；请始终使用ON/OFF（开／关）按钮或遥控器来终止操作。

严禁对 Aircare AFL 装置进行任何改装。

请勿在无合适工具的情况下打开或拆卸 Aircare ES 装置；只有合资格人员（通过特定训练或专业活动掌握必要技能）可保证适当执行装置的安装工作，且只有他们才能操作 Aircare AFL 装置的内部零件（包括风扇）。

I类设备。

必须通过连接合适的接地电线来确保接地完成。

Aircare AFL 不得在没有过滤器的情况下运行，罚款无效的保修索赔。


# Aircare AFL

Indice / Index / Índice / 索引


<i>Condizioni generali di sicurezza / General safety provisions /</i> <i>Condiciones generales de seguridad / 一般安全规定</i>	2
<i>Documenti Disponibili / Available Documents /</i> <i>Documentos disponibles / 可用文件</i>	7
<i>Contatti / Contacts / Contactos / 联系方式</i>	7
<i>Simboli grafici / Graphic Symbols /</i> <i>Símbolos Gráficos / 图形符号</i>	8
<i>Installazioni / Fittings / Instalaciones / 套件</i>	9
<i>Istallazione su finestra / Fitting on windows /</i> <i>Instalación en ventana / 安裝在窗</i>	10
<i>Istallazione da incasso - montaggio orizzontale /</i> <i>Built-in version - horizontal installation /</i> <i>Versión incorporada - instalación horizontal /</i> <i>内置版 - 水平安裝</i>	46
<i>Istallazione da incasso - montaggio verticale</i> <i>Built-in version - vertical installation</i> <i>Versión incorporada - instalación vertical /</i> <i>内置版本 - 垂直安装</i>	60/77/92

# Aircare AFL

Documenti Disponibili / Available Documents /  
Documentos disponibles / 可用文件

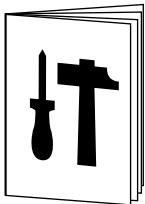

Serramentista  
Window fitter  
Carpintero  
窗式安装

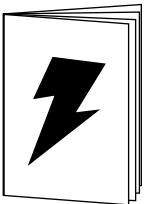

Elettricista  
Electrician  
Electricista  
电工



Utente  
User  
Usuario  
用户



[www.thesan.com/download](http://www.thesan.com/download)

Consultate il nostro sito per / Visit our website for /  
Visite nuestro sitio web para / 请访问我们的网址

- manuali / instructions / manuales / 使用说明
- condizioni di garanzia / warranty conditions / condiciones de garantía / 保修
- risoluzione problemi / troubleshooting / resolución de problemas / 故障排除
- registro interventi tecnici / technical assistance register / registro de asistencia técnica / 技术协助注册表
- dati tecnici / technical data / datos técnicos / 技术数据

Contatti / Contacts / Contactos / 联系方式



Per ogni necessità o chiarimento contattare il nostro servizio di assistenza clienti al numero verde **0039 800-09-35-09** oppure scrivere una mail all'indirizzo **info@thesan.com**

For any need or clarification you may require, please contact our customer service number **0039 011 19870791** or send an e-mail to **info@thesan.com**.

Para todo tipo de necesidad o aclaración, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente, llamando al número **0039 011 19870791** o escribiéndonos a nuestra dirección **info@thesan.com**.

如有任何需要或如需任何说明, 请拨打 **021-64705767** 联系我们的客户服务部, 或发送电子邮件至 **info@savio-thesan.cn**.

# Aircare AFL

Simboli grafici / Graphic Symbols /  
Símbolos Gráficos / 图形符号

*Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti simboli:  
This document uses the following symbols:*

*En este documento se utilizan los siguientes símbolos:*

**本手册中使用的图标:**



*Lente di ingrandimento: / Hand lens: /  
Lupa: / 放大镜:*

Per focalizzare argomenti che meritano particolare attenzione.  
To focus on topics that deserve special attention.  
Para centrarse en temas que merecen especial atención.  
需引起关注的注意事项。



*Segnale di pericolo: / Warning Sign: /  
Señal de advertencia: / 警示标志:*

Per evidenziare argomenti correlati al pericolo di danno per  
Aircare AFL o funzionamento non ottimale causato da trascuratezza nell'esecuzione  
delle istruzioni.  
Negligence in the execution of the instructions may cause Aircare AFL risk of damage  
or its malfunctioning.  
Para evidenciar temas relacionados al riesgo de daño o mal funcionamiento debidos a  
negligencia en la ejecución de las instrucciones.  
疏忽该指令执行，可能有导致 Aircare AFL 出现故障或损。



*Segnale di folgorazione: / Signal of electric shock: /  
Señal de advertencia de descarga eléctrica: / 触电标志:*

Prestare particolare attenzione, pericolo di lesione personale all'installatore o all'utente.  
Read carefully, risk of personal injury both for installer and for final user.  
Peligro de daños a personas o al instalador. Lo que sigue se merece una atención  
especial.  
存在人身伤害的风险，请安装者和最终用户仔细阅读。



*Lato interno / Inside / Interior / 内*



*Lato esterno / Outside / Exterior / 外*

---

Certified by TÜV SÜD

---




Conforme alla norma armonizzata europea EN 60335.  
According with the harmonized european regulation EN 60335.  
Conforme a la norma armonizada europea EN 60335.  
依据欧洲协调标准 EN 60335.


# Aircare AFL

Installazioni / Fittings / Instalaciones / 套件


Istallazione su finestra  
Fitting on windows  
Instalación en ventana  
安装在窗

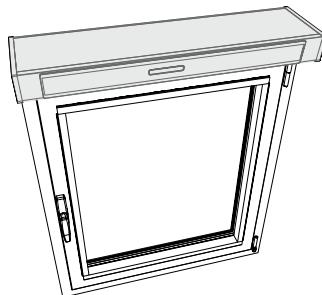

Istallazione da incasso - montaggio orizzontale  
Built-in version - horizontal installation  
Versión incorporada - instalación horizontal  
内置版 - 水平安装

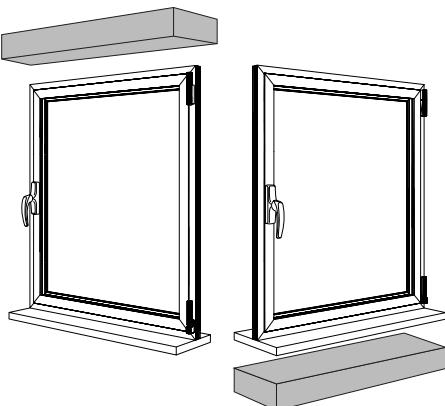

Istallazione da incasso - montaggio verticale  
Built-in version - vertical installation  
Versión incorporada - instalación vertical  
内置版 - 垂直安装

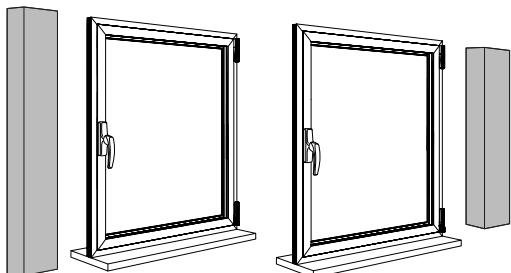


# Aircare AFL

Istallazione su finestra /

Fitting on windows /


Instalación en ventana /

安装在窗

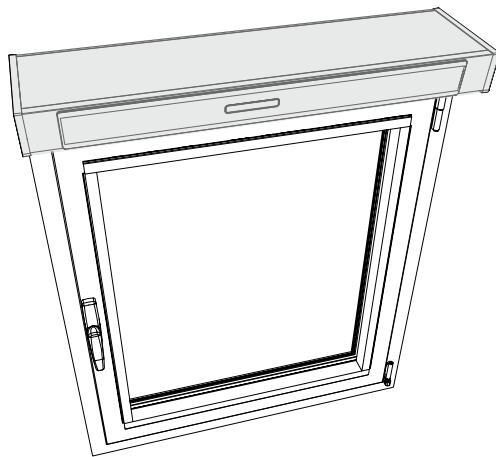

# Aircare AFL

Kit Aircare AE / Aircare AE Kit / Kit Aircare AE / Aircare AE 套件

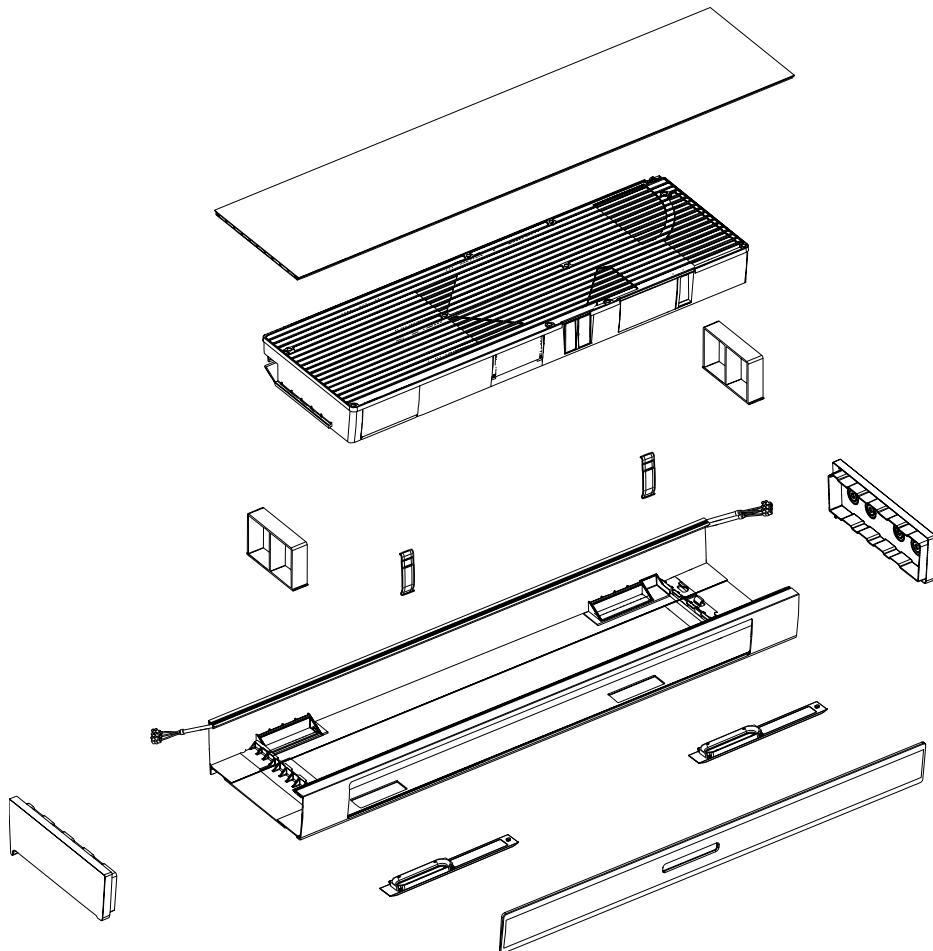



# Aircare AFL

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

## Componenti / Components / Componentes / 零件

	Nome / Name / Nombre / 名称	Pz. / Pcs. / Pieza / 数量.
A	Containitore Outer shell Contenedor 外壳	1
B	Gruppo aeratore Aerator assembly Grupo aireador 通风装置组件	
C	Rinforzo Reinforcing profile Refuerzo 加固框	2
D	Coperchio Cover Tapa 封盖	1
E	Tappo SX Plug - L Tapón izdo 左端盖	1
F	Tappo DX Plug - R Tapón dcho 右端盖	1
G	1 Boccaglio aperto e 1 Boccaglio chiuso 1 Open nozzle and 1 Closed nozzle 1 Boquilla abierta y 1 Boquilla cerrada 1 风口嘴 和 1 风口盖	2
H	Frontalino Faceplate Placa frontal 面板	1
L	Cavo elettrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm Electrical cable 2+Tx0,5mm2 L=700mm Cable eléctrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm 电源线 2+Tx0.5mm2 L=700mm	1
Z	Clip di rinforzo Reinforcing clip Clip de refuerzo 加固框	2

## Componenti / Components / Componentes / 零件

Codice / Code /  
Código / 代码

Nome / Name /  
Nombre / 名称

Pz. / Pz. /  
Pieza / 数量.

Acquistabile separatamente / Sold separately / A comprar por separado / 单独出售

I



AC-ES003-xxxx

Gruppo filtrante G4+F8  
G4+F8 Filtering unit  
Grupo de filtrado G4+F8  
过滤装置 G4+F8

1

M



AC-ES045-0000

Dima  
Dima  
Dima  
Dima

1


Codice / Code /  
Código / 代码

Nome / Name /  
Nombre / 名称

Pz. / Pz. /  
Pieza / 数量.

## Opzionale / Optional / Opcional / Opzionale

K

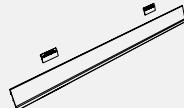


AC-ES008-xxA0 ... AC-ES008-xxA7 - 1  
AC-ES008-xx00 ... AC-ES008-xx07 - 10

Cover esterna  
External cover  
Tapa exterior  
外部封盖

1


K1

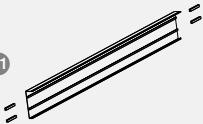

AC-ES016-xx00 ... AC-ES016-xx07 - 10

Cover esterna con viti  
External cover with screws  
Tapa exterior con tornillos  
外部封盖

1

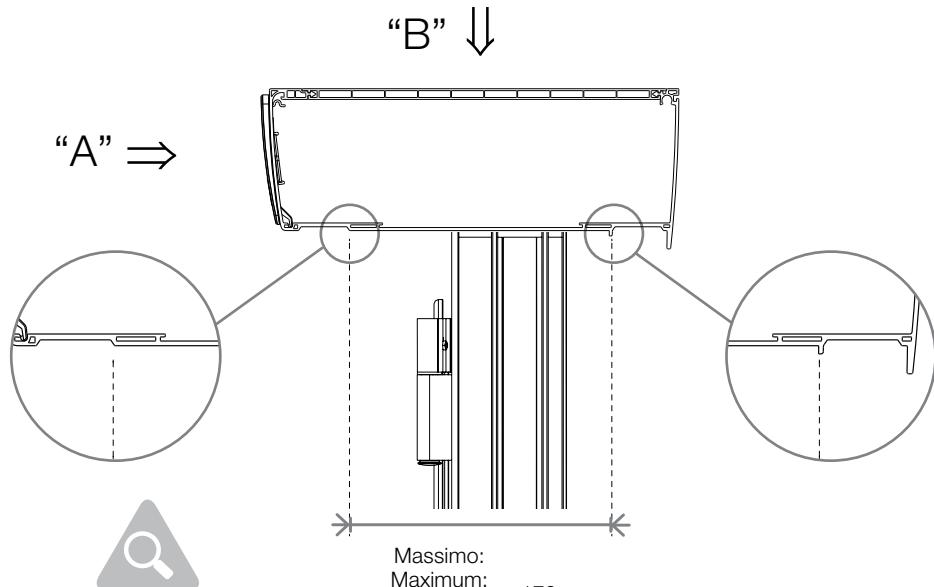

Spessore massimo infisso  
 Maximum frame thickness  
 Espesor máximo carpintería  
 框架最大厚度

Misure di taglio per i componenti:  
 Cutting dimensions for the components:  
 Medidas de corte de los componentes:  
 切割尺寸：

**A D**

T=Taglio estruso **A** e coperchio **D**

T=Cut outer shell **A** and cover **D**

T= Corte contenedor **A** y tapa **D**

T= 切外壳 **A** 和封面 **D**

Lv=Larghezza vano finito

Lv=Finished space width

Lv= Ancho del espacio acabado

Lv= 空格宽度完成


b=Giunto di dilatazione (valore in tabella pag.16)


b=Expansion Joint (value in table page 16)

b= Junta de expansion (valor en la tabla de páginas 16)

b= 伸缩缝 (表页中的值 表页中的值 16)

Utilizzare lama circolare per plastica  
 Use circular blade for plastic  
 Usar una cuchilla circular  
 para el plástico  
 使用圆形刀片为塑料

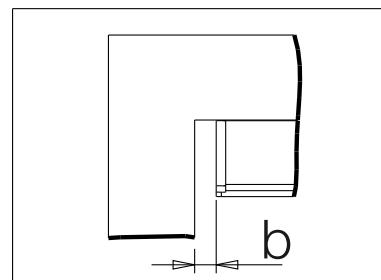

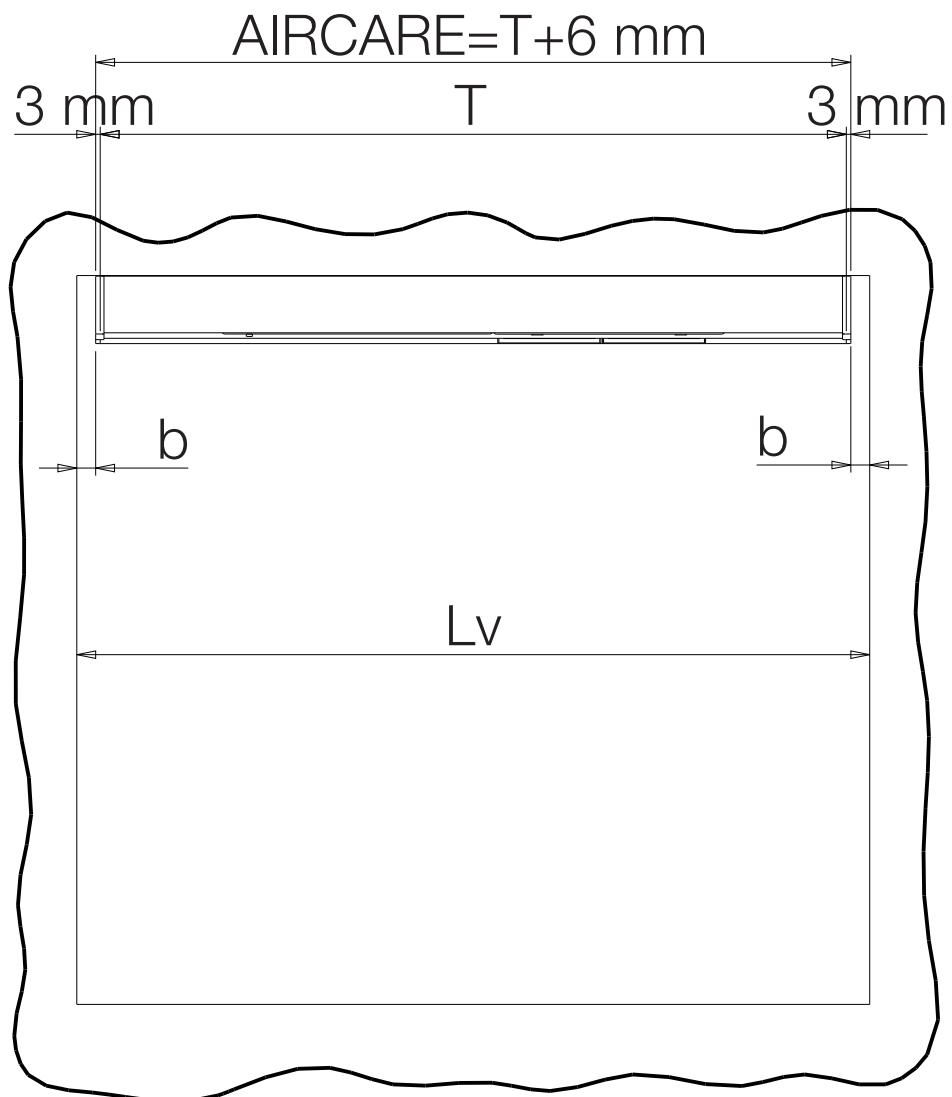

$$T=Lv-2b-6$$

Istruzioni di montaggio / Installation instructions


Instrucciones de montaje / 安装说明

Larghezza minima della giunzione "b" per sostanza isolante iniettata

LUNGHEZZA <b>A E D</b> (m)	Fino a 1,5	Fino a 2,5	Fino a 3,5	Fino a 5
PVC RIGIDO Bianco (mm)	10	15	20	25
PVC RIGIDO Colorato (mm)	15	20	25	30

Larghezza minima della giunzione "b" per sostanza isolante precompressa

LUNGHEZZA <b>A E D</b> (m)	Fino a 1,5	Fino a 2,5	Fino a 3,5	Fino a 5
PVC RIGIDO Bianco (mm)	8	8	10	10
PVC RIGIDO Colorato (mm)	8	10	10	12

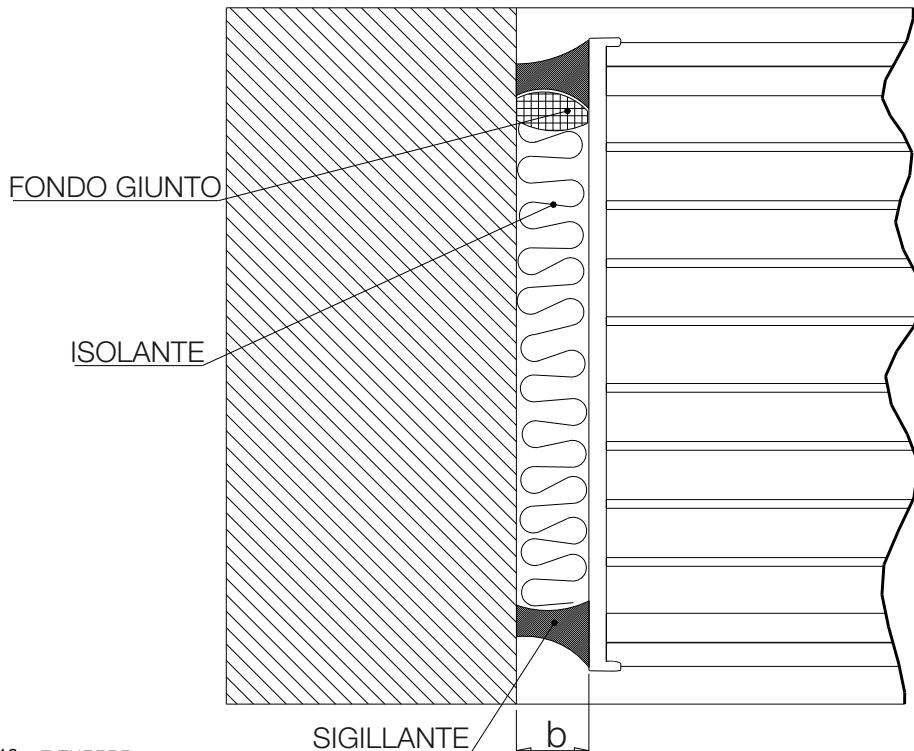


Minimum junction width "b" for injected insulator substance

LENGTH Ⓐ AND Ⓜ (m)	Until 1,5	Until 2,5	Until 3,5	Until 5
PVC RIGID White (mm)	10	15	20	25
PVC RIGID Colored (mm)	15	20	25	30

Minimum junction width "b" for pre-compressed insulating substance

LENGTH Ⓐ AND Ⓜ (m)	Until 1,5	Until 2,5	Until 3,5	Until 5
PVC RIGID White (mm)	8	8	10	10
PVC RIGID Colored (mm)	8	10	10	12

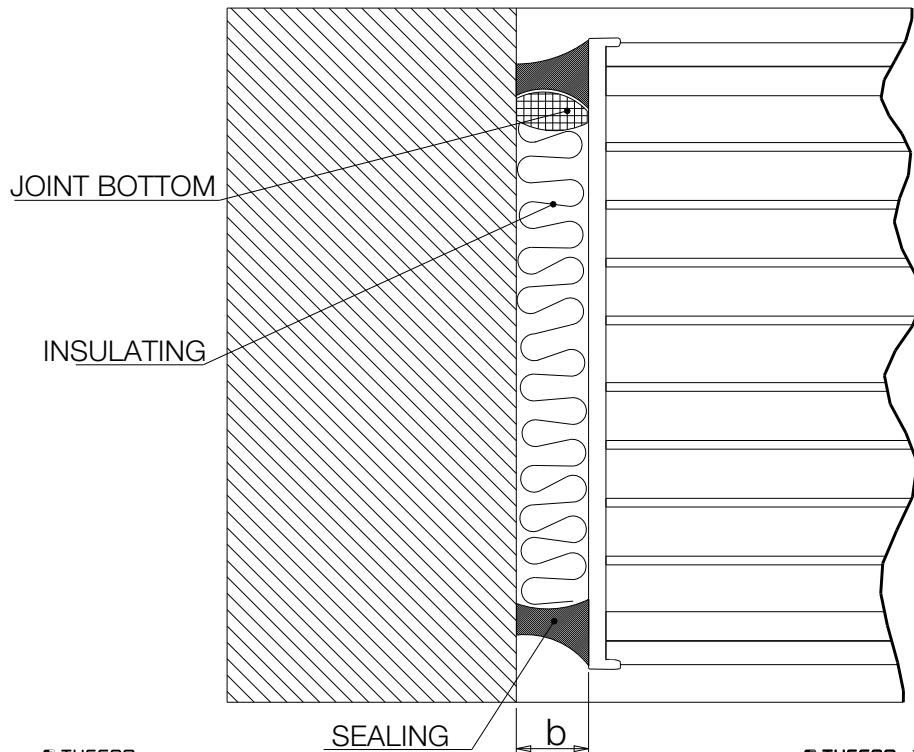


Ancho mínimo de la unión "b" para la insulina inyectada

LONGITUD A y D (m)	Hasta 1,5	Hasta 2,5	Hasta 3,5	Hasta 5
PVC RÍGIDO Blanco (mm)	10	15	20	25
PVC RÍGIDO De colores (mm)	15	20	25	30

Ancho mínimo de la unión "b" para material aislante pre-comprimido

LONGITUD A y D (m)	Hasta 1,5	Hasta 2,5	Hasta 3,5	Hasta 5
PVC RÍGIDO Blanco (mm)	8	8	10	10
PVC RÍGIDO De colores (mm)	8	10	10	12

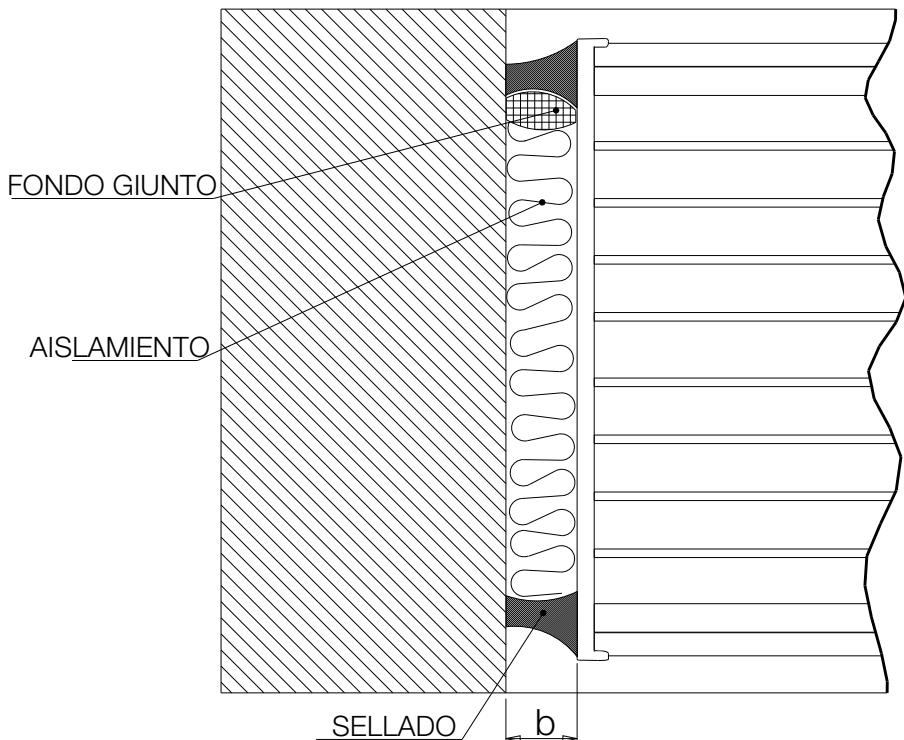


### 最小接合宽度 "b" 用于注入绝缘体物质

长度 Ⓐ 和 Ⓛ (m)	直到 1,5	直到 2,5	直到 3,5	直到 5
PVC RIGID白色 (mm)	10	15	20	25
PVC RIGID彩色 (mm)	15	20	25	30

### 最小接合宽度 "b" 用于预压缩绝缘物质

长度 Ⓐ 和 Ⓛ (m)	直到 1,5	直到 2,5	直到 3,5	直到 5
PVC RIGID白色 (mm)	8	8	10	10
PVC RIGID彩色 (mm)	8	10	10	12

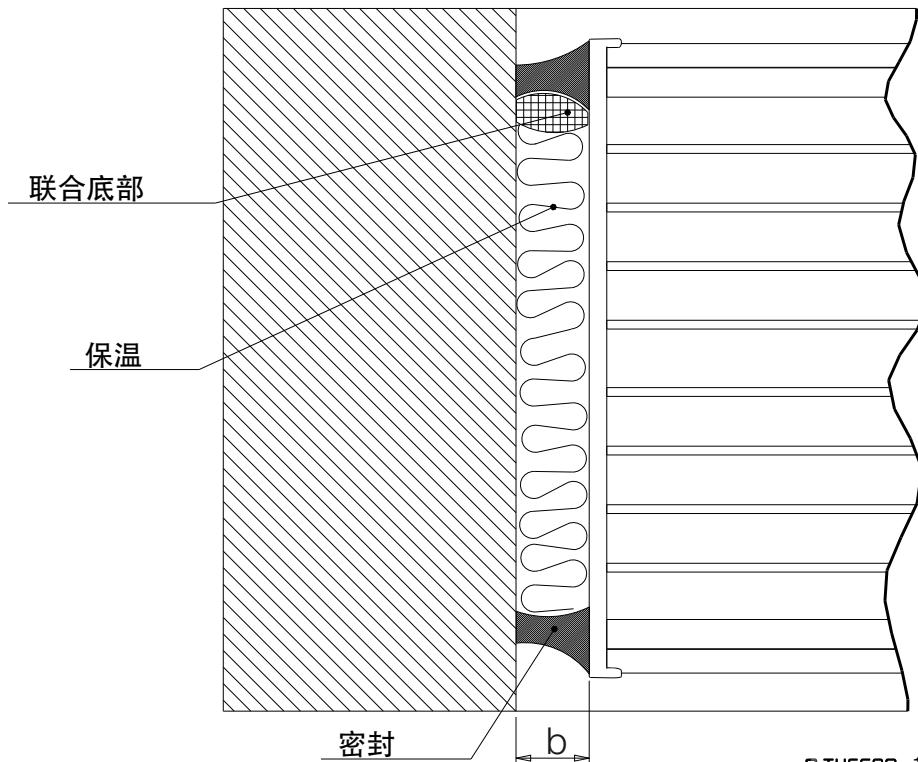




Prima di effettuare i tagli, spostare il cavo elettrico dalla propria sede e ripristinarlo successivamente  
Before making the cuts, move the electrical cable from its housing and restore it later

Antes de realizar los cortes, mueva el cable eléctrico de su alojamiento y retírelo más tarde  
在进行切割之前, 将电缆 **L** 从其外壳中移出并稍后恢复

**L**

**L**

**L**

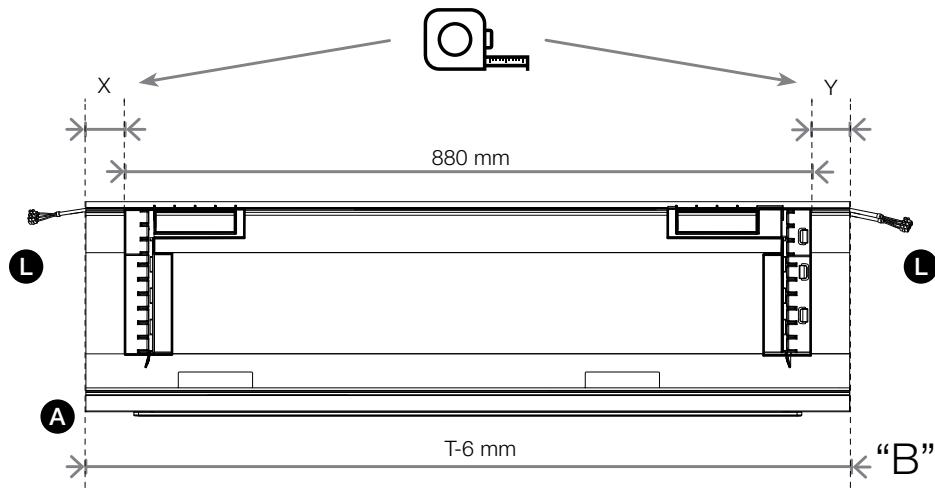


Misure di taglio per i componenti:

Cutting dimensions for the components:

Medidas de corte de los componentes:

切割尺寸 :

**A C D**

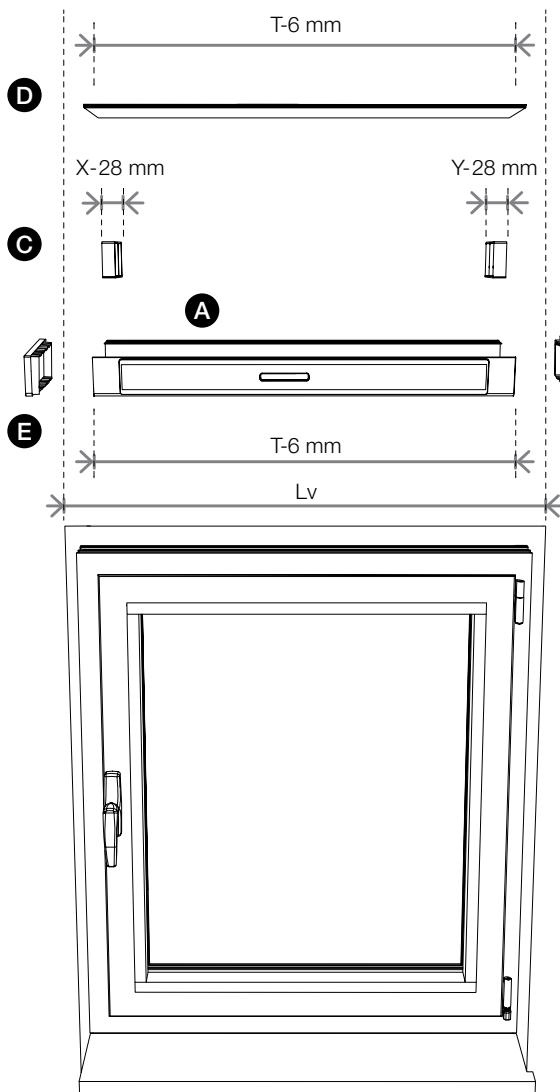

Linee di taglio

Cut lines

Líneas de corte

切割线



**C**

Utilizzare lama circolare per plastica

Use circular blade for plastic

Usar una cuchilla circular

para el plástico

使用圆形刀片为塑料



**F**

Effettuare i tagli  
presso officina separata

Make the cut  
at separate workshop

Hacer el corte

en un taller separado

在分开的车间进行切割

**“A”**

Lunghezza

Length



Longitud

长度




$\geq 1000$  mm



Utilizzare viti idonee  
al materiale dell'infisso  
Use screws suitable for the  
material of the windows frame  
Utilice tornillos adecuados  
para el material del marco  
de las ventanas  
使用适合窗框材料的螺丝

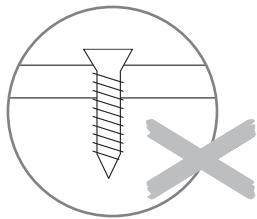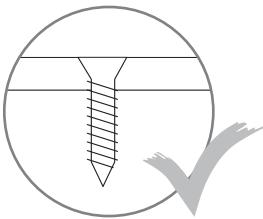

Utilizzare una punta  
adeguata per il materiale  
Use appropriate drill bit  
for the material  
Utilice la broca adecuada  
para el material  
使用适当的钻头用于材料

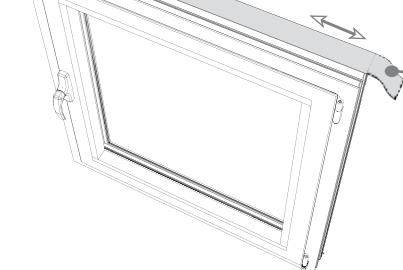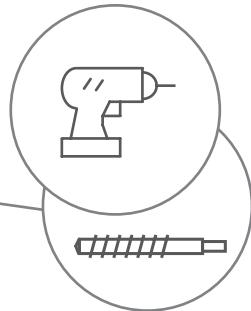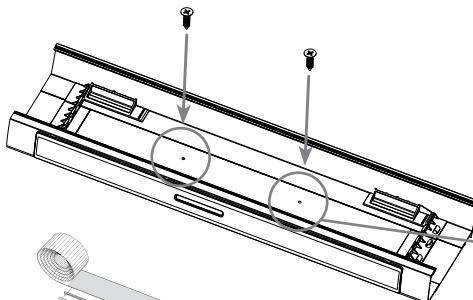


Adesivo strutturale non fornito (per esempio, tipo 3M VHB)  
Structural adhesive not provided (for example, type 3M VHB)  
Adhesivo estructural no suministrado (por ejemplo, tipo 3M VHB)  
未提供结构粘合剂 (例如, 类型 3M VHB)



1

Lunghezza  
Length  
Longitud  
长度

1000÷2000 mm

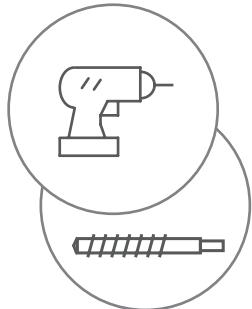



Utilizzare una punta  
adeguata per il materiale  
Use appropriate drill bit  
for the material  
Utilice la broca adecuada  
para el material  
使用适当的钻头用于材料

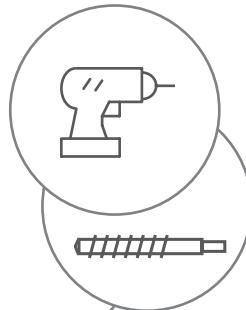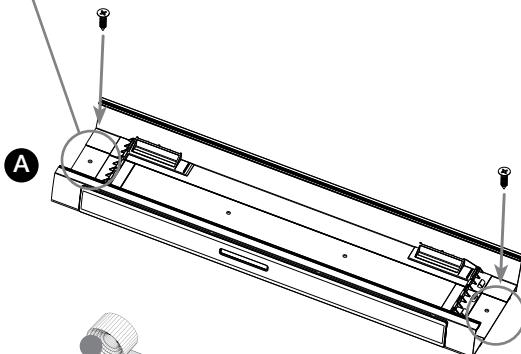

Non fornito  
Not provided  
No previstas  
未提供



Utilizzare viti idonee  
al materiale dell'infilso  
Use screws suitable for the  
material of the windows frame  
Utilice tornillos adecuados  
para el material del marco  
de las ventanas  
使用适合窗框材料的螺丝

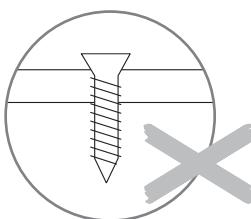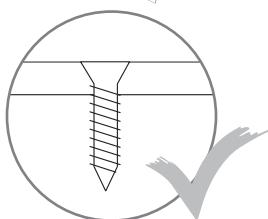

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

Oppure

Or

O bien

或

Lunghezza

Length


Longitud

长度

1000÷2000 mm





Utilizzare una punta  
adeguata per il materiale  
Use appropriate drill bit  
for the material  
Utilice la broca adecuada  
para el material  
使用适当的钻头用于材料

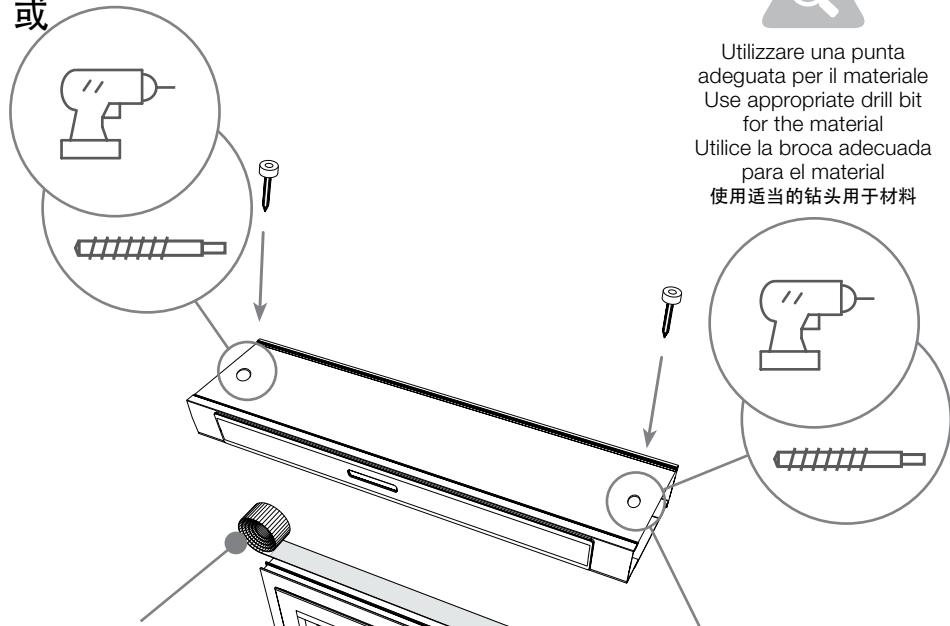


Non fornito  
Not provided  
No previstos  
未提供



Utilizzare viti idonee  
al materiale dell'infisso  
Use screws suitable for the  
material of the windows frame  
Utilice tornillos adecuados  
para el material del marco  
de las ventanas  
使用适合窗框材料的螺丝

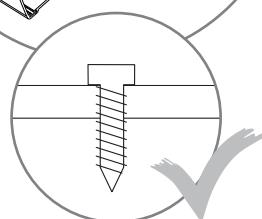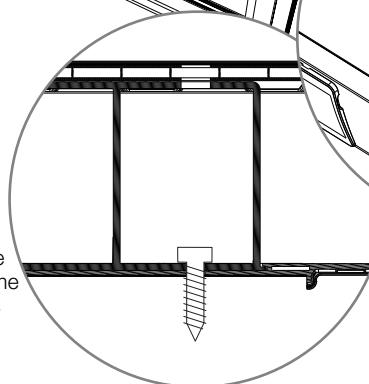

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

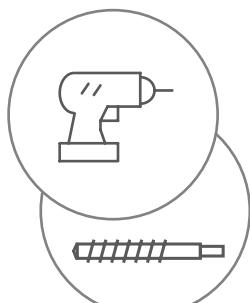


Lunghezza  
Length  
Longitud  
长度

$\geq 2000$  mm




Utilizzare una punta  
adeguata per il materiale  
Use appropriate drill bit  
for the material  
Utilice la broca adecuada  
para el material  
使用适当的钻头用于材料

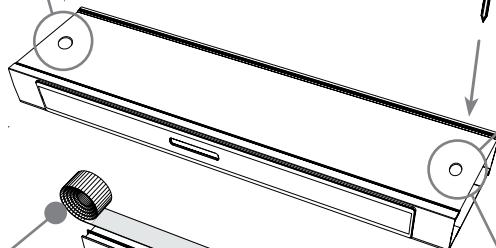

Non fornito  
Not provided  
No previstos  
未提供




Utilizzare viti idonee  
al materiale dell'infisso  
Use screws suitable for the  
material of the windows frame  
Utilice tornillos adecuados  
para el material del marco  
de las ventanas  
使用适合窗框材料的螺丝

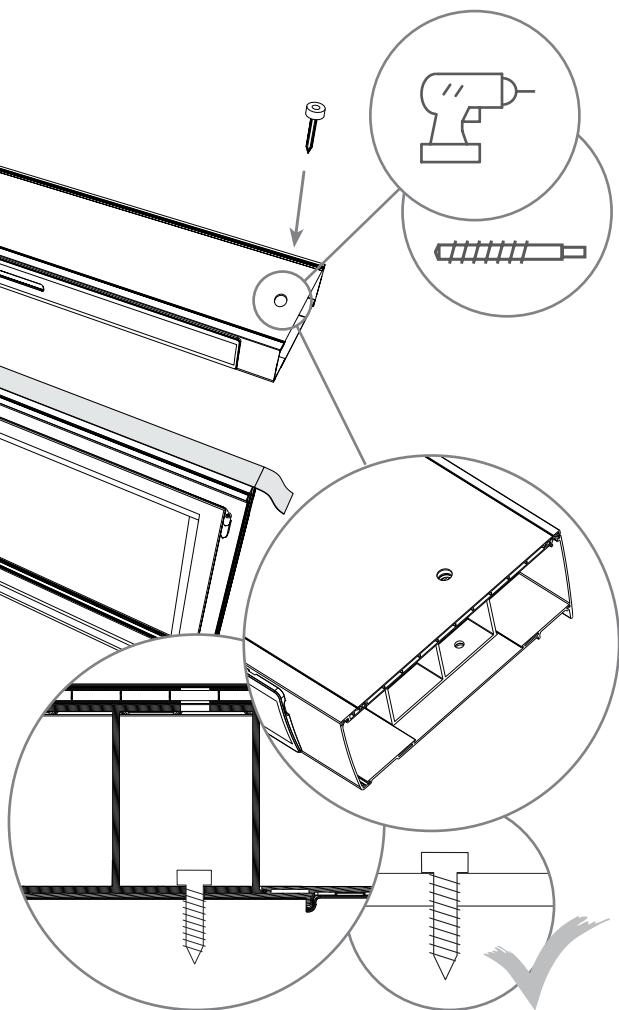


Lunghezza  
Lenght  
Longitud  
长度

1000÷2000 mm

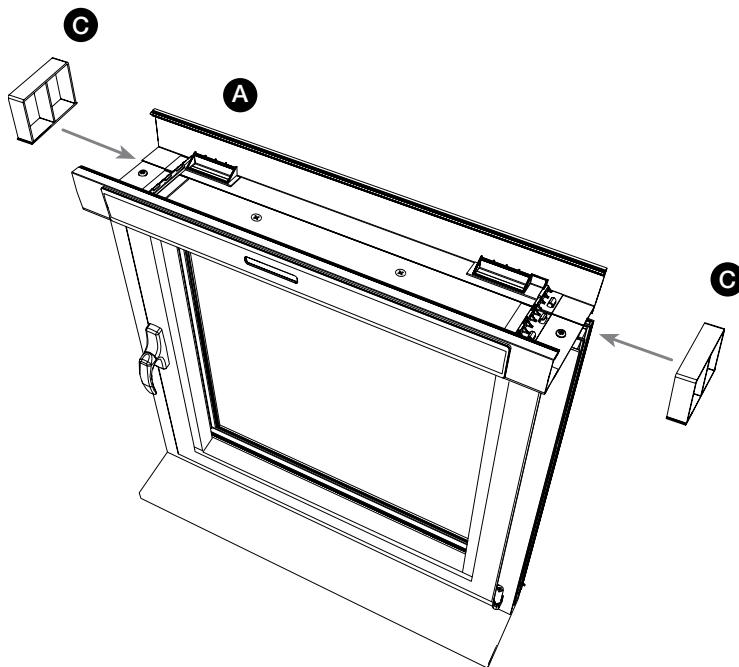

*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安裝說明*

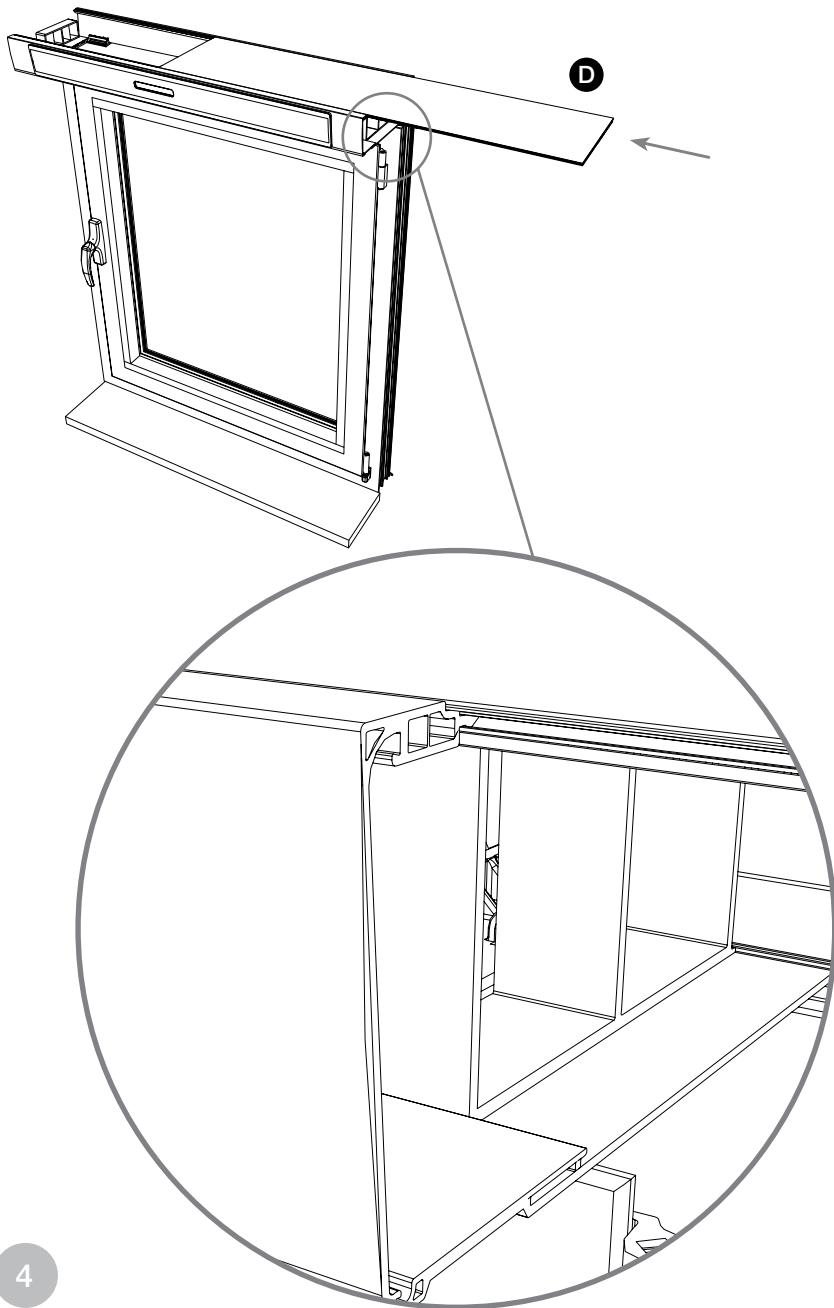

Istruzioni di montaggio / Installation instructions


Instrucciones de montaje / 安装说明

Unire il componente **C** con quello **D** per bloccare il coperchio

Join the component **C** with that **D** to lock the lid


Unirse al componente **C** con eso **D** para cerrar la tapa

\*使用适当的模板 **C** 与此 **D** 锁上盖子

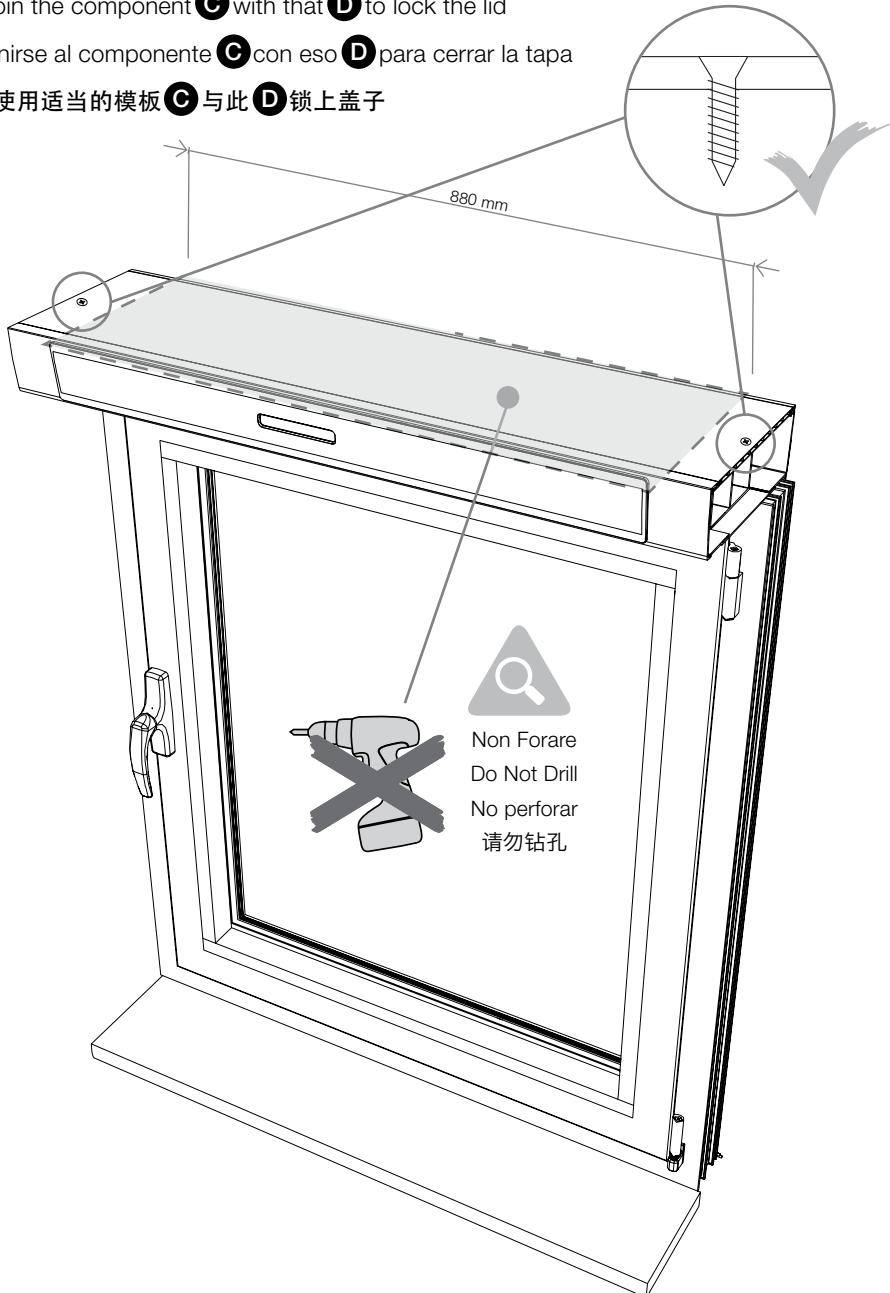



Lunghezza  
Lenght  
Longitud  
长度

>1000 mm

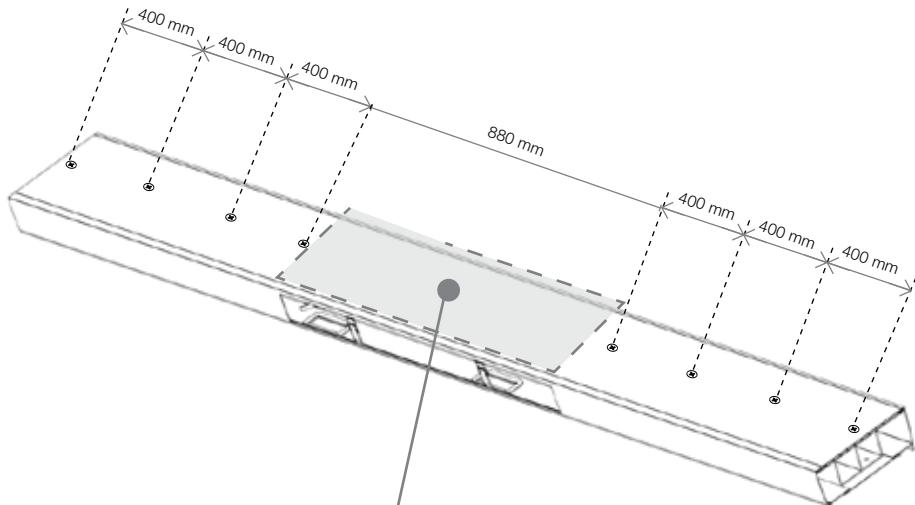

Non Forare  
Do Not Drill  
No perforar  
请勿钻孔

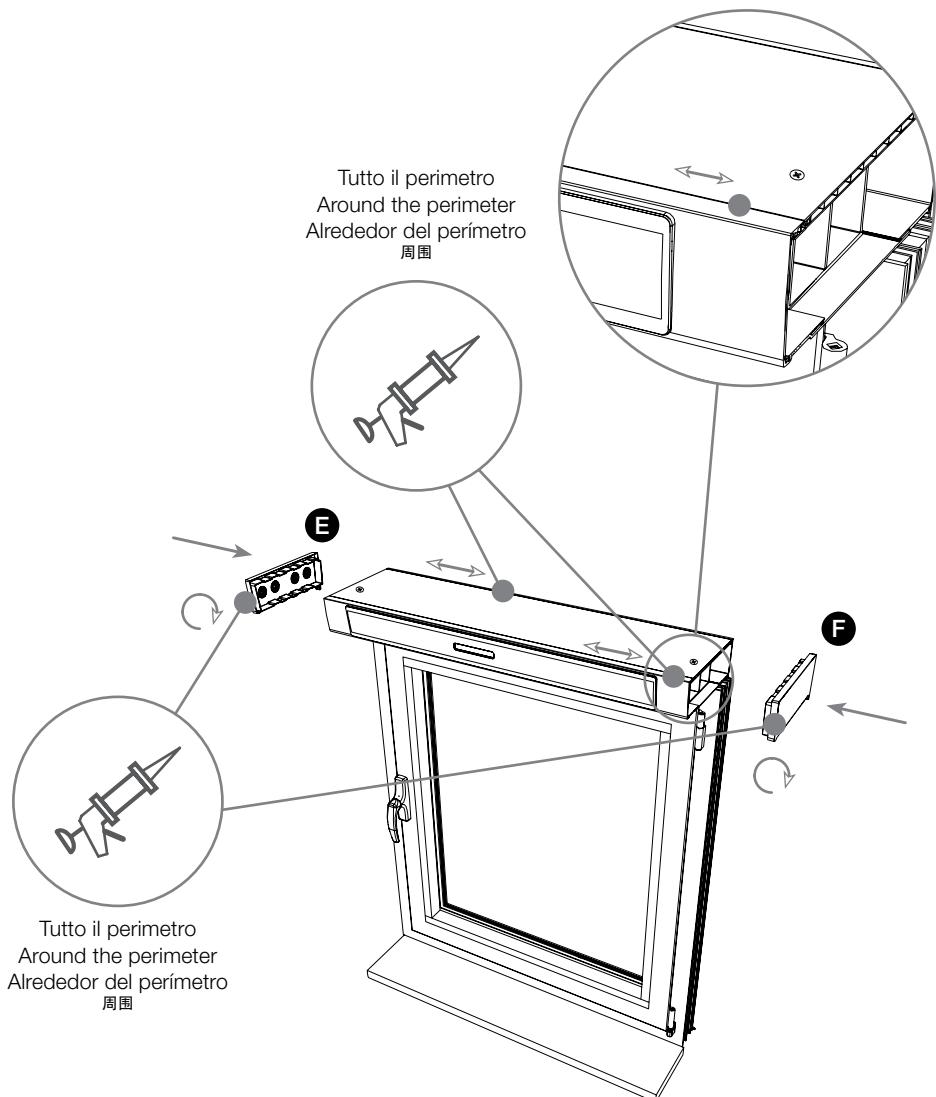


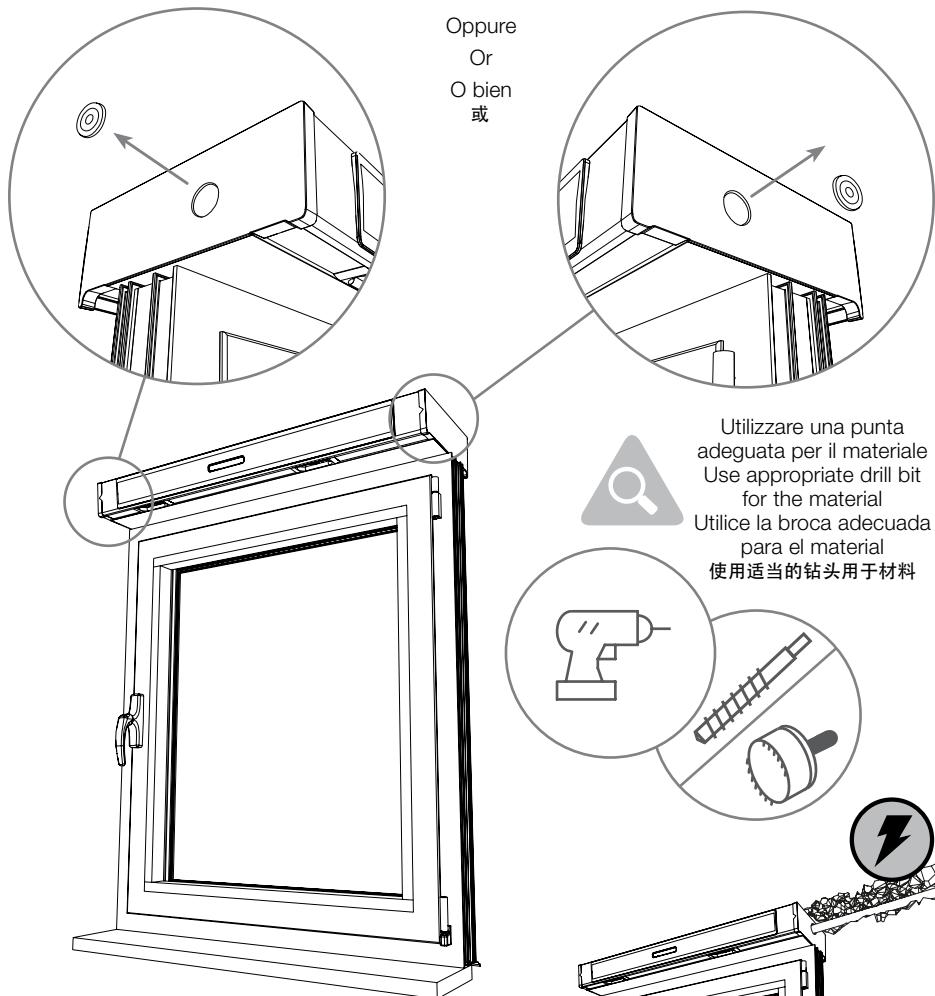


Nota: Deve essere già predisposto il corrugato plastico per il passaggio dei cavi elettrici di l'alimentazione.

Note: Must be already predisposed the plastic corrugated tube for power supply electric cables.


Nota: Debe predisponerse el corrugado plástico para el paso de los cables eléctricos de alimentación.

注意：应准备好布置电线的波纹形塑料管。

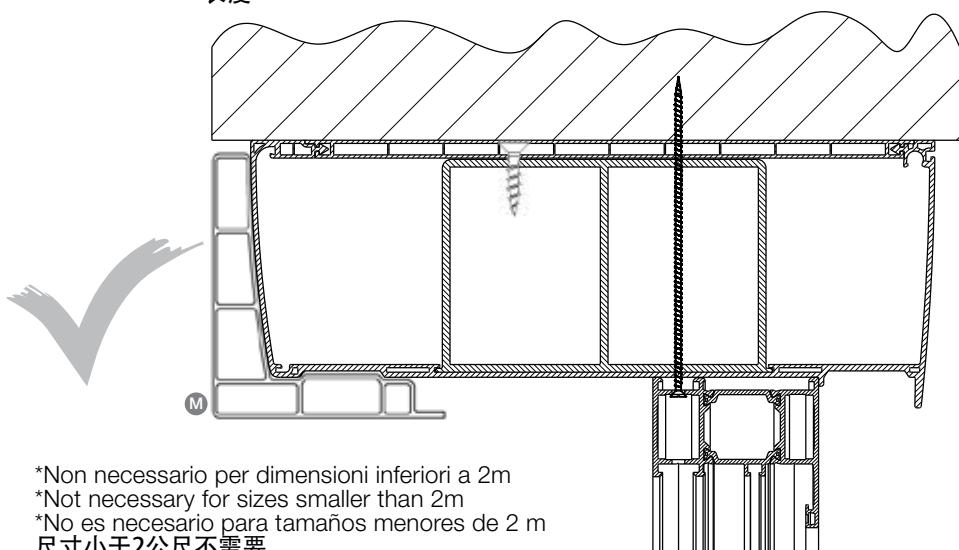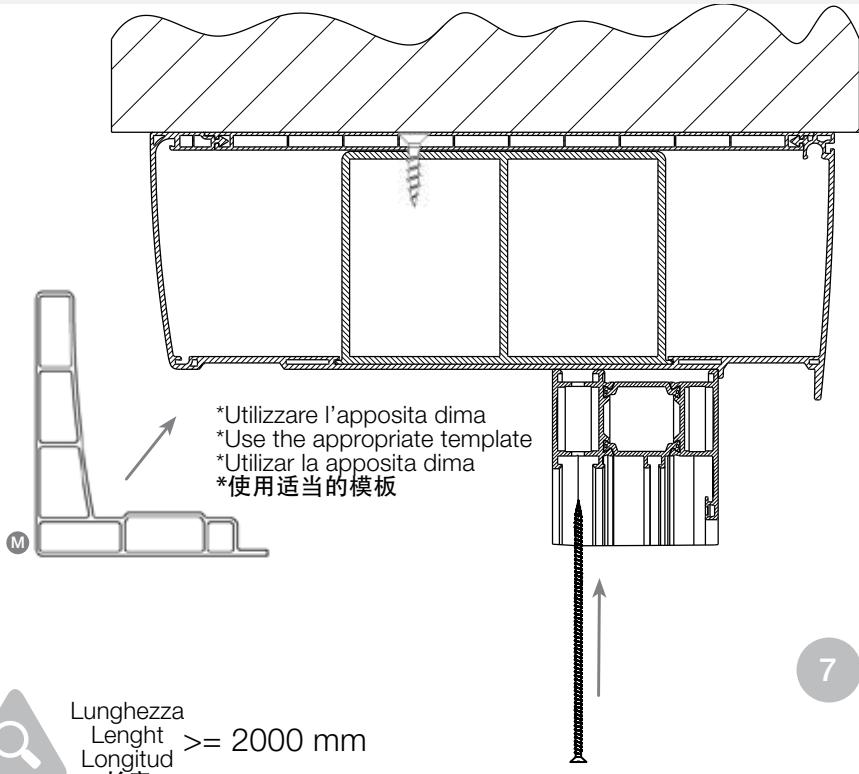


Lunghezza  
Lenght  
Longitud  
长度

>1000 mm

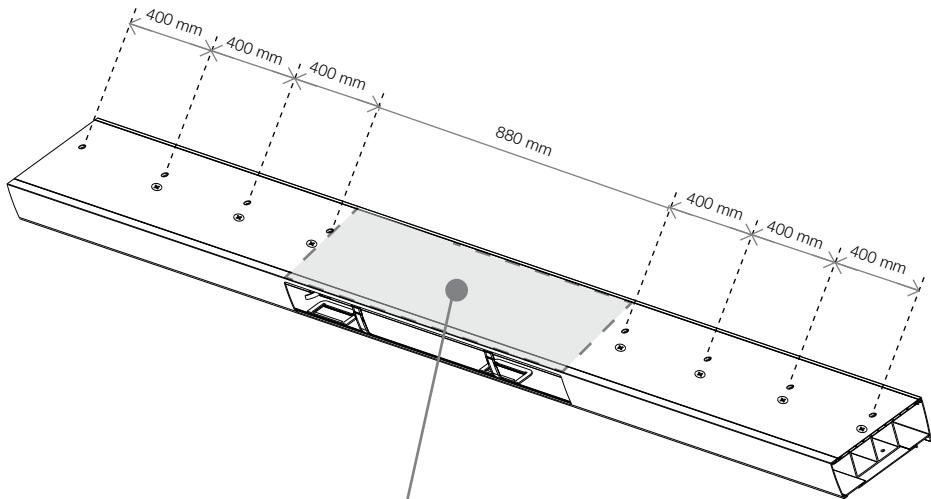



Scollegare l'alimentazione  
 Disconnect the power supply  
 Desconectar la alimentación  
 切断电源

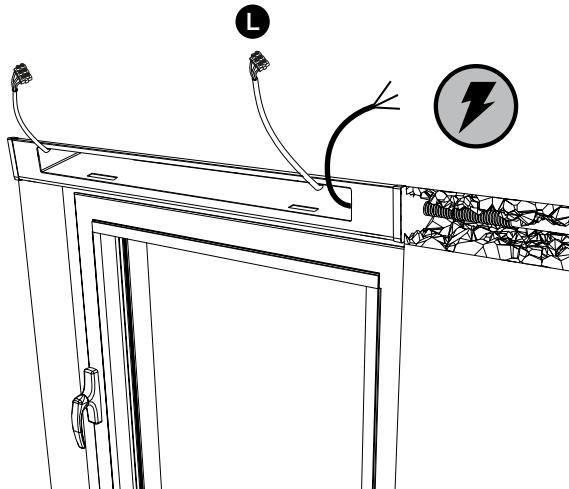


Deve essere previsto nella rete di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete omnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovravoltage III.

The main supply must be provided with a device that ensures the disconnection from the omnipolar grid, with an aperture of the contacts that allows complete disconnection in the overvoltage category III conditions.

Es necesario prever en la red de alimentaciòn un dispositivo que permita la desconexiòn de la red omnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexiòn completa en las condiciones de categoria de sobrevoltaje III.

必须为干线电源提供一个可确保从全极电网，和一个允许在过电压等级III情况下完全断电的触点孔。

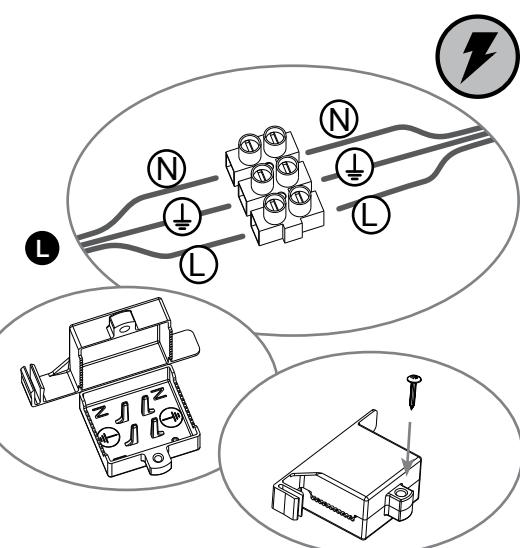

Tensione di alimentazione / Rated voltage  
 Tensión de alimentación / 额定电压

110 - 230 V~



50/60 Hz





Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

Oppure  
Or  
O bien  
或

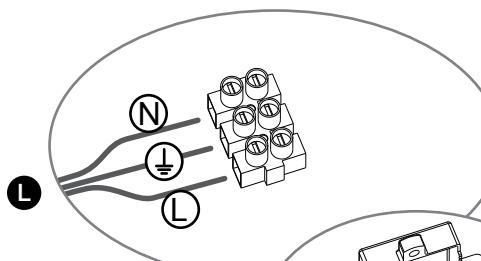
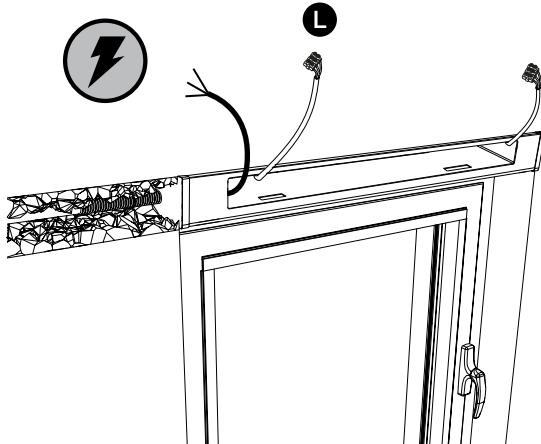


Assicurarsi di isolare il secondo terminale non utilizzato con l'apposita protezione.

Be sure to insulate the second terminal not used with the appropriate protection.

Asegúrese de aislar el segundo terminal no utilizado con la protección adecuada.


确保绝缘不符合适当保护的第二个终端

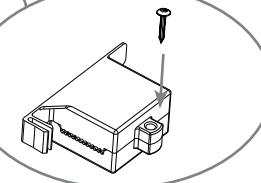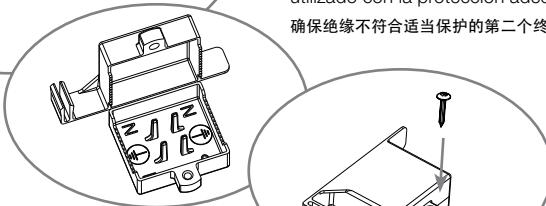


Cavo blu / Blue cable / Cable azul / 蓝色电线

Cavo giallo-verde / Green-yellow cable / Cable verde-amarillo / 绿黄色电线


Cavo marrone / Brown cable / Cable marrón / 棕色电线

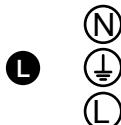

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

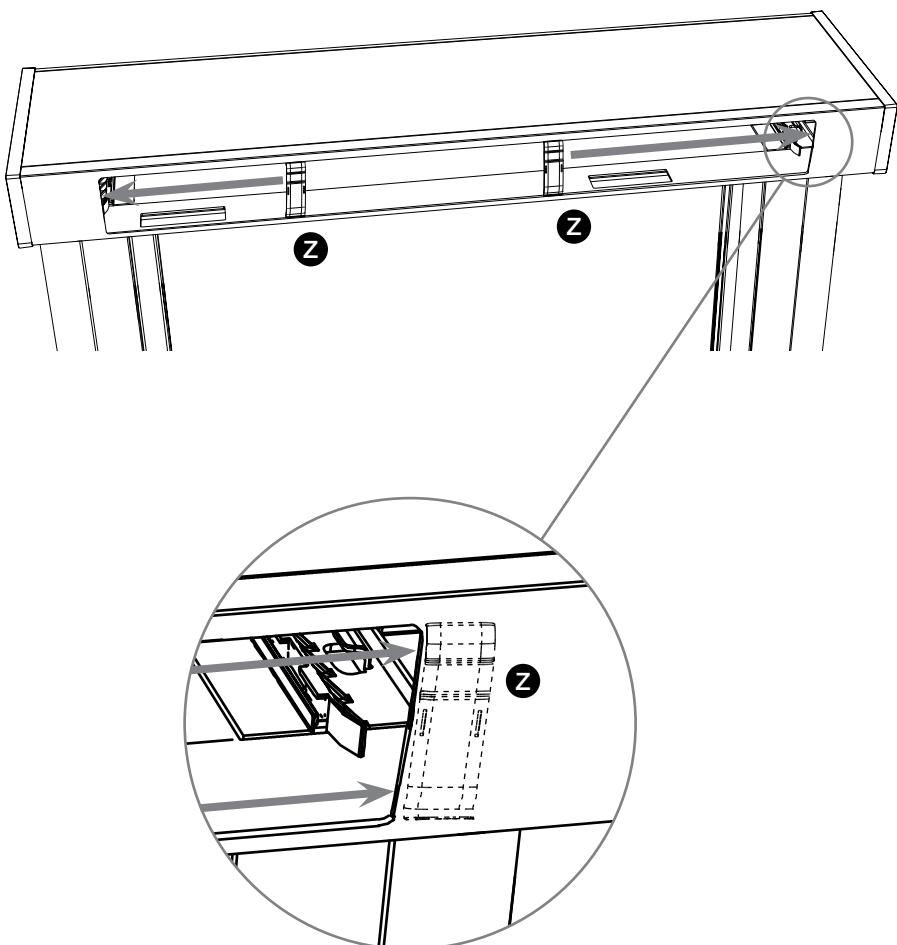

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

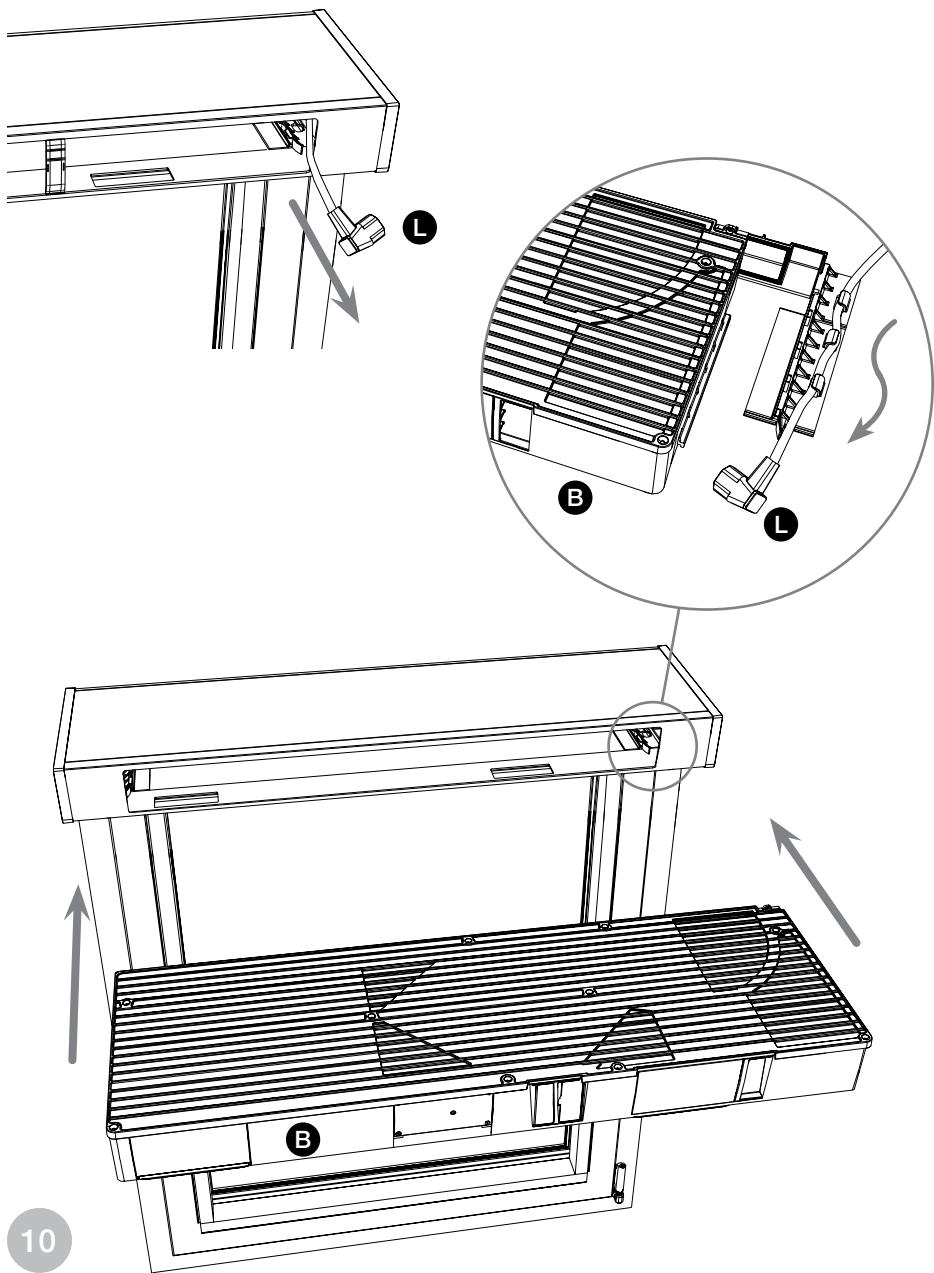



Prima di inserire completamente il componente **B**, collegare il cavo elettrico **L**.

Before completely inserting the component **B**, connect the electrical cable **L**.


Antes de insertar completamente el componente **B**, conecte el cable eléctrico **L**.

在完全插入组件 **B**，  
之前，连接电缆 **L**

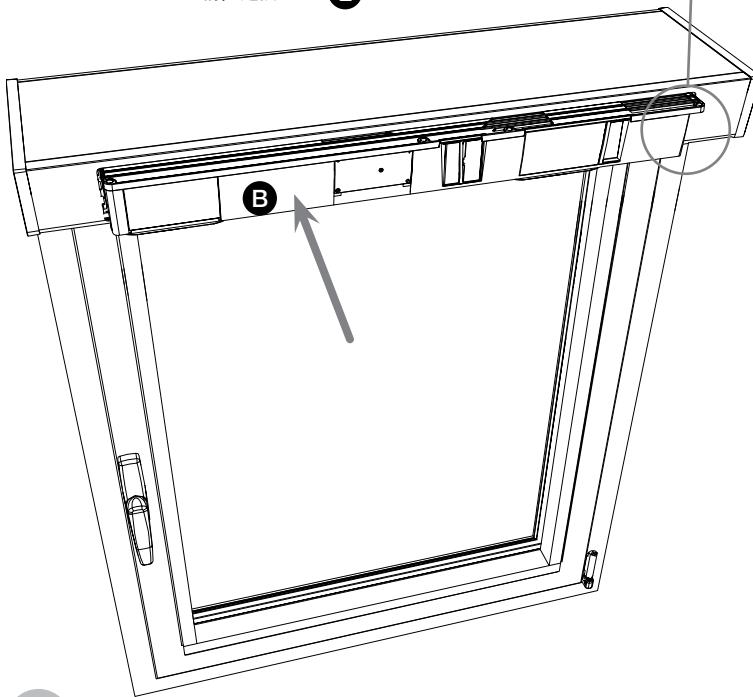

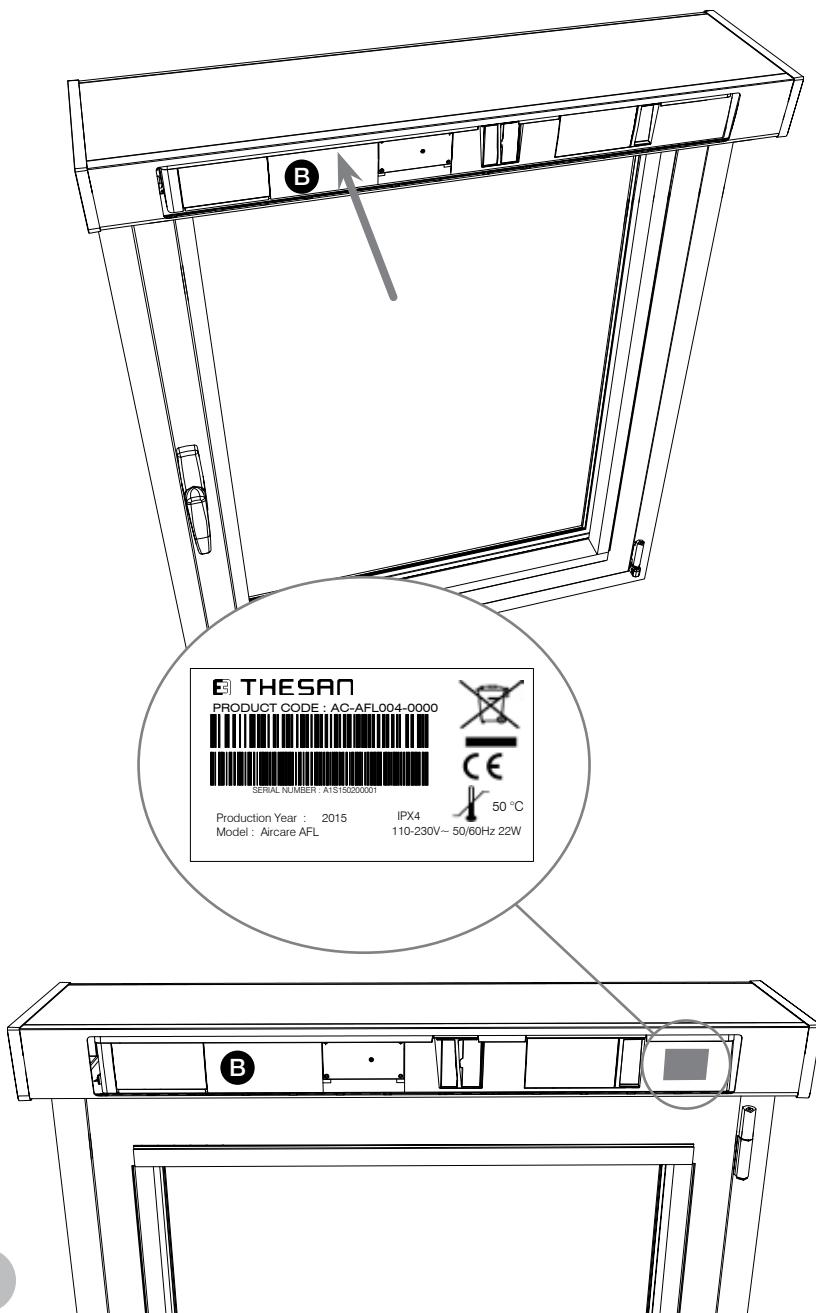

Dimensione indicativa  
Approximate measure  
Medida aproximada  
近似测量

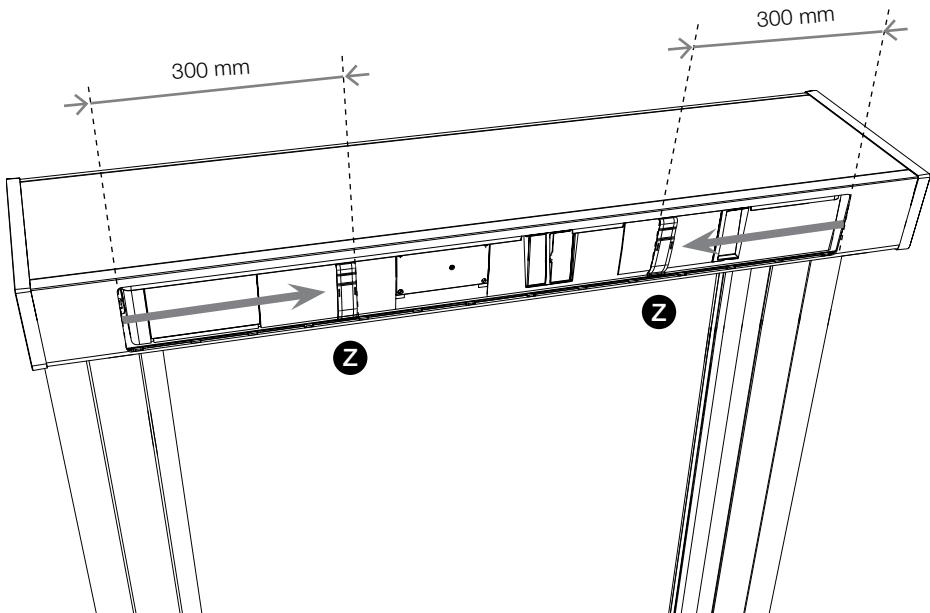


I componenti **Z** hanno la funzione di mantenere costante la larghezza del vano

The **Z** components have the function of keeping constant the width of the compartment

Los componentes **Z** tienen la función de mantener constante la anchura del compartimento

**Z** 部件具有保持隔室的宽度恒定的功能

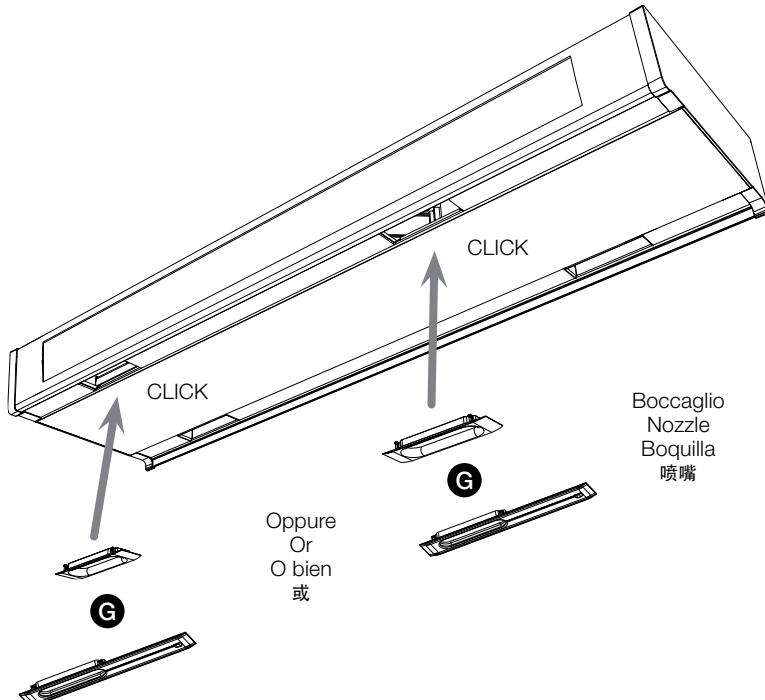


Posizionare il boccaglio forato nel ramo attivo

Position the perforated mouthpiece in the active brancht


Coloque la boquilla perforada en la rama activia

将穿孔的喉舌定位在活动分支中

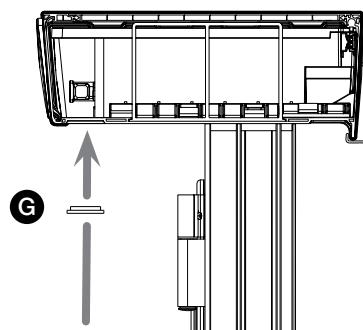


Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

Per estrarre i bocagli  
To extract the nozzles  
Para extraer las boquillas  
取出进风口


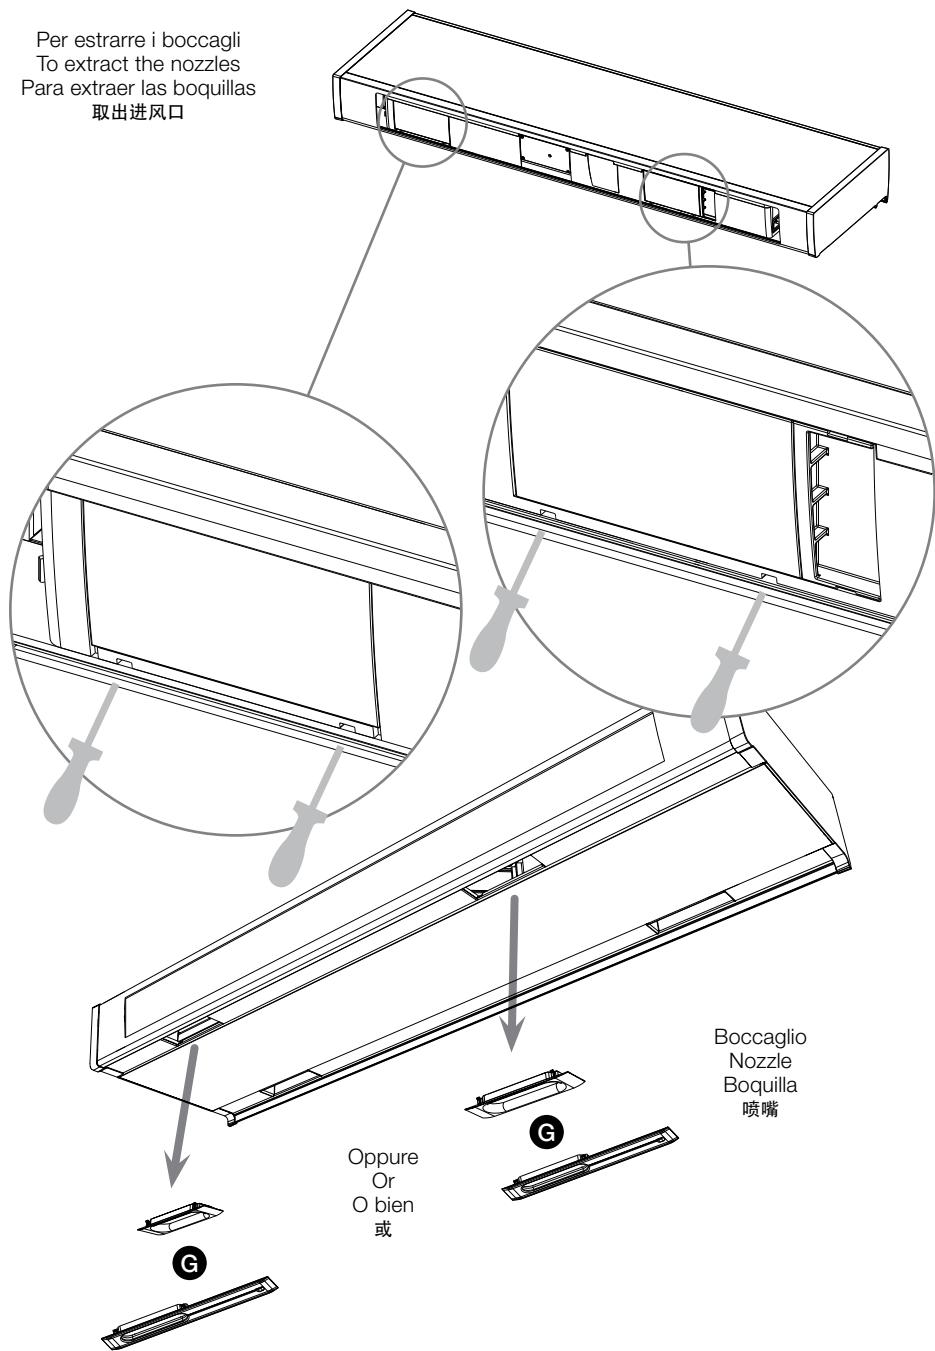


Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

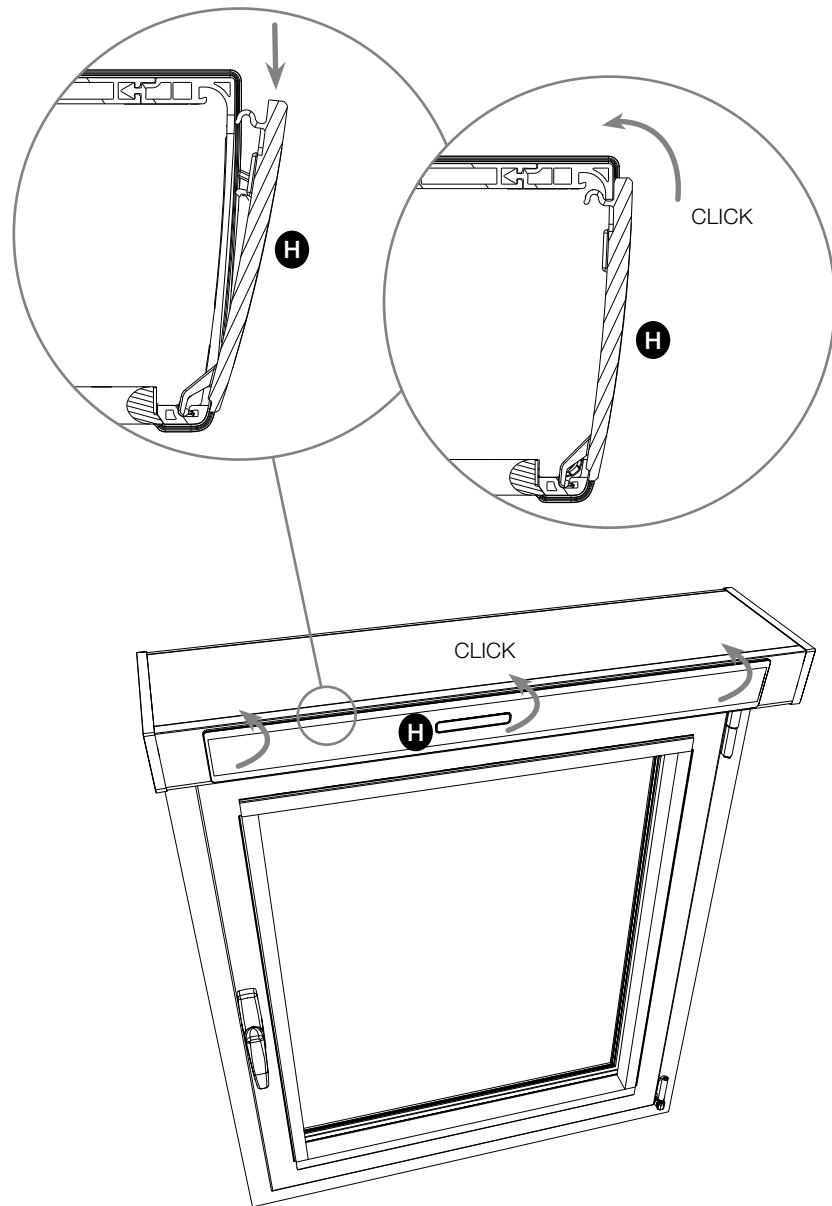

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

Opzionale / Optional / Opcional / 选配

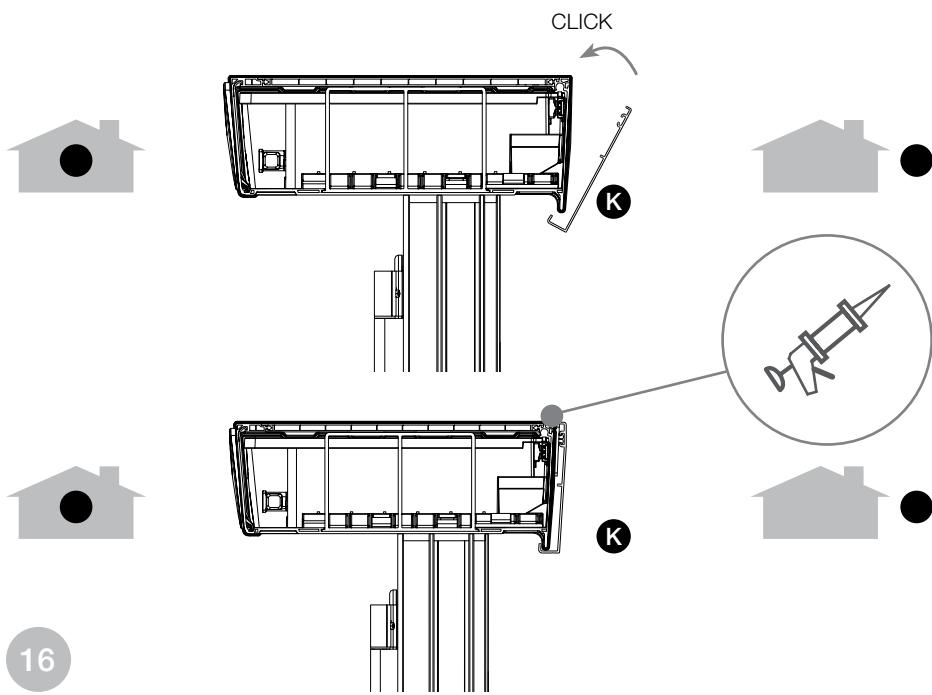
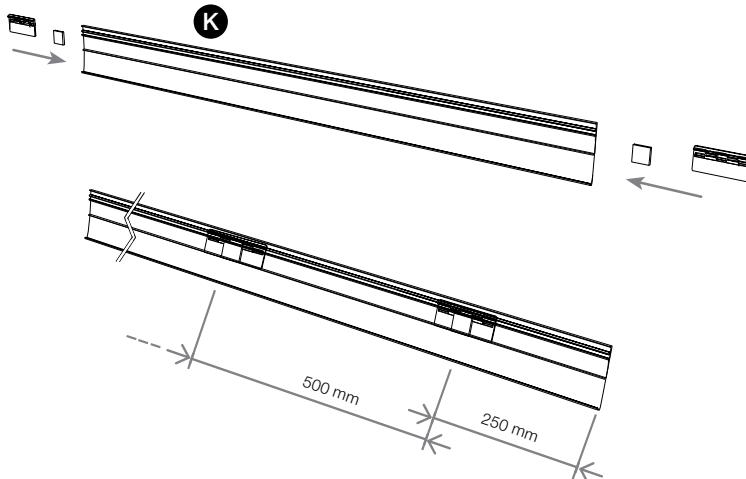


Oppure



Or

O bien

或

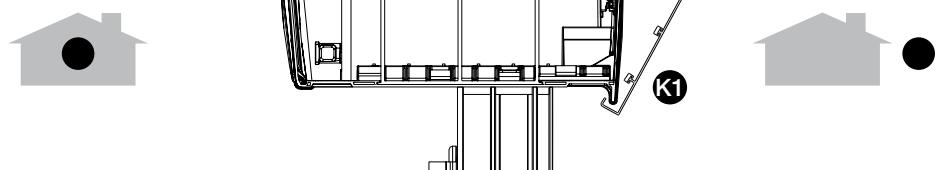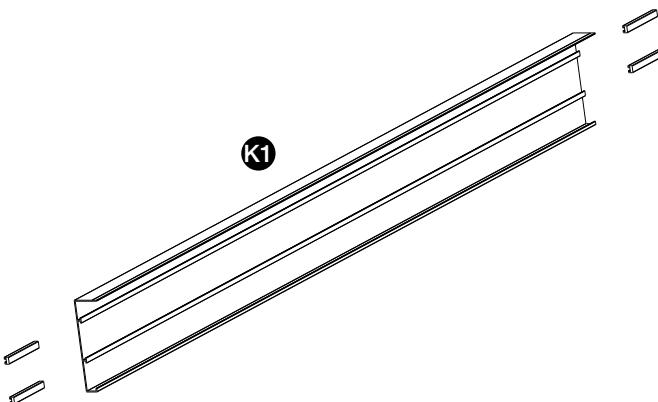

Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围

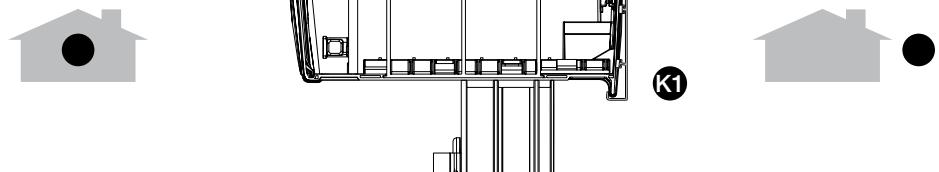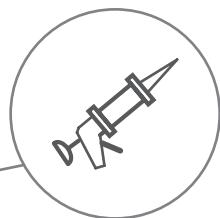


# Aircare AFL


Istallazione da incasso - montaggio orizzontale /

Built-in version - horizontal installation /


Versión incorporada - instalación horizontal /

内置版 - 水平安装

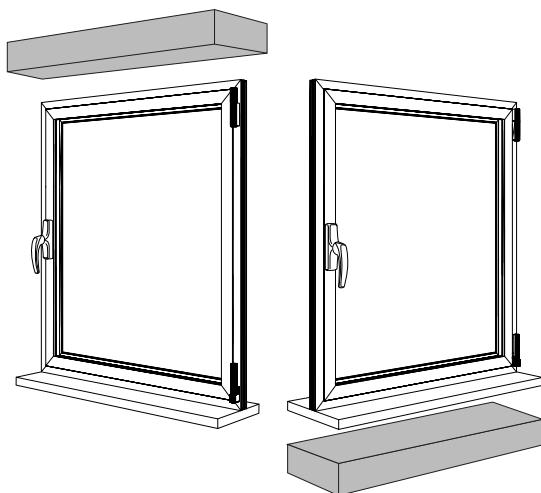

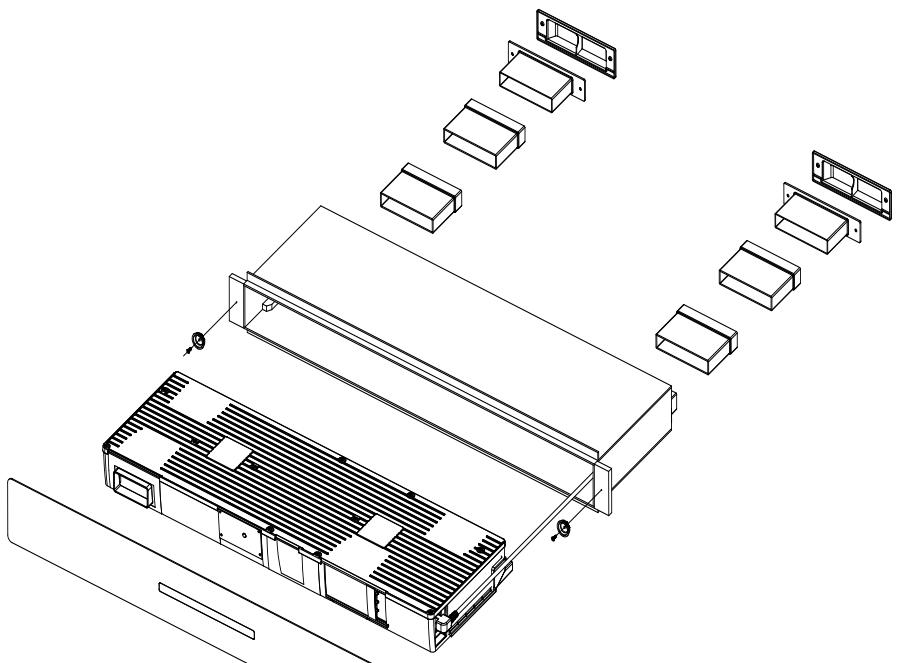

Oppure  
Or  
O bien  
或

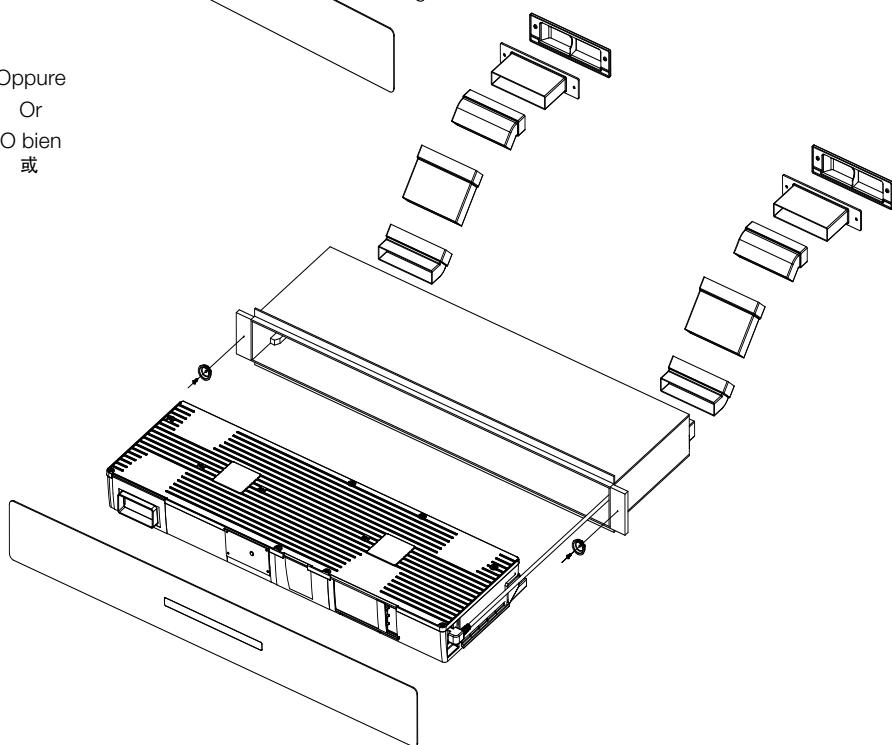

# Aircare AFL

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

## Componenti / Components / Componentes / 零件

		Nome / Name / Nombre / 名称	Pz. / Pc. / Pieza / 数量.
A		Cassa Case Caja 案件	1
B		Gruppo aeratore Aerator assembly Grupo aireador 通风装置组件	1
C		Placca Plate Placa 图版	1
D		Oppure Or O bien 或 Boccagli Nozzles Boquillas 喷嘴	1
E		Cavo elettrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm Electrical cable 2+Tx0,5mm2 L=700mm Cable eléctrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm 电源线 2+Tx0.5mm2 L=700mm	1

Codice / Code /  
Código / 代码


Nome / Name /  
Nombre / 名称


Pz. / Pc. /  
Pieza / 数量.


Acquistabile separatamente / Sold separately / A comprar por separado / 单独出售

I		AC-ES003-xxxx	Gruppo filtrante G4+F8 G4+F8 Filtering unit Grupo de filtrado G4+F8 过滤装置 G4+F8	1
J		AC-ES009-xxxx	Filtro a retina Mesh filter Filtro de malla 过滤网	1

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安裝說明

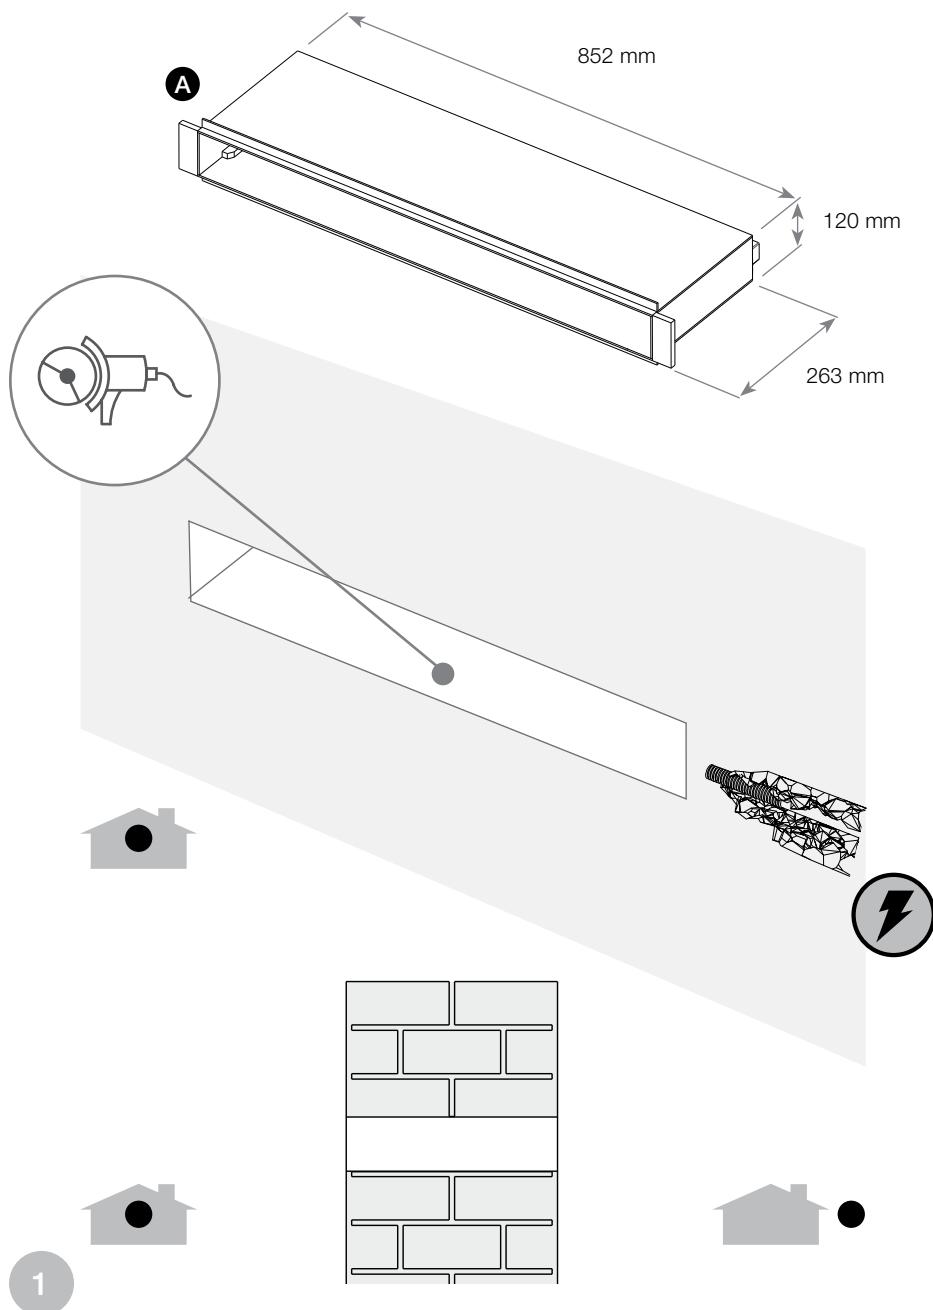

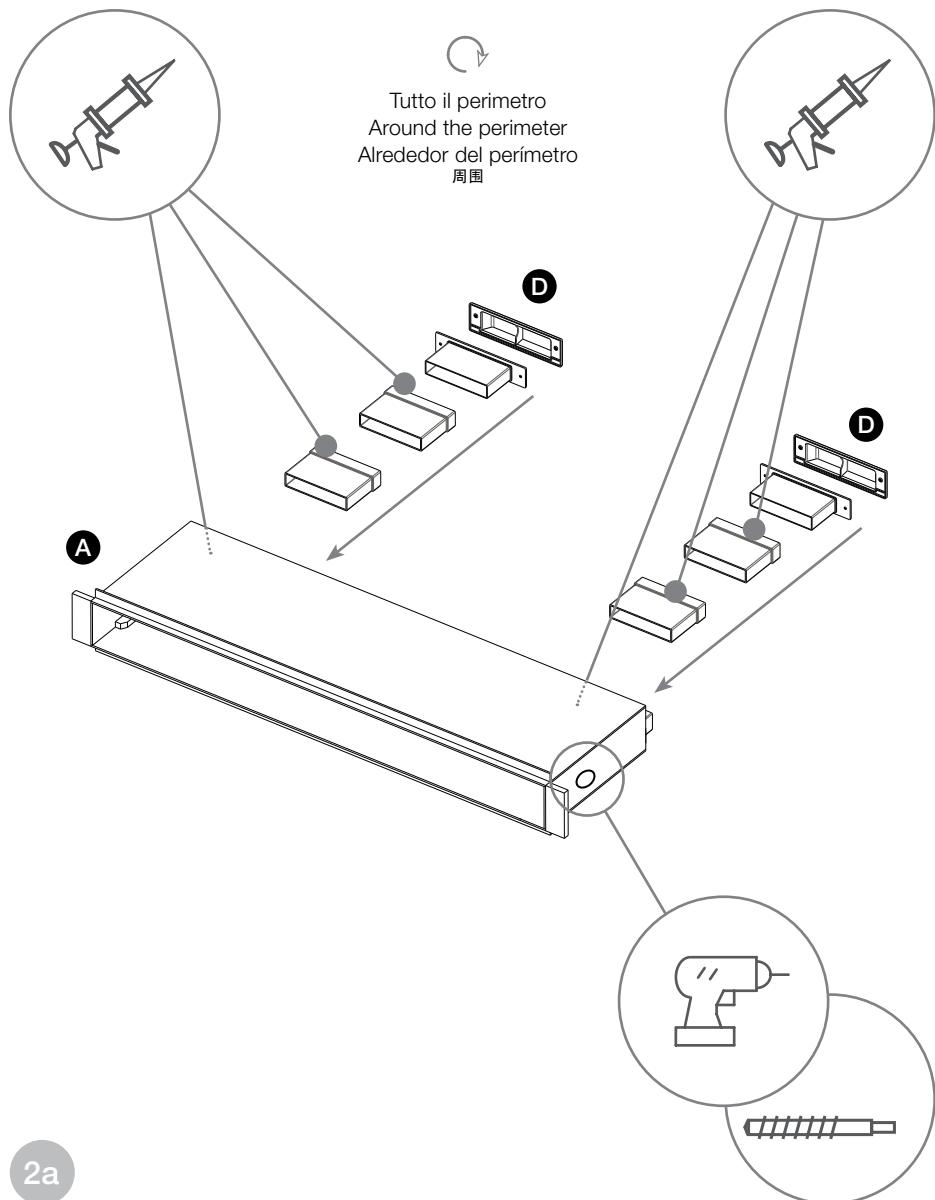

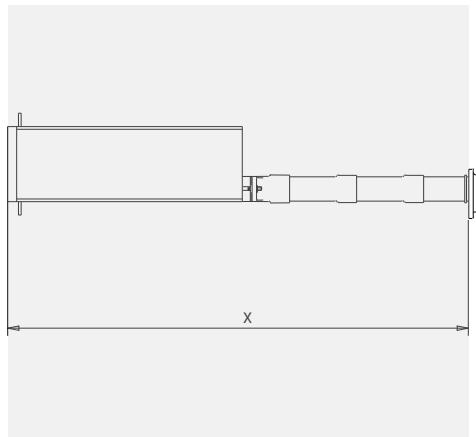

X MAX mm		
365	1 + 1	NO
440	1 + 1	1 + 1
515	1 + 1	2 + 2
590	1 + 1	3 + 3
665	1 + 1	4 + 4
740	1 + 1	5 + 5
815	1 + 1	6 + 6



Se necessario rifilare

If necessary cut

Si es necesario cortar

如有必要切割

3a

Utilizzare lama circolare per plastica

Use circular blade for plastic

Usar una cuchilla circular

para el plástico


使用圆形刀片为塑料

Oppure


Or

O bien

或

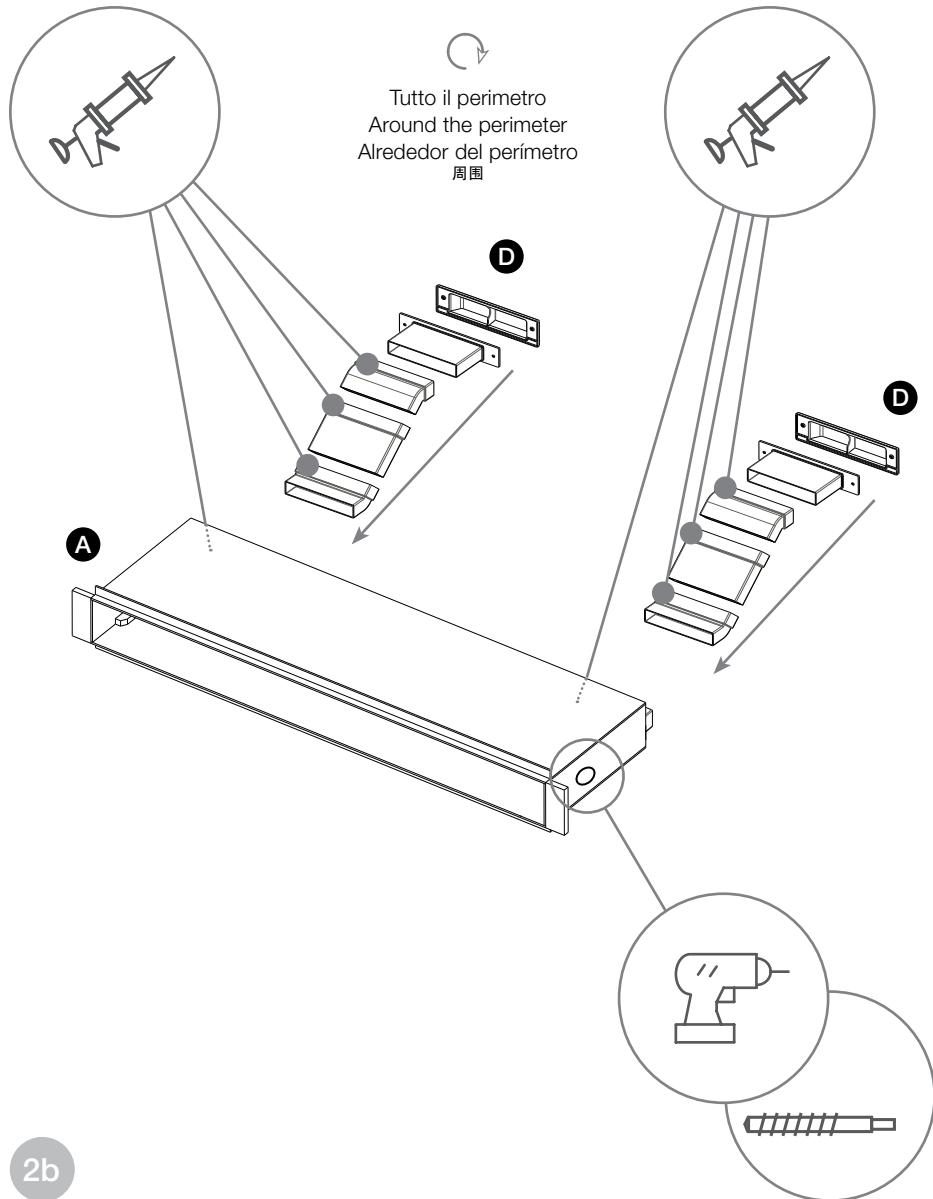

2b

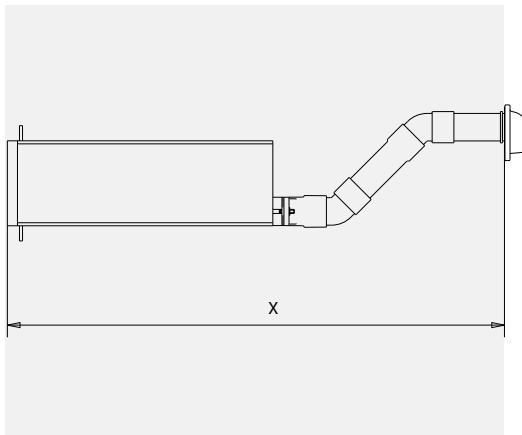

X MAX mm		
491	1 + 1	NO
566	1 + 1	1 + 1
641	1 + 1	2 + 2
716	1 + 1	3 + 3
791	1 + 1	4 + 4
866	1 + 1	5 + 5

3b

Se necessario rifornire

If necessary cut

Si es necesario cortar

如有必要切割

Utilizzare lama circolare per plastica

Use circular blade for plastic

Usar una cuchilla circular



para el plástico

使用圆形刀片为塑料







Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

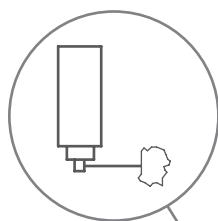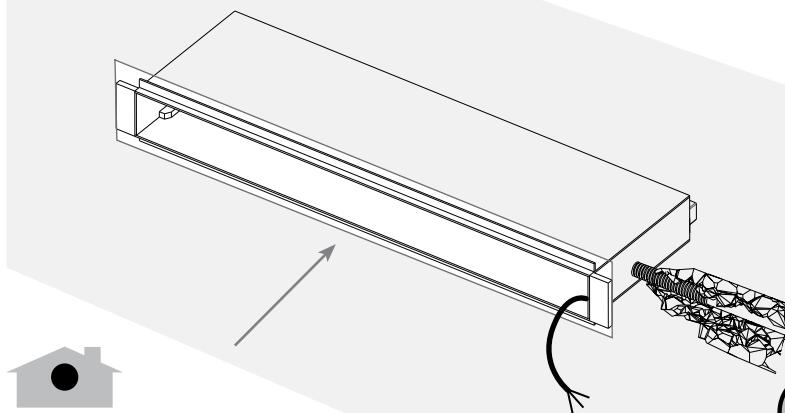

Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围

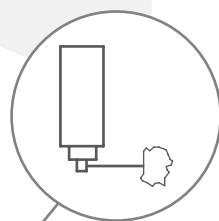


4

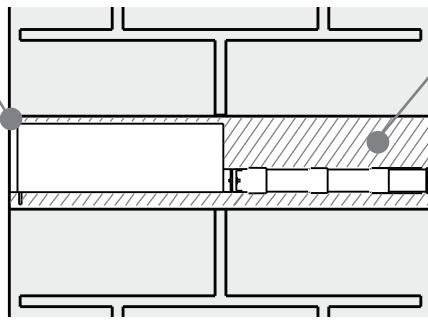



Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

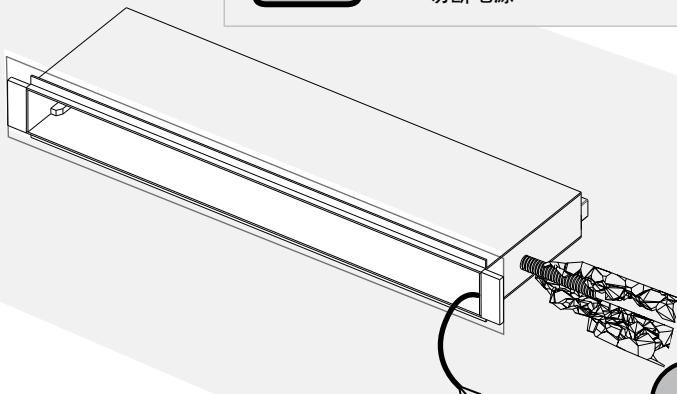


Deve essere previsto nella rete di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovrattensione III.


The main supply must be provided with a device that ensures the disconnection from the omnipolar grid, with an aperture of the contacts that allows complete disconnection in the overvoltage category III conditions.

Es necesario prever en la red de alimentaciòn un dispositivo que permita la desconexiòn de la red onnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permite la desconexiòn completa en las condiciones de categoria de sobrevoltaje III.


必须为干线电源提供一个可确保从全极输电网，和一个允许在过电压等级III情况下完全断电的触点孔。

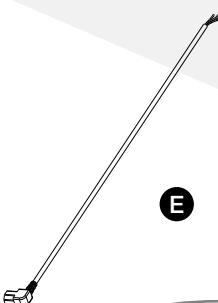

E

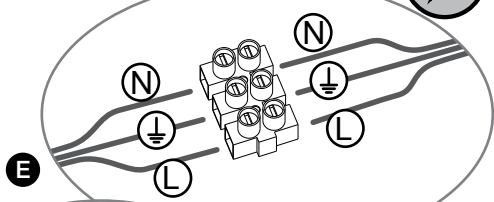

E

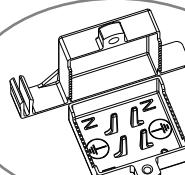

Tensione di alimentazione / Rated voltage


Tensi n de alimentaci n / 额定电压


110 - 230 V~

50/60 Hz




5

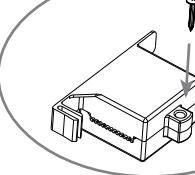


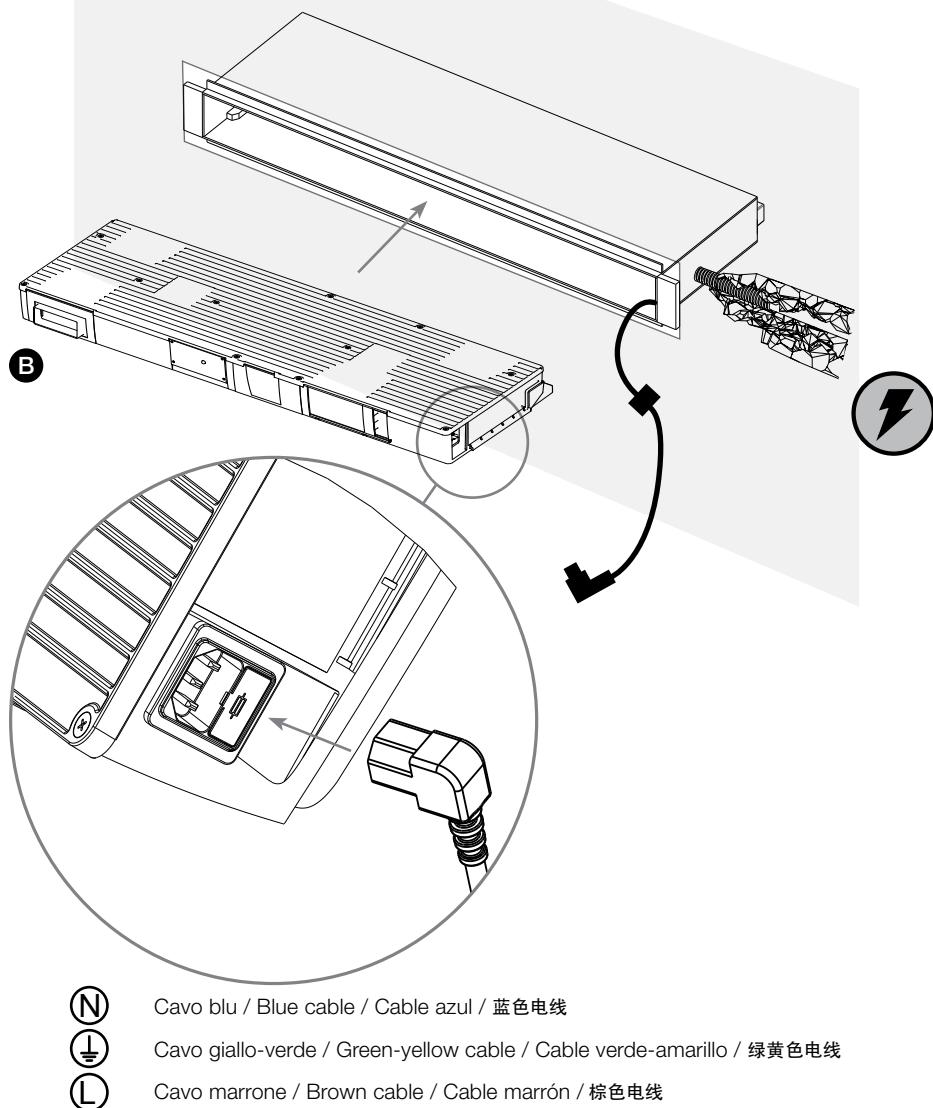


*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安裝說明*

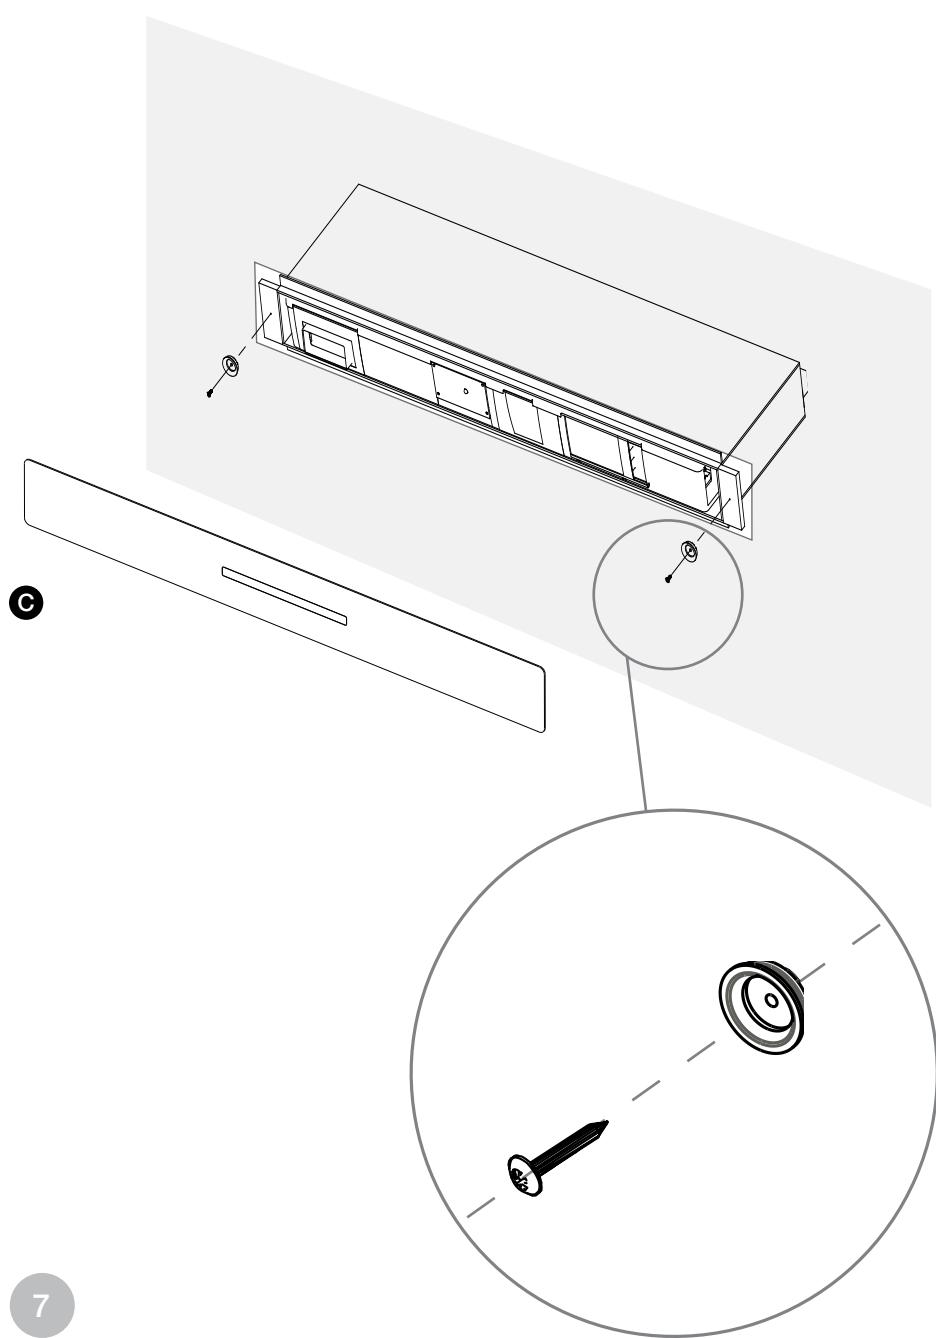

*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

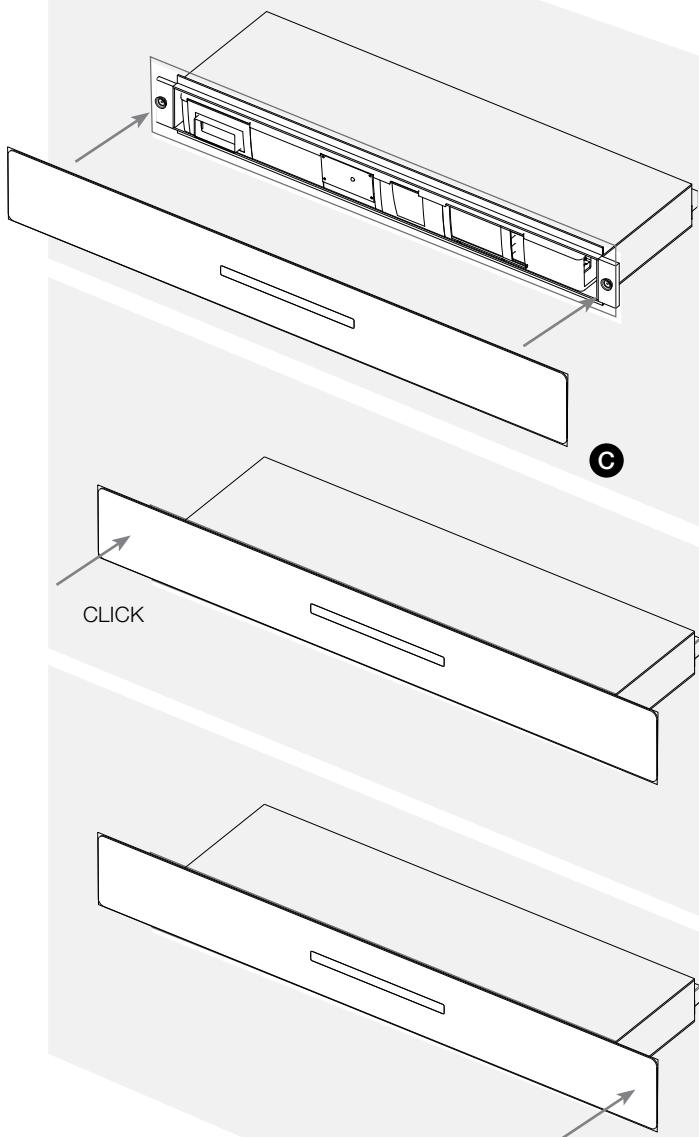

Per estrarre la placca  
To extract the plate  
Para extraer la placa  
Para extraer la placa  
提取板

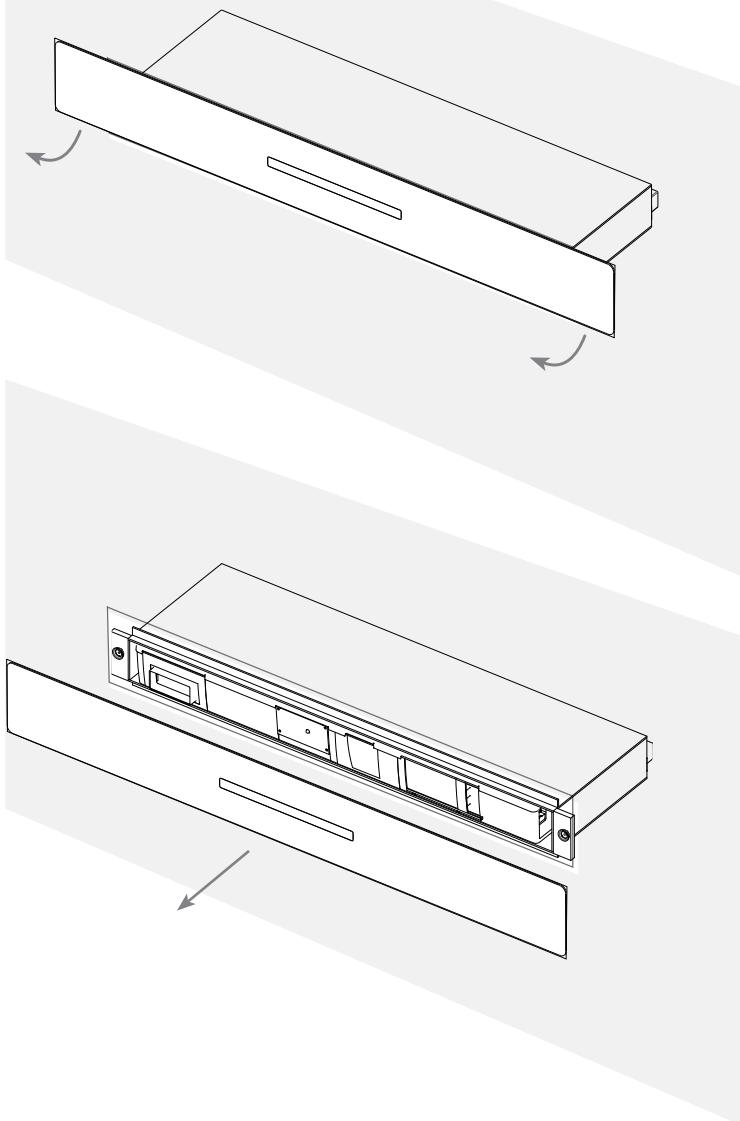


# Aircare AFL


Istallazione da incasso - montaggio verticale - uscita in facciata

Built-in version - vertical installation - straight output

Versión incorporada - instalación vertical - salida en fachada

内置版 - 垂直安装 - 直线输出

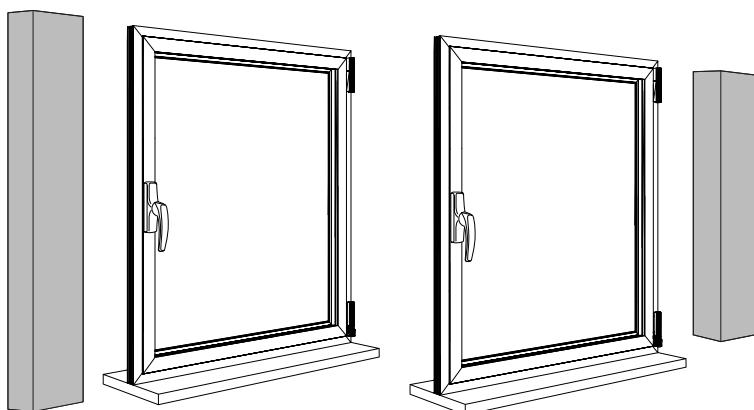

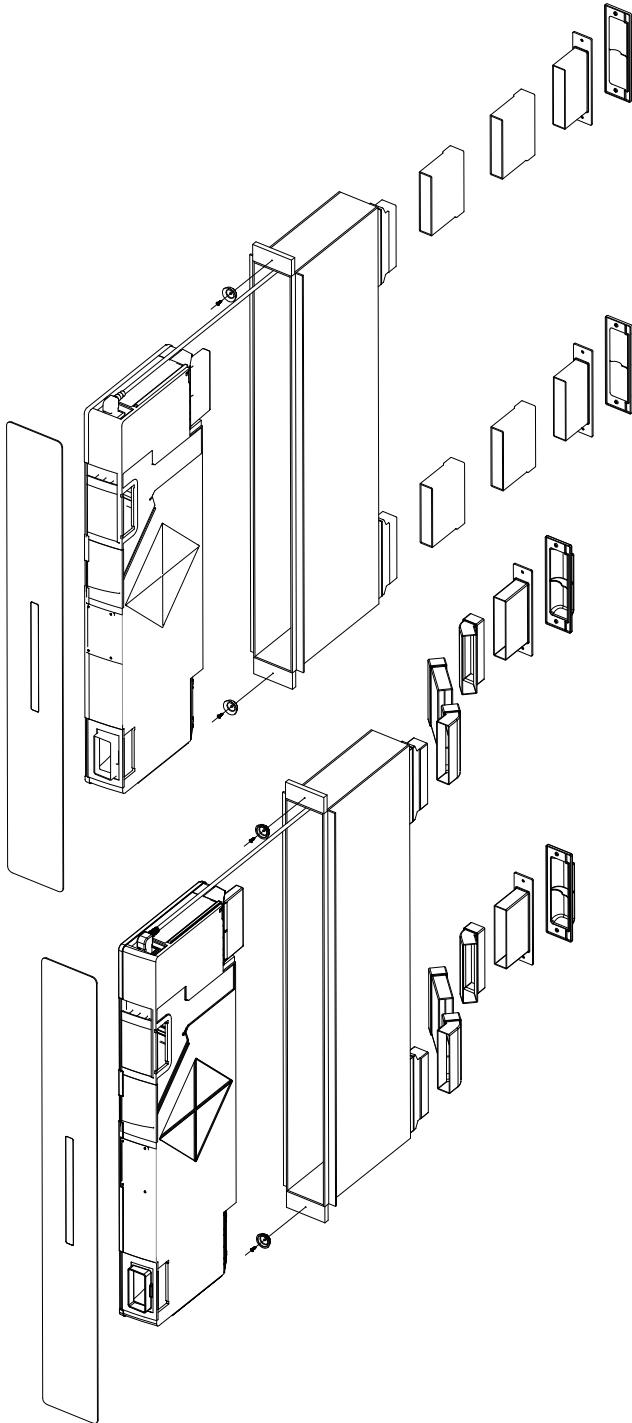

Oppure  
Or  
O bien  
或



# Aircare AFL

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

## Componenti / Components / Componentes / 零件

		Nome / Name / Nombre / 名称	Pz. / Pc. / Pieza / 数量.
A		Cassa Case Caja 案件	1
B		Gruppo aeratore Aerator assembly Grupo aireador 通风装置组件	1
C		Placca Plate Placa 图版	1
D		Oppure Or O bien 或 Boccagli Nozzles Boquillas 喷嘴	1
E		Cavo elettrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm Electrical cable 2+Tx0,5mm2 L=700mm Cable eléctrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm 电源线 2+Tx0.5mm2 L=700mm	1


Codice / Code /  
Código / 代码

Nome / Name /  
Nombre / 名称


Pz. / Pc. /  
Pieza / 数量.

Acquistabile separatamente / Sold separately / A comprar por separado / 单独出售


I		AC-ES003-xxxx	Gruppo filtrante G4+F8 G4+F8 Filtering unit Grupo de filtrado G4+F8 过滤装置 G4+F8	1
J		AC-ES009-xxxx	Filtro a retina Mesh filter Filtro de malla 过滤网	1

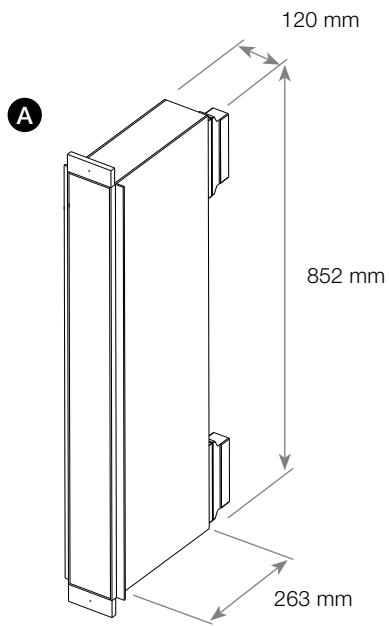

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

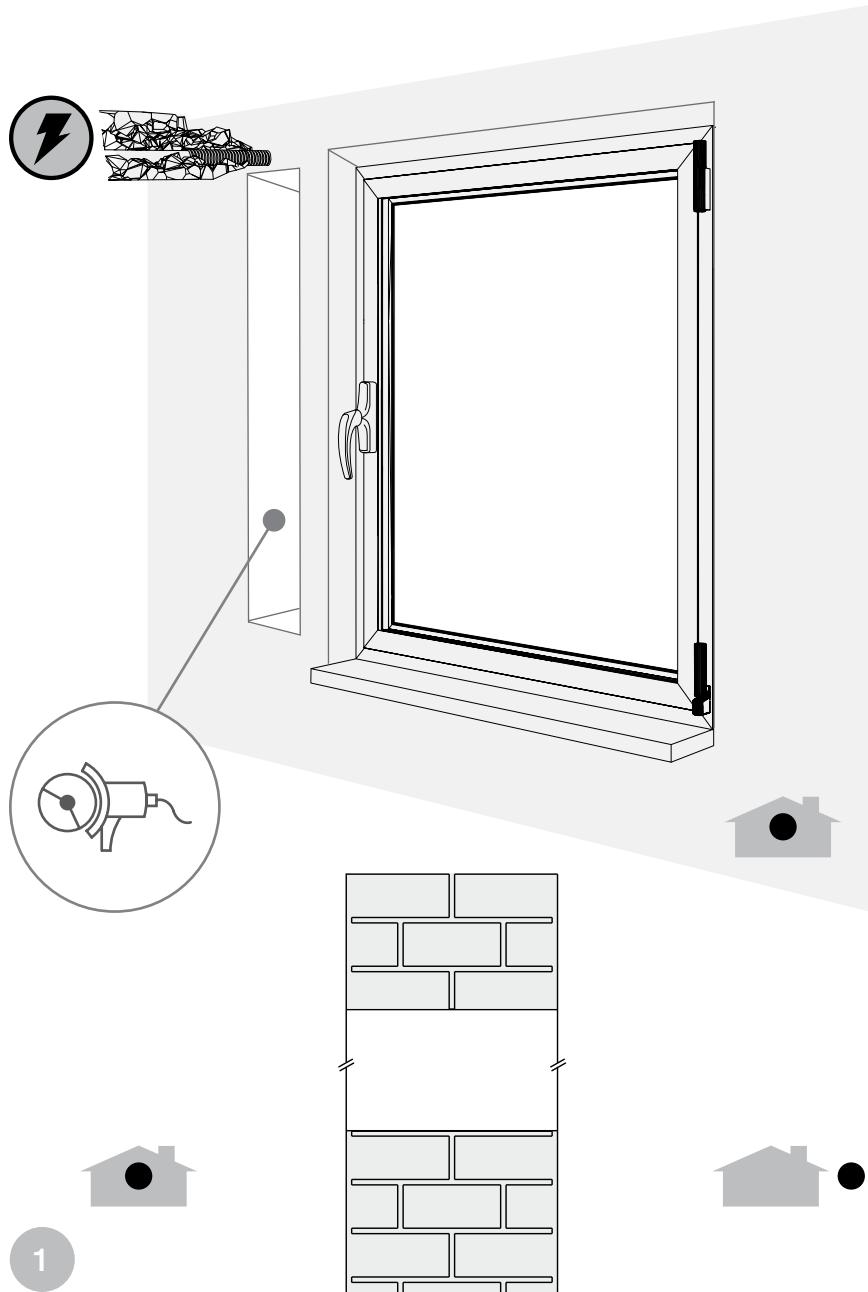


2a

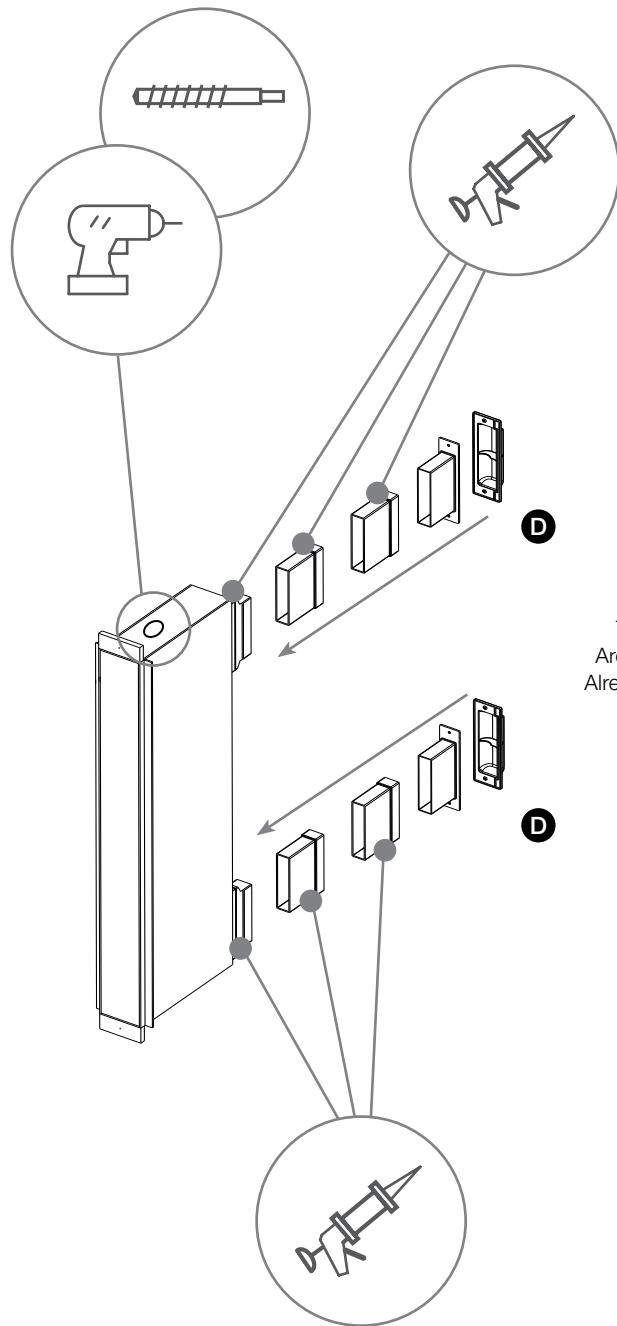

Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围



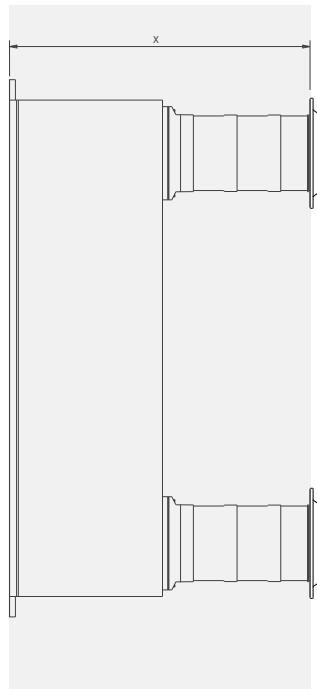

X MAX mm		
365	1 + 1	NO
440	1 + 1	1 + 1
515	1 + 1	2 + 2
590	1 + 1	3 + 3
665	1 + 1	4 + 4
740	1 + 1	5 + 5
815	1 + 1	6 + 6



Se necessario rifilare

If necessary cut

Si es necesario cortar

如有必要切割

3a

Utilizzare lama circolare per plastica


Use circular blade for plastic

Usar una cuchilla circular


para el plástico

使用圆形刀片为塑料

Oppure  
Or  
O bien  
或

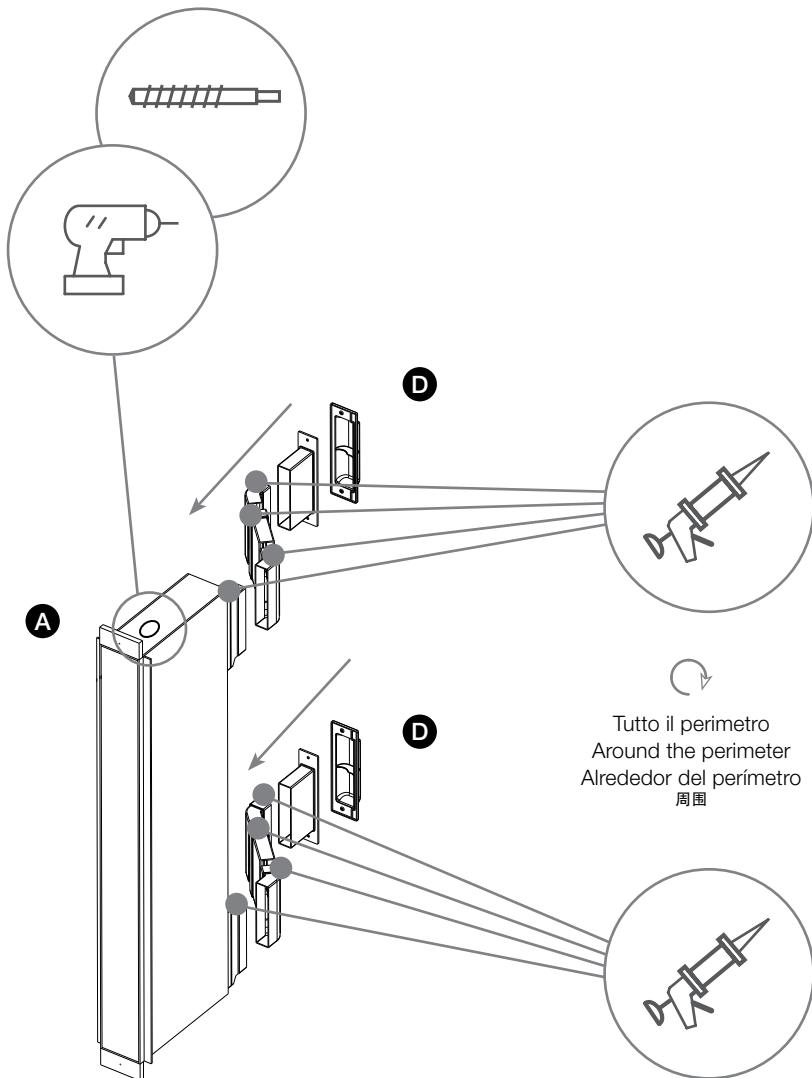

Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围

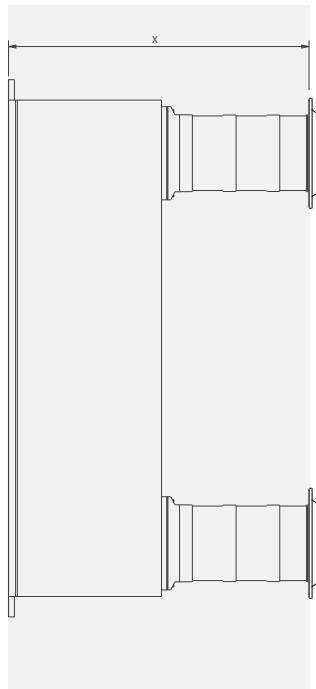

X MAX mm		
491	1 + 1	NO
566	1 + 1	1 + 1
641	1 + 1	2 + 2
716	1 + 1	3 + 3
791	1 + 1	4 + 4
866	1 + 1	5 + 5




Se necessario rifilare  
 If necessary cut  
 Si es necesario cortar  
 如有必要切割

3b

Utilizzare lama circolare per plastica  
 Use circular blade for plastic  
 Usar una cuchilla circular  
 para el plástico  
 使用圆形刀片为塑料




Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

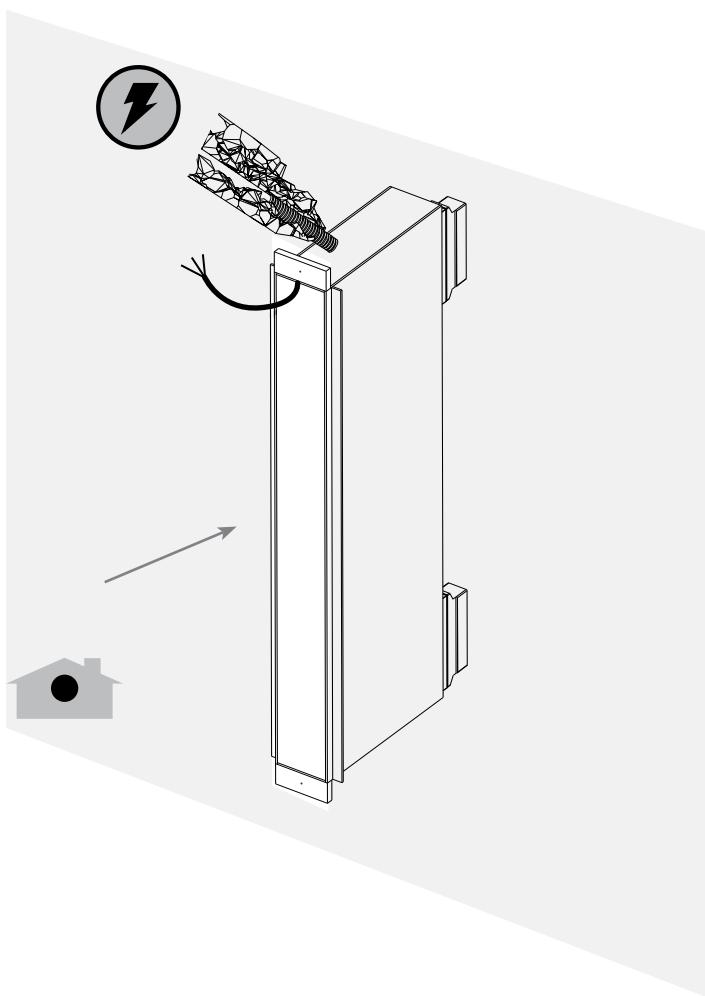




Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围

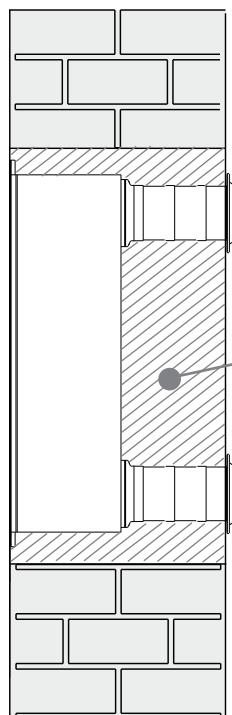


Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

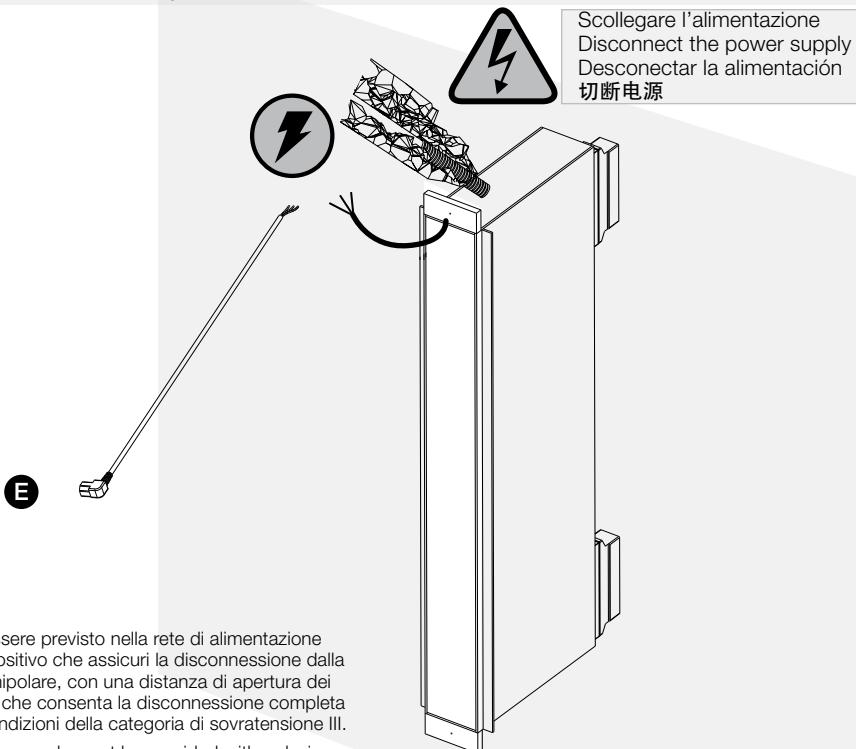



Es necesario prever en la red de alimentación un dispositivo que permita la desconexión de la red onnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permite la desconexión completa en las condiciones de categoría de sobrevoltaje III.  
必须为干线电源提供一个可确保从全极输电网，和一个允许在过电压等级III情况下完全断电的触点孔。

Tensione di alimentazione / Rated voltage  
Tensión de alimentación / 额定电压


110 - 230 V~  
50/60 Hz

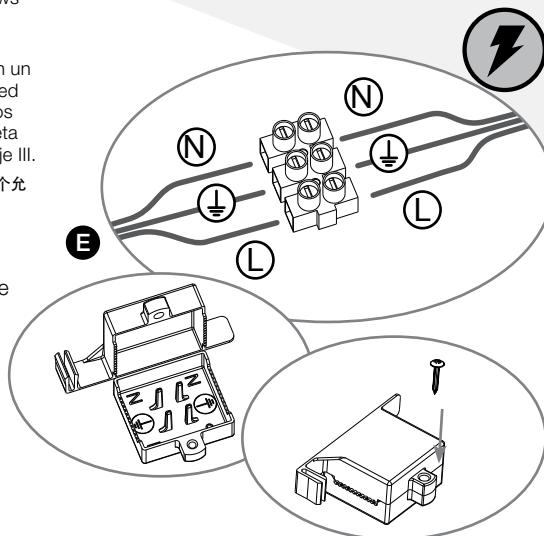


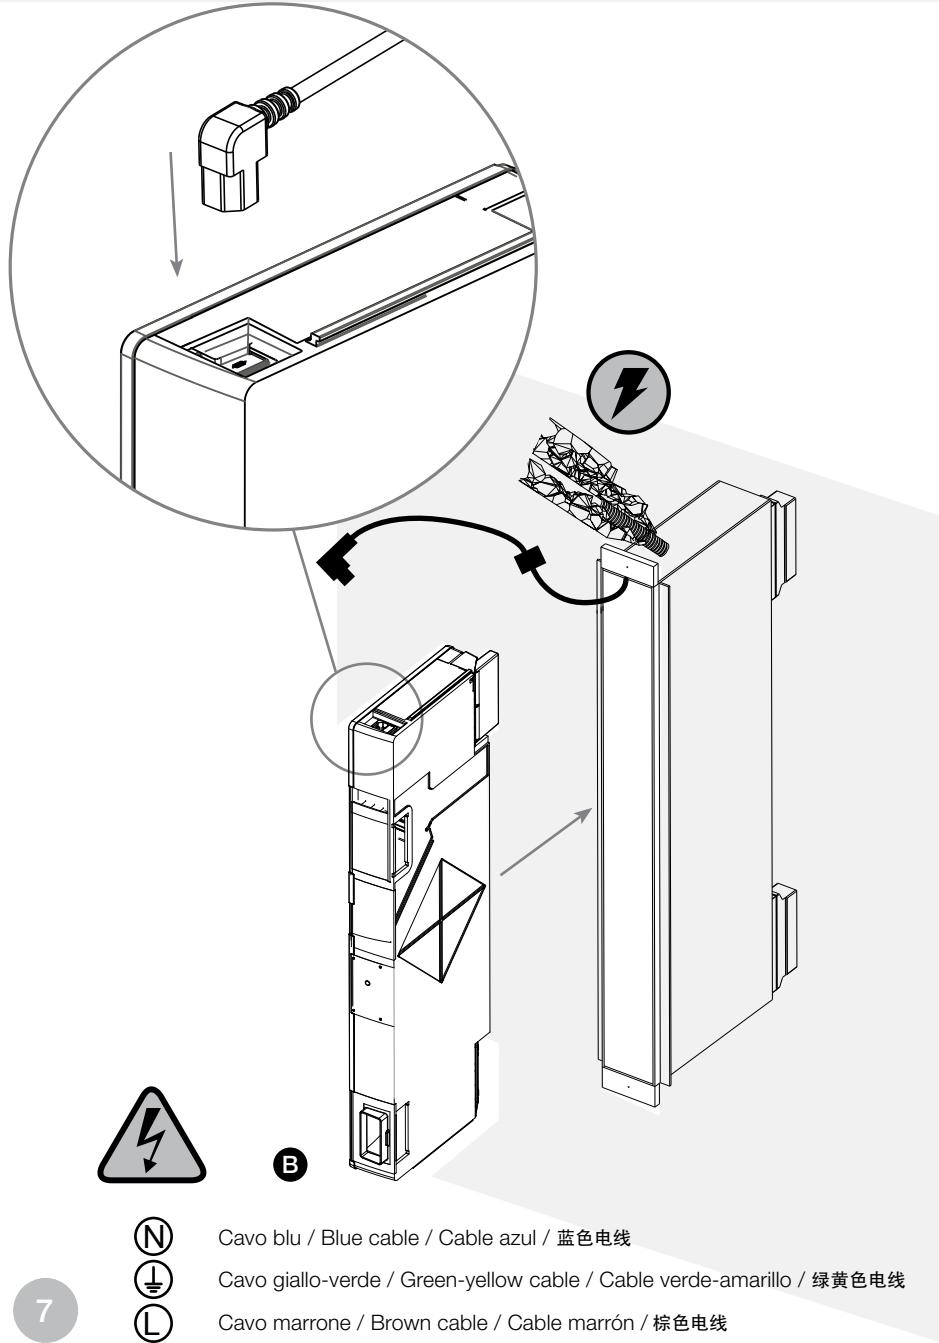

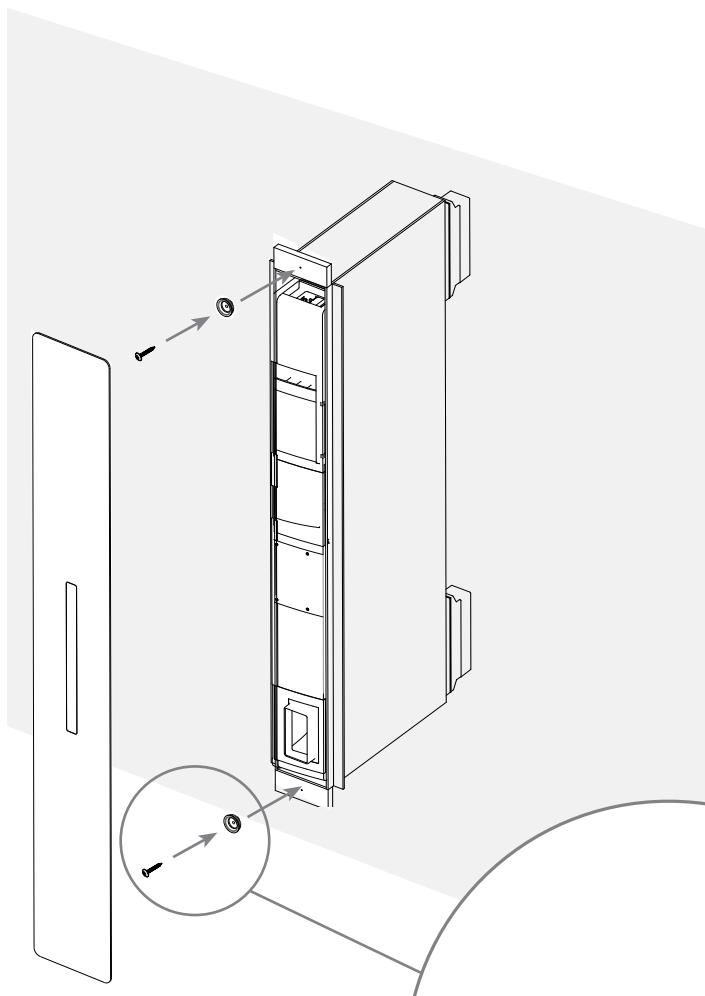


C


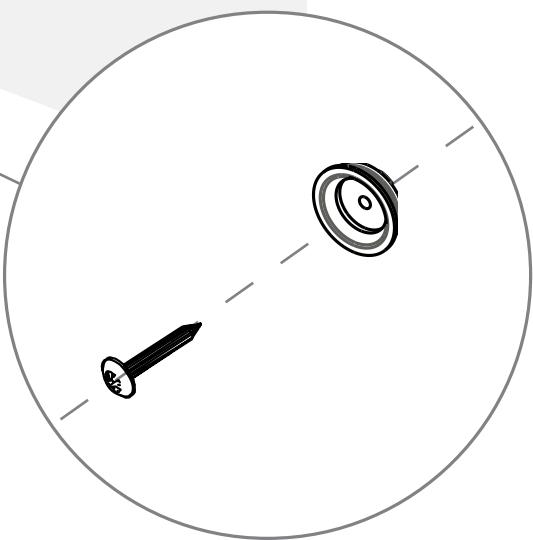


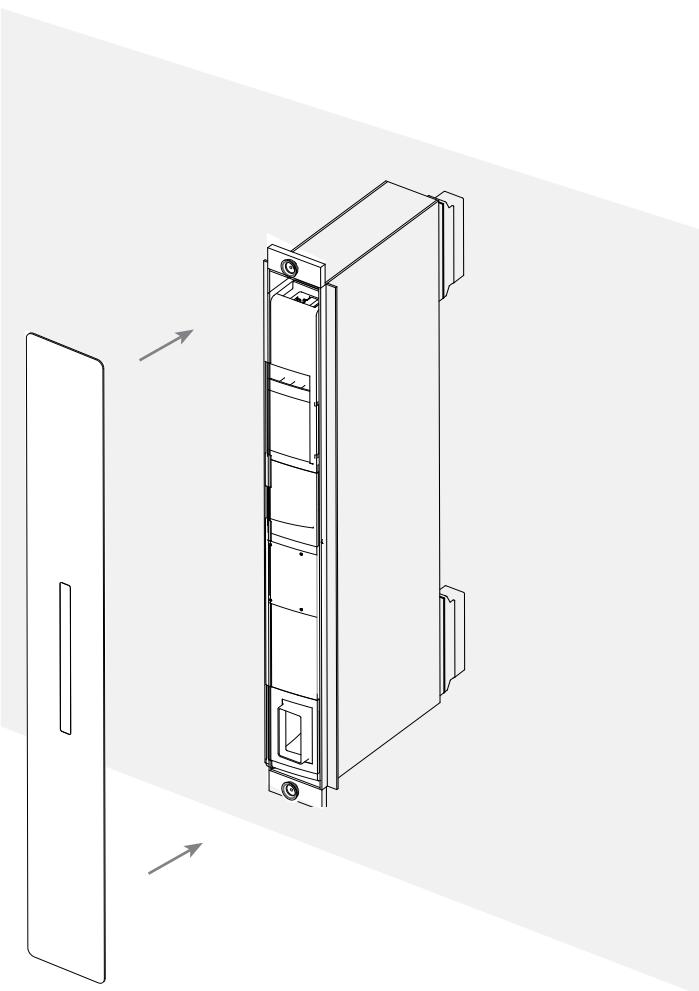

*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安裝说明*

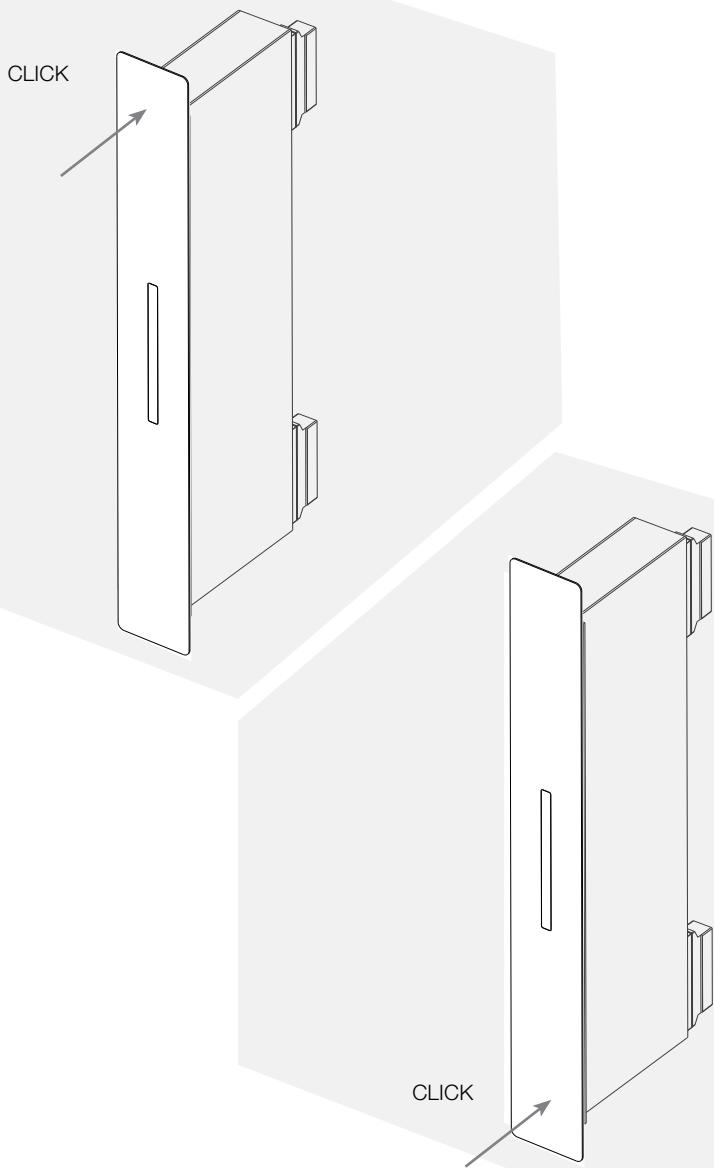

Per estrarre la placca  
To extract the plate  
Para extraer la placa  
提取板

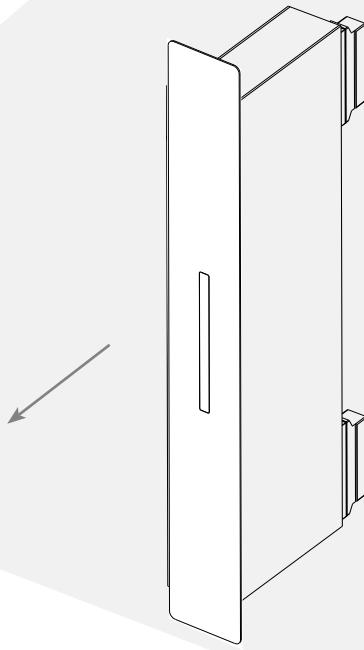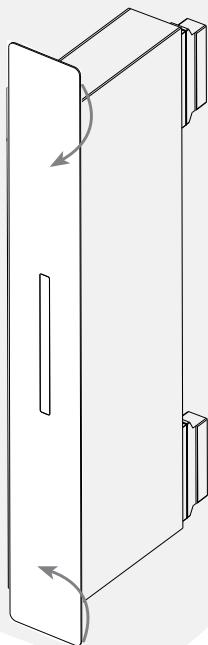


# Aircare AFL


Istallazione da incasso - montaggio verticale - uscita in spalla

Built-in version - vertical installation - abutment output

Versión incorporada - instalación vertical - salida del pilar

内置版 - 垂直安装 - 基台输出

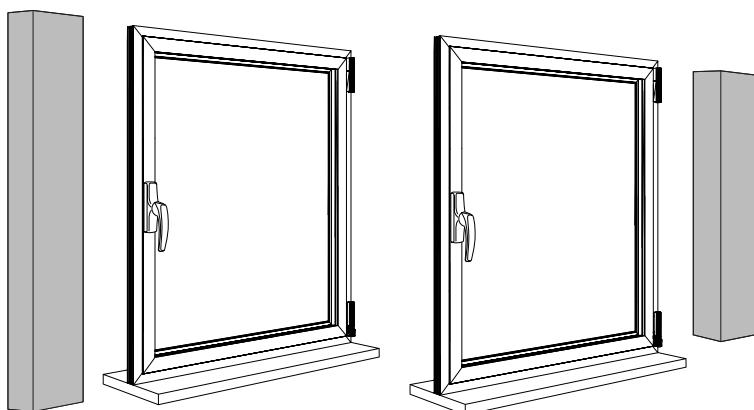

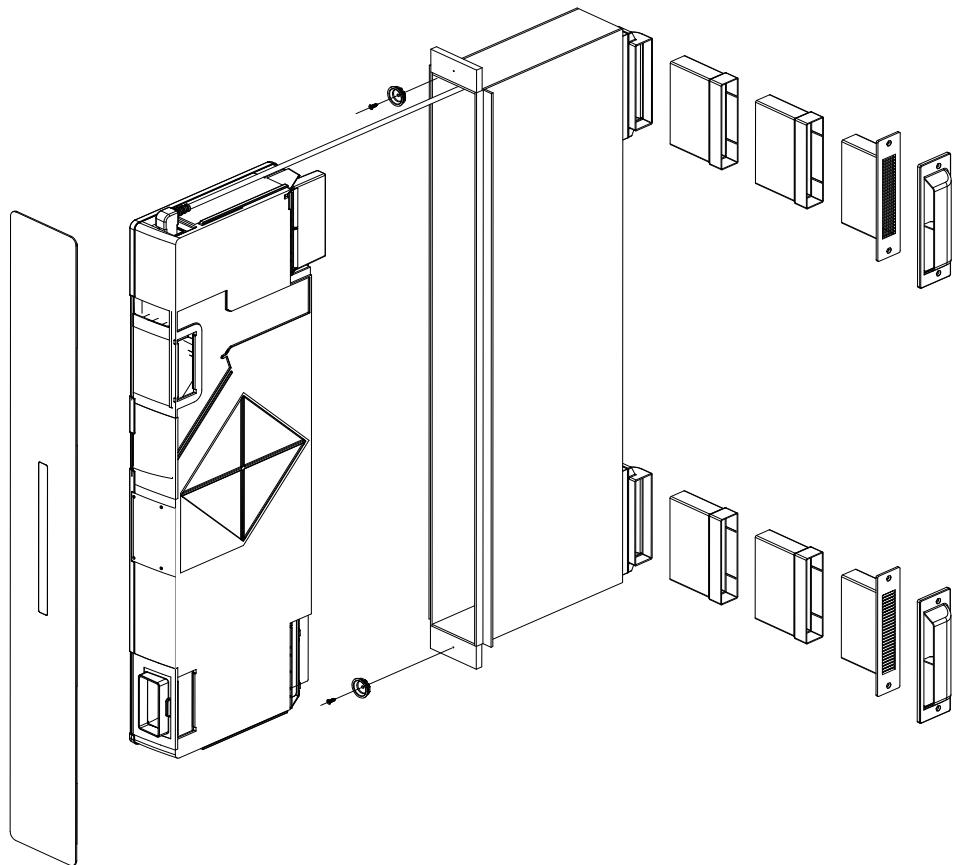


# Aircare AFL

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

## Componenti / Components / Componentes / 零件

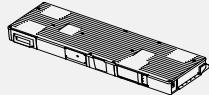
		Nome / Name / Nombre / 名称	Pz. / Pc. / Pieza / 数量.
A		Cassa Case Caja 案件	1
B		Gruppo aeratore Aerator assembly Grupo aireador 通风装置组件	1
C		Placca Plate Placa 图版	1
D		Bocagli Nozzles Boquillas 喷嘴	1
E		Cavo elettrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm Electrical cable 2+Tx0,5mm2 L=700mm Cable eléctrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm 电源线 2+Tx0.5mm2 L=700mm	1


Codice / Code /  
Código / 代码

Nome / Name /  
Nombre / 名称




Pz. / Pc. /  
Pieza / 数量.

Acquistabile separatamente / Sold separately / A comprar por separado / 单独出售

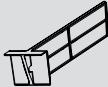
I		AC-ES003-xxxx	Gruppo filtrante G4+F8 G4+F8 Filtering unit Grupo de filtrado G4+F8 过滤装置 G4+F8	1
J		AC-ES009-xxxx	Filtro a retina Mesh filter Filtro de malla 过滤网	1

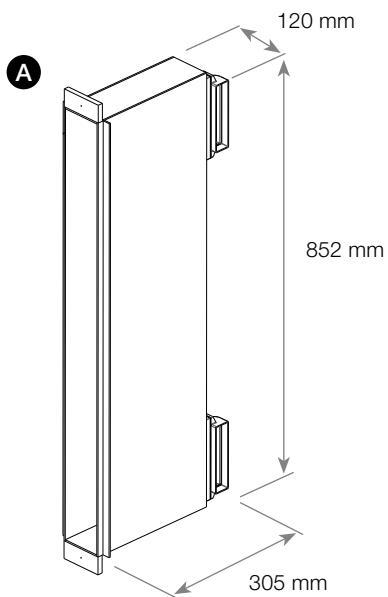


*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

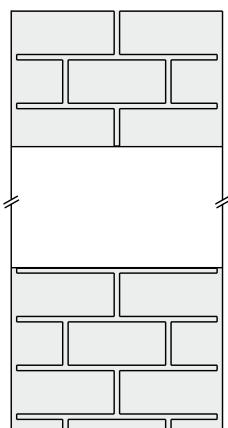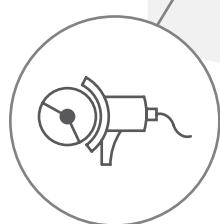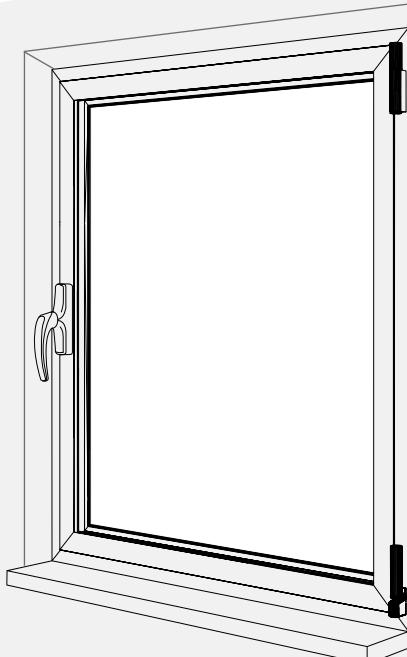

1

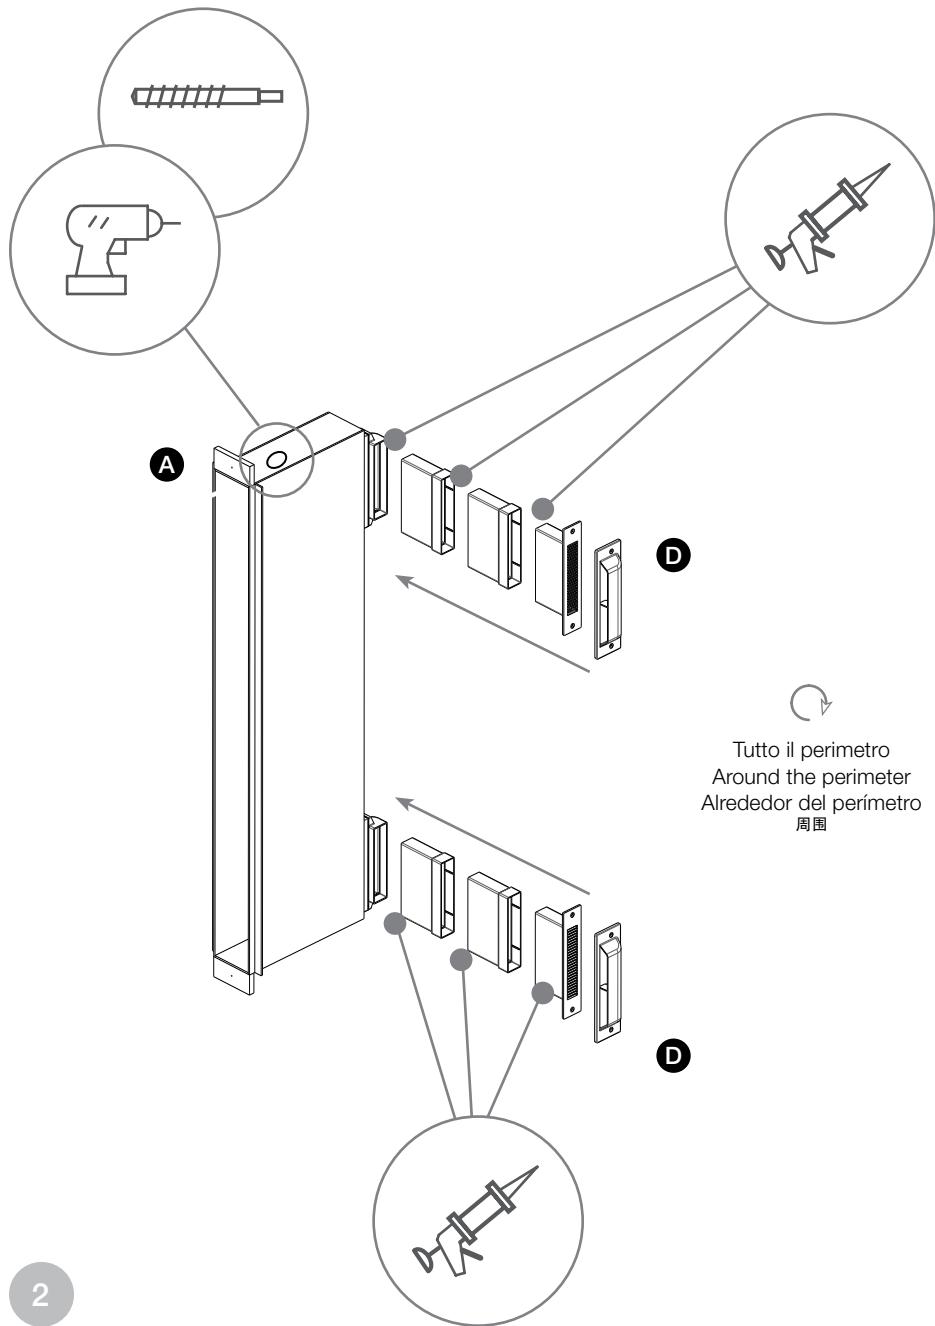

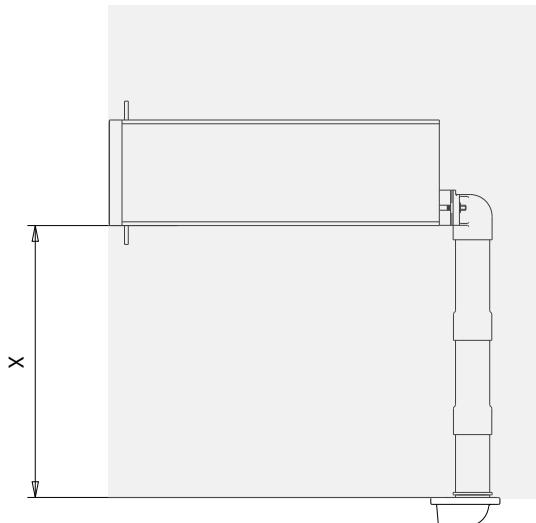

X MAX mm	L = 70 mm	L = 75 mm
61	1 + 1	NO
136	1 + 1	1 + 1
211	1 + 1	2 + 2
286	1 + 1	3 + 3



Se necessario rifilare

If necessary cut

Si es necesario cortar

如有必要切割

3

Utilizzare lama circolare per plastica

Use circular blade for plastic


Usar una cuchilla circular

para el plástico

使用圆形刀片为塑料




Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

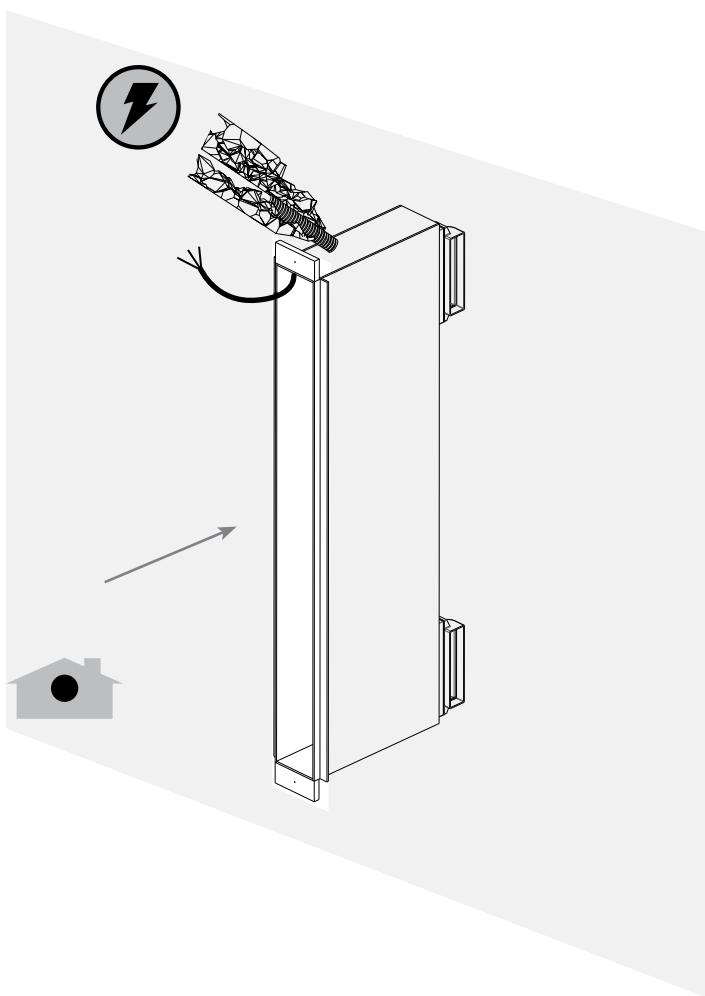



Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围

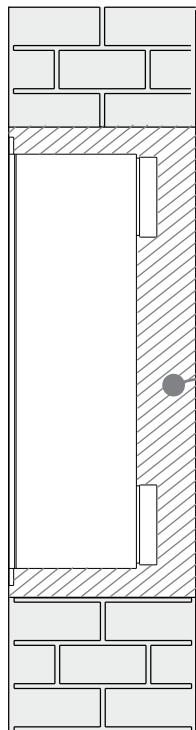

Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源




E

Deve essere previsto nella rete di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

The main supply must be provided with a device that ensures the disconnection from the omnipolar grid, with an aperture of the contacts that allows complete disconnection in the overvoltage category III conditions.


Es necesario prever en la red de alimentación un dispositivo que permita la desconexión de la red onnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permite la desconexión completa en las condiciones de categoría de sobrevoltaje III.

必须为干线电源提供一个可确保从全极输电网，和一个允许在过电压等级III情况下完全断电的触点孔。

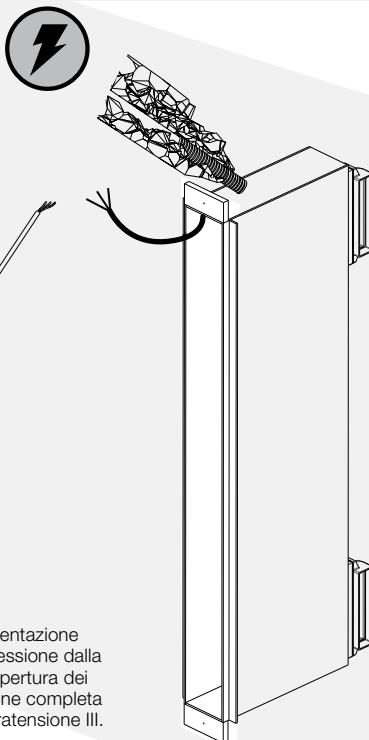



Tensione di alimentazione / Rated voltage  
Tensión de alimentación / 额定电压

110 - 230 V~  
50/60 Hz

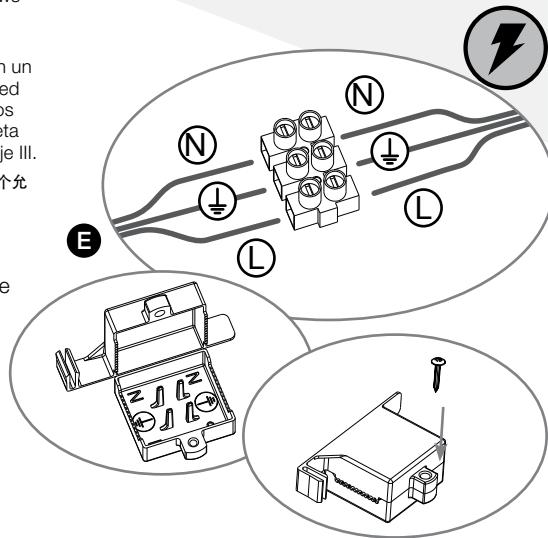


6

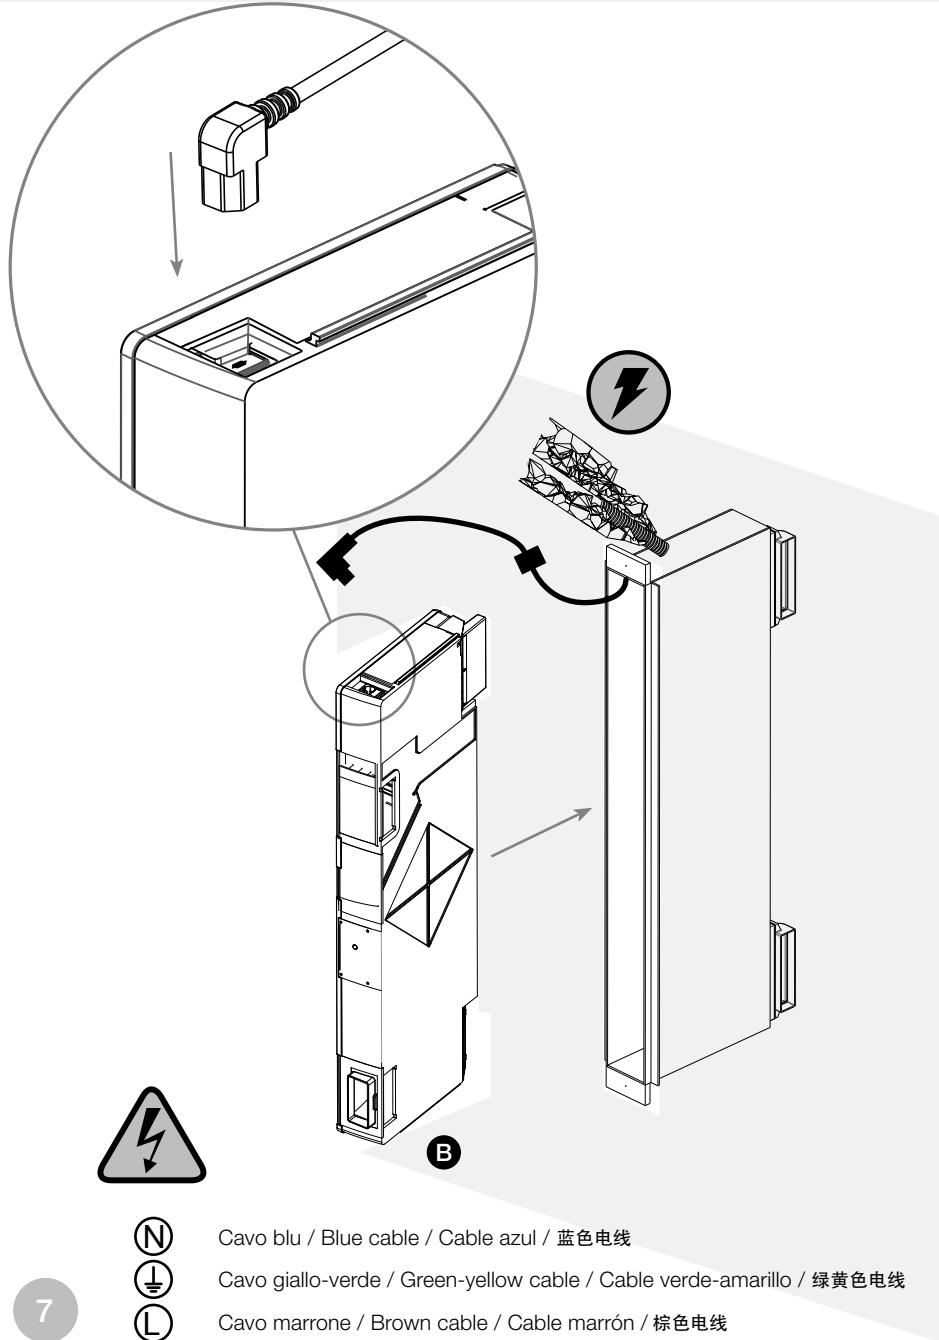


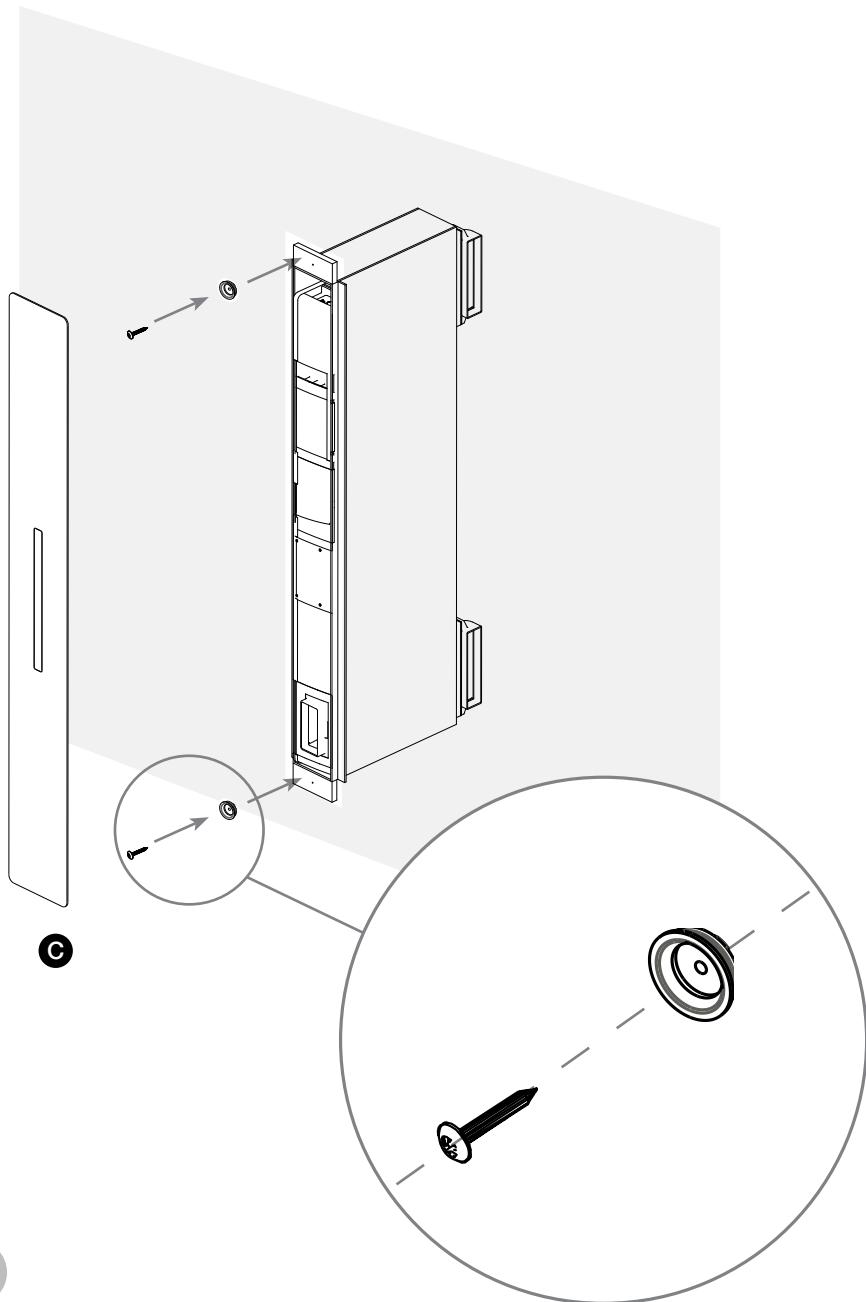

*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

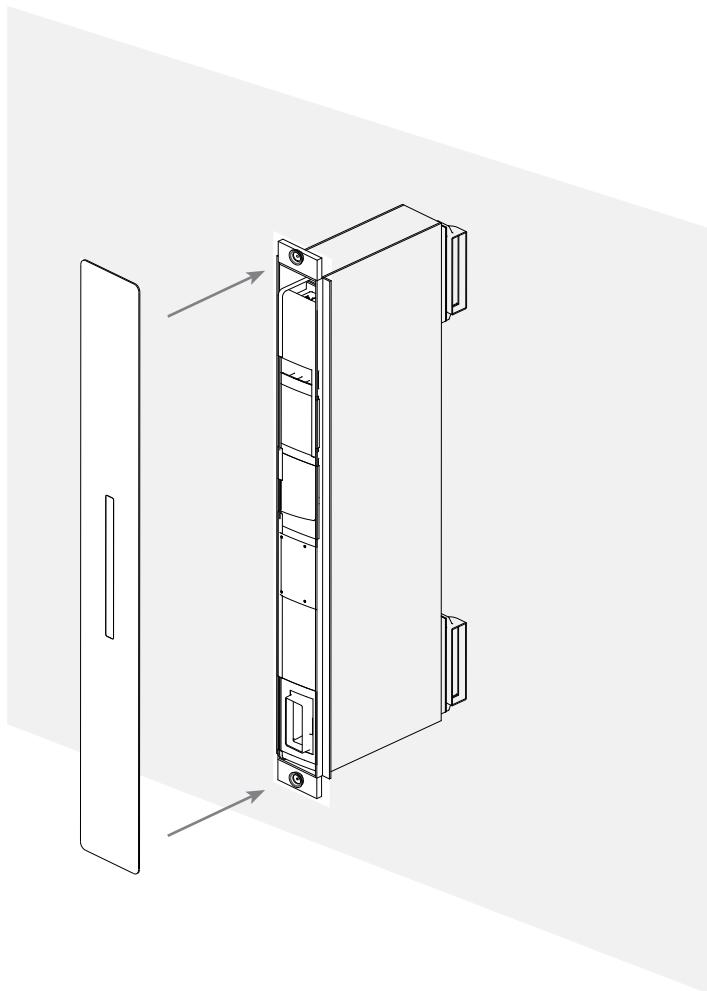


*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

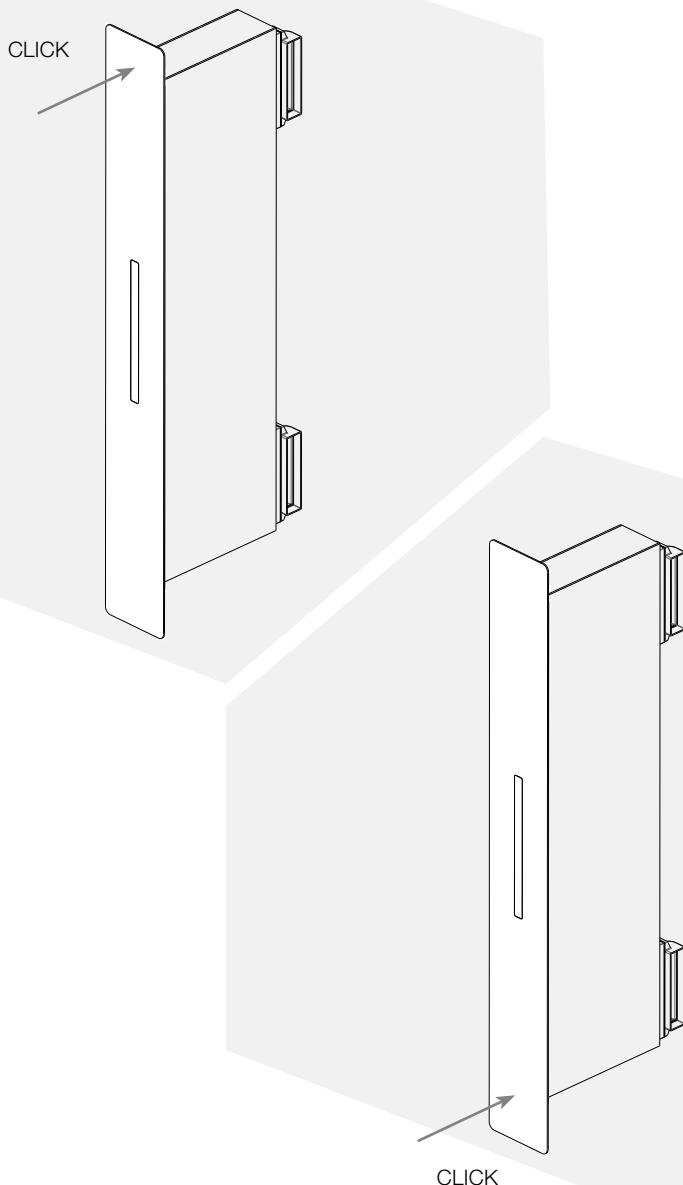

10

Per estrarre la placca  
To extract the plate  
Para extraer la placa  
提取板

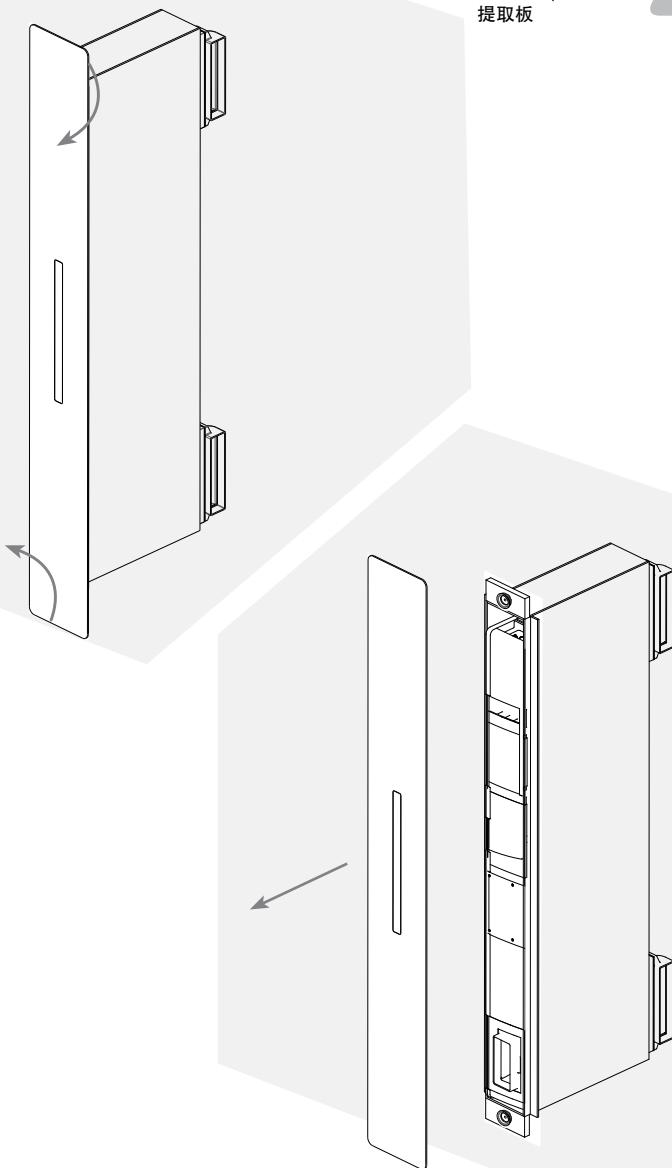


# Aircare AFL


Istallazione da incasso - montaggio verticale - uscita in spalla

Built-in version - vertical installation - abutment output

Versión incorporada - instalación vertical - salida del pilar

内置版 - 垂直安装 - 基台输出

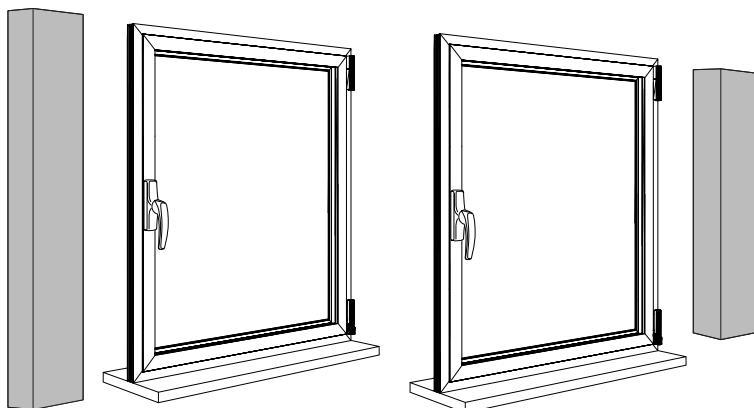

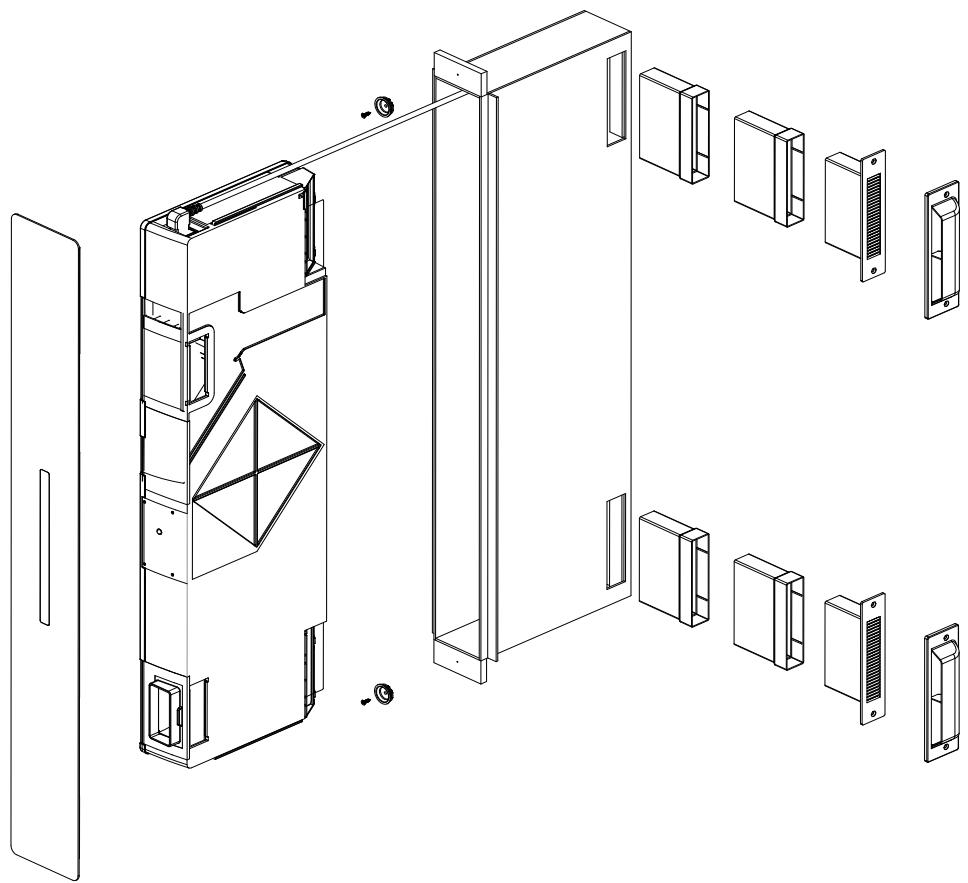

# Aircare AFL

Istruzioni di montaggio / Installation instructions

Instrucciones de montaje / 安装说明

## Componenti / Components / Componentes / 零件

	Nome / Name / Nombre / 名称	Pz. / Pc. / Pieza / 数量.
A		Cassa Case Caja 案件 1
B		Gruppo aeratore Aerator assembly Grupo aireador 通风装置组件 1
C		Placca Plate Placa 图版 1
D		Bocagli Nozzles Boquillas 喷嘴 1
E		Cavo elettrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm Electrical cable 2+Tx0,5mm2 L=700mm Cable eléctrico 2+Tx0,5mm2 L=700mm 电源线 2+Tx0.5mm2 L=700mm 1


Codice / Code /  
Código / 代码

Nome / Name /  
Nombre / 名称




Pz. / Pc. /  
Pieza / 数量.

Acquistabile separatamente / Sold separately / A comprar por separado / 单独出售


I		AC-ES003-xxxx	Gruppo filtrante G4+F8 G4+F8 Filtering unit Grupo de filtrado G4+F8 过滤装置 G4+F8 1
J		AC-ES009-xxxx	Filtro a retina Mesh filter Filtro de malla 过滤网 1

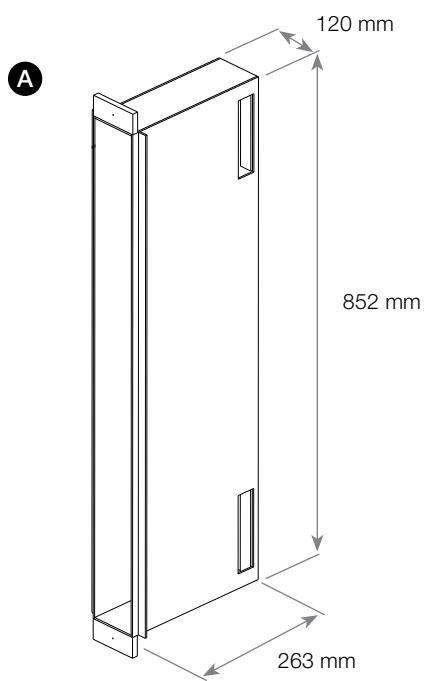

Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明

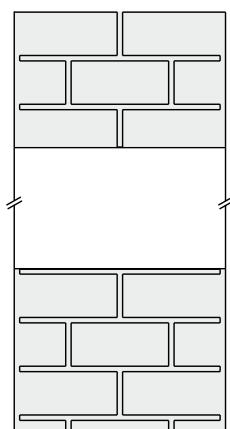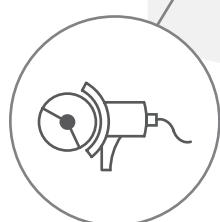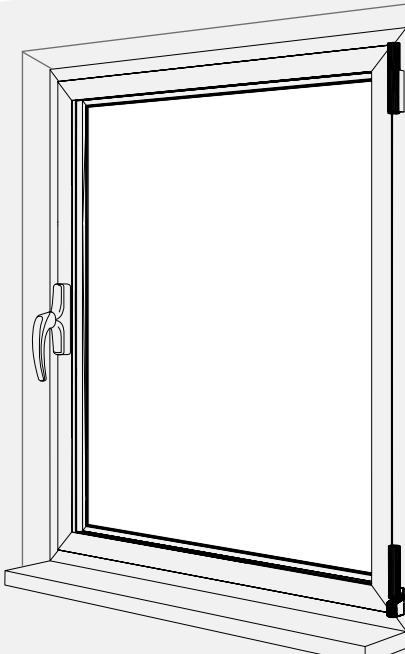


1

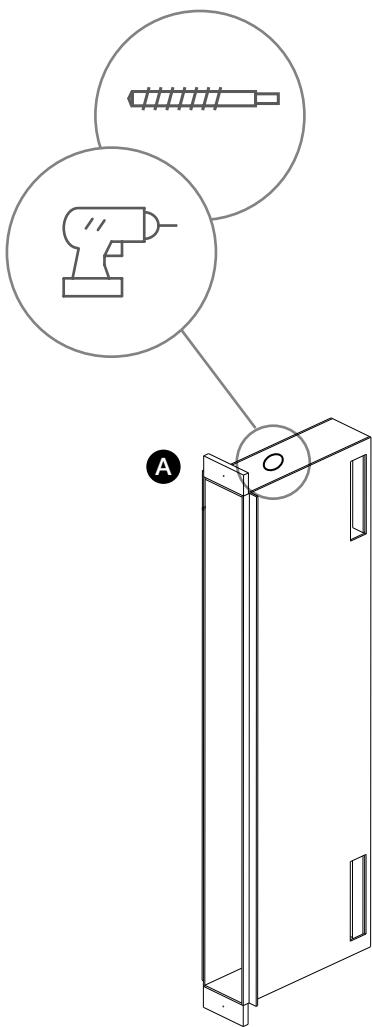





Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源

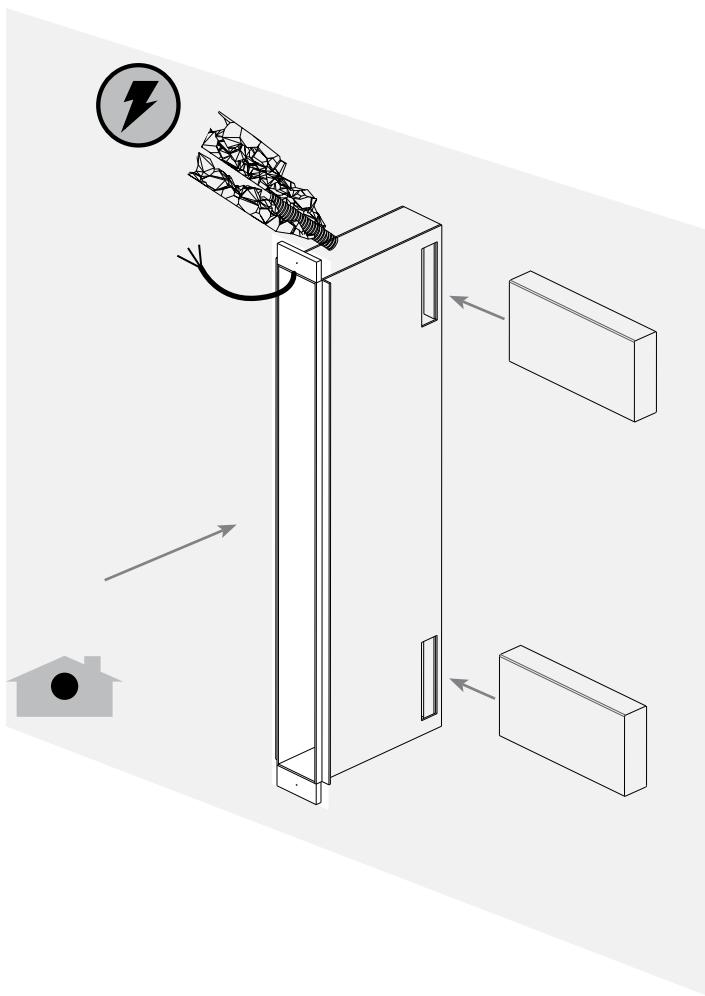

3

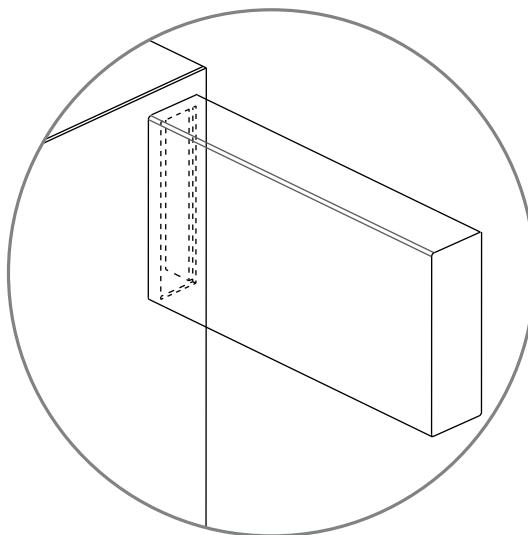


Non fornito  
Not provided  
No previstos  
未提供

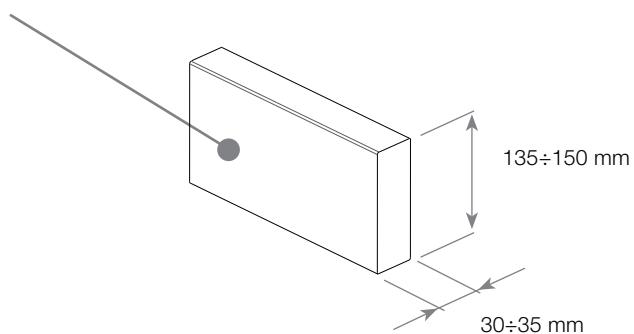


Da utilizzare solo per la creazione dei condotti dell'aria  
To be used only for the creation of air ducts  
Para ser utilizado solamente para la creación de conductos de aire  
仅用于创建风道




Tutto il perimetro  
Around the perimeter  
Alrededor del perímetro  
周围

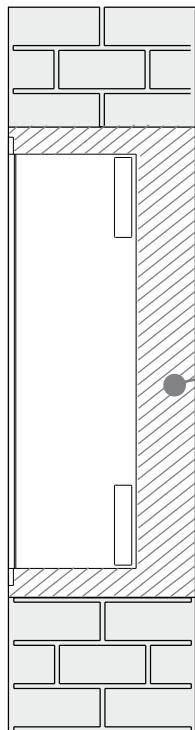



*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

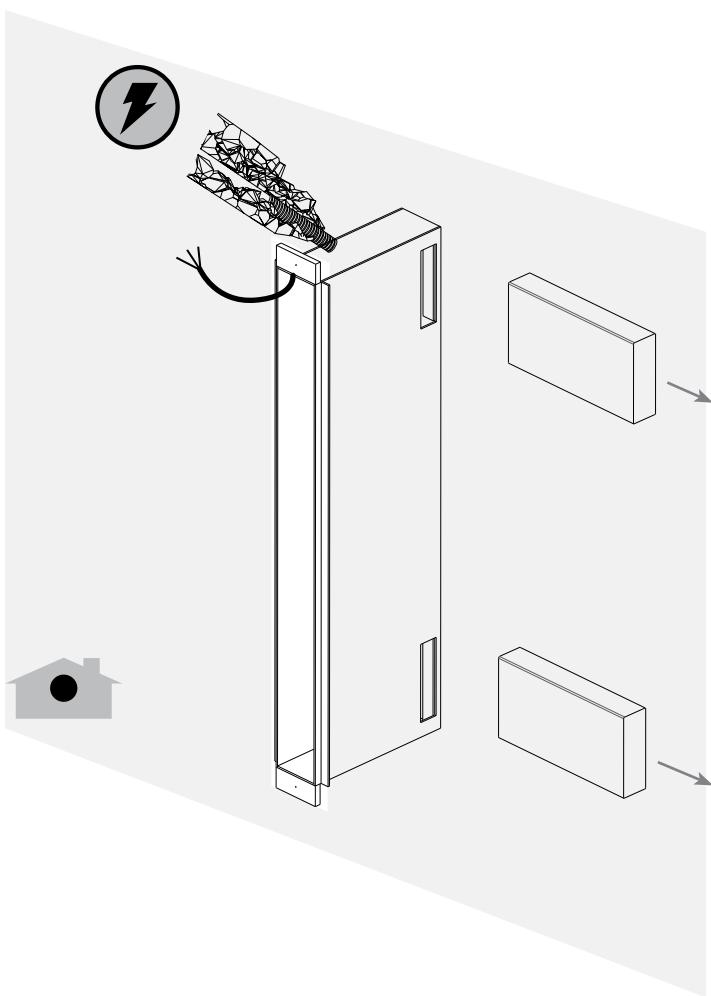

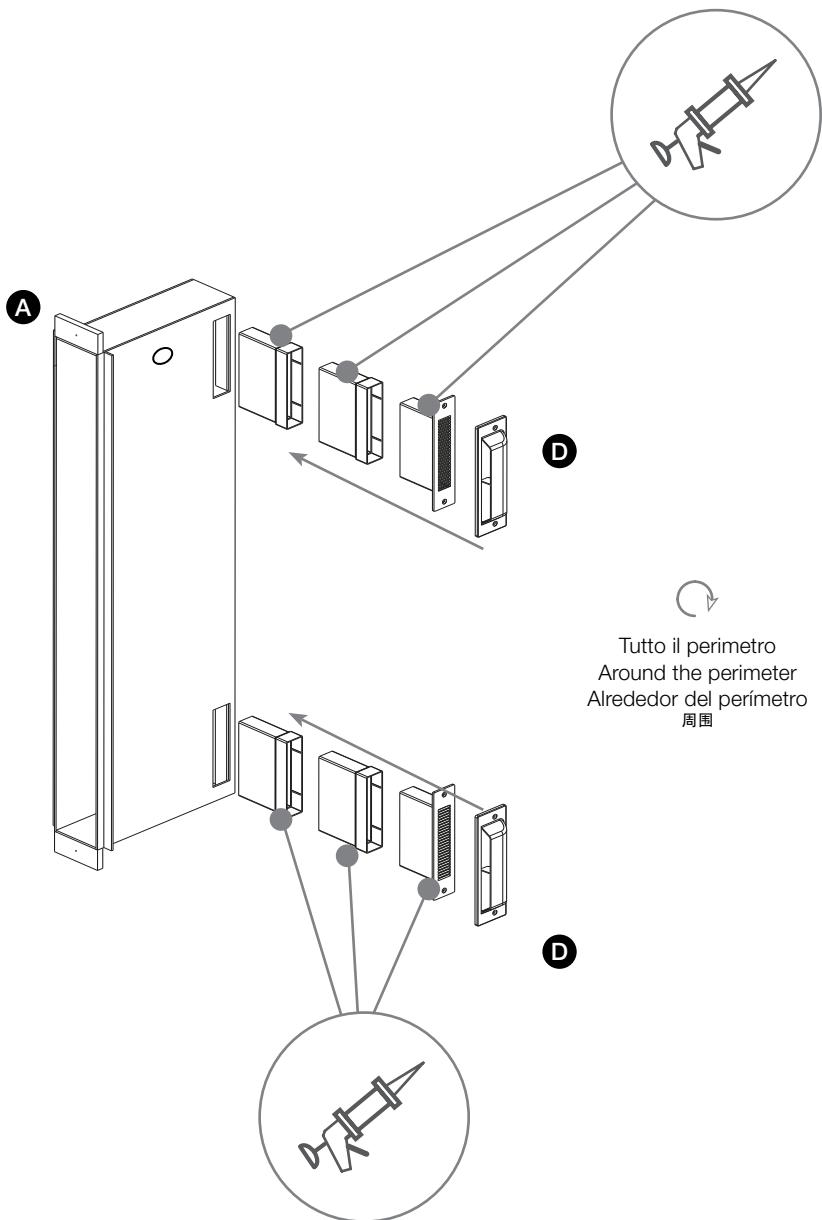

*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

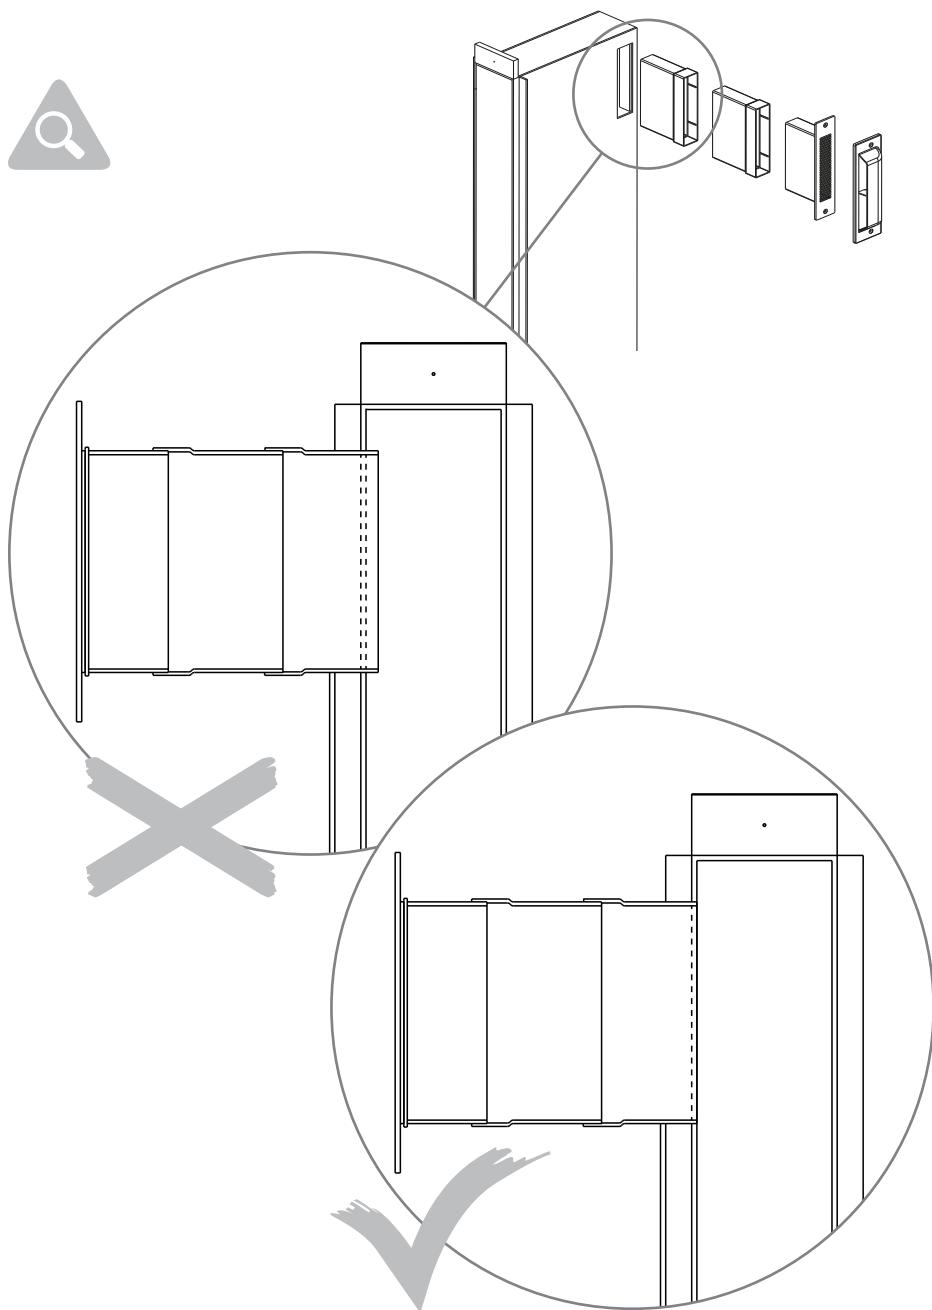

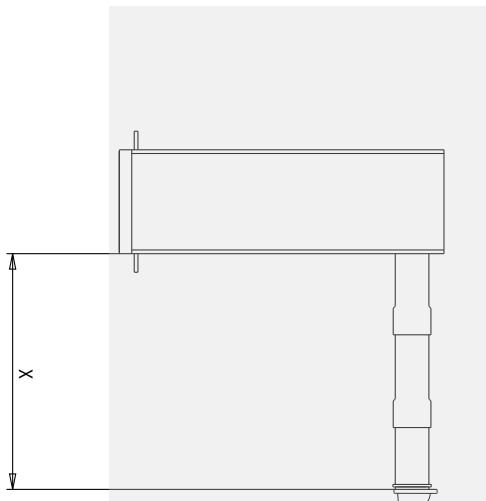

X MAX mm	 L = 70 mm	 L = 75 mm
41	1 + 1	NO
115	1 + 1	1 + 1
190	1 + 1	2 + 2
265	1 + 1	3 + 3
340	1 + 1	4 + 4



Se necessario rifilare

If necessary cut

Si es necesario cortar

如有必要切割

7

Utilizzare lama circolare per plastica

Use circular blade for plastic

Usar una cuchilla circular

para el plástico


使用圆形刀片为塑料



Scollegare l'alimentazione  
Disconnect the power supply  
Desconectar la alimentación  
切断电源



E

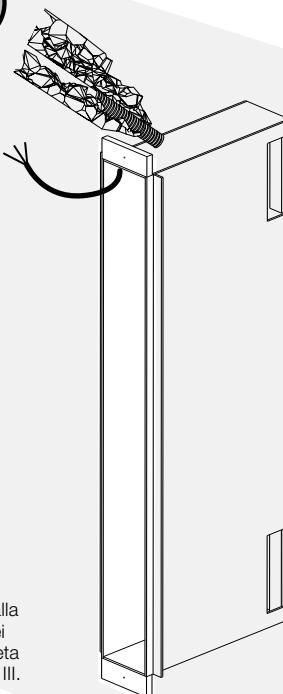


Deve essere previsto nella rete di alimentazione un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovrattensione III.



The main supply must be provided with a device that ensures the disconnection from the omnipolar grid, with an aperture of the contacts that allows complete disconnection in the overvoltage category III conditions.

Es necesario prever en la red de alimentaciòn un dispositivo que permita la desconexiòn de la red onnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexiòn completa en las condiciones de categoria de sobrevoltaje III.

必须为干线电源提供一个可确保从全极输电网，和一个允许在过电压等级III情况下完全断电的触点孔。

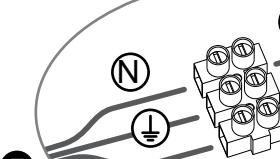

E

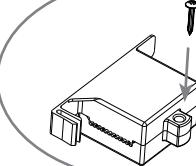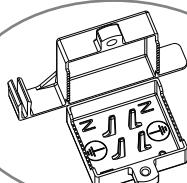



Tensione di alimentazione / Rated voltage  
Tensi n de alimentaci n / 额定电压

110 - 230 V~  
50/60 Hz




8

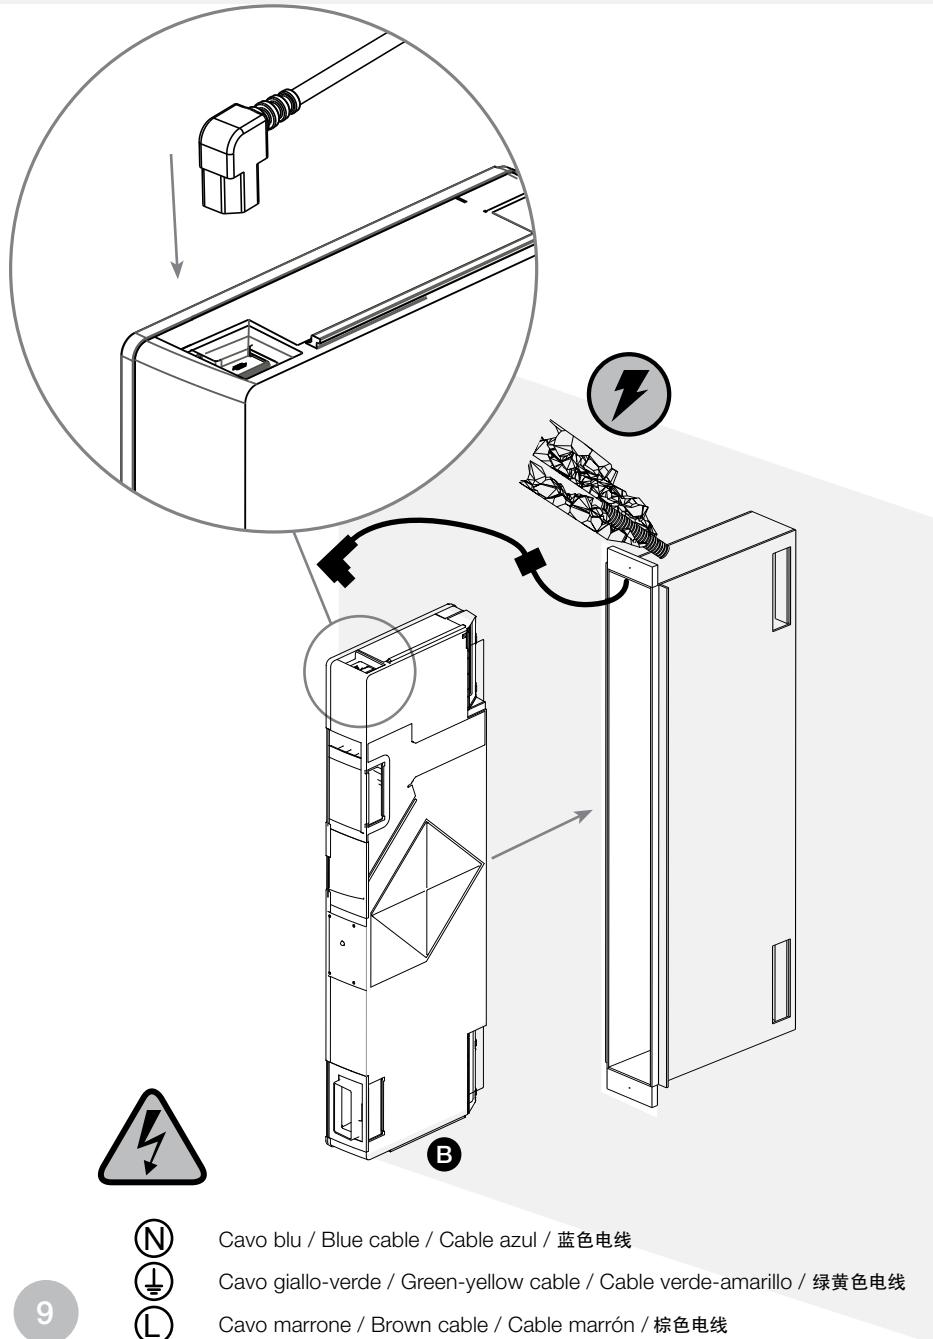


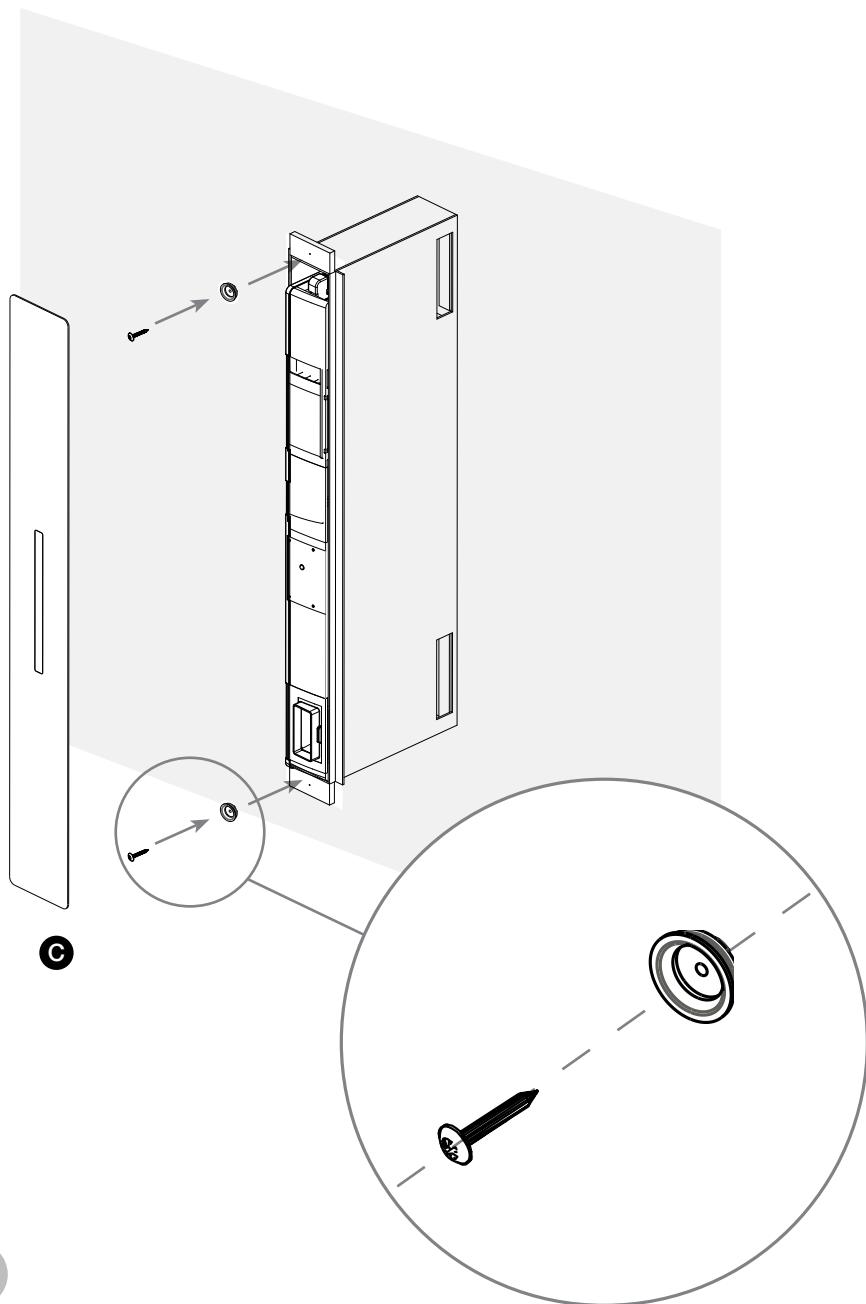


*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

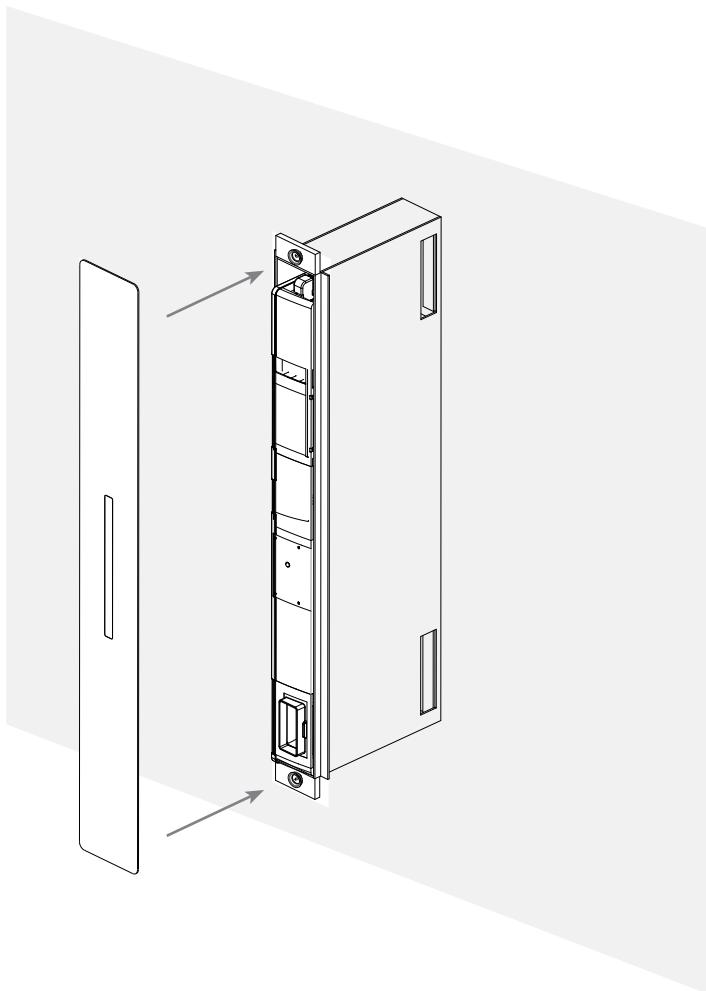

*Istruzioni di montaggio / Installation instructions  
Instrucciones de montaje / 安装说明*

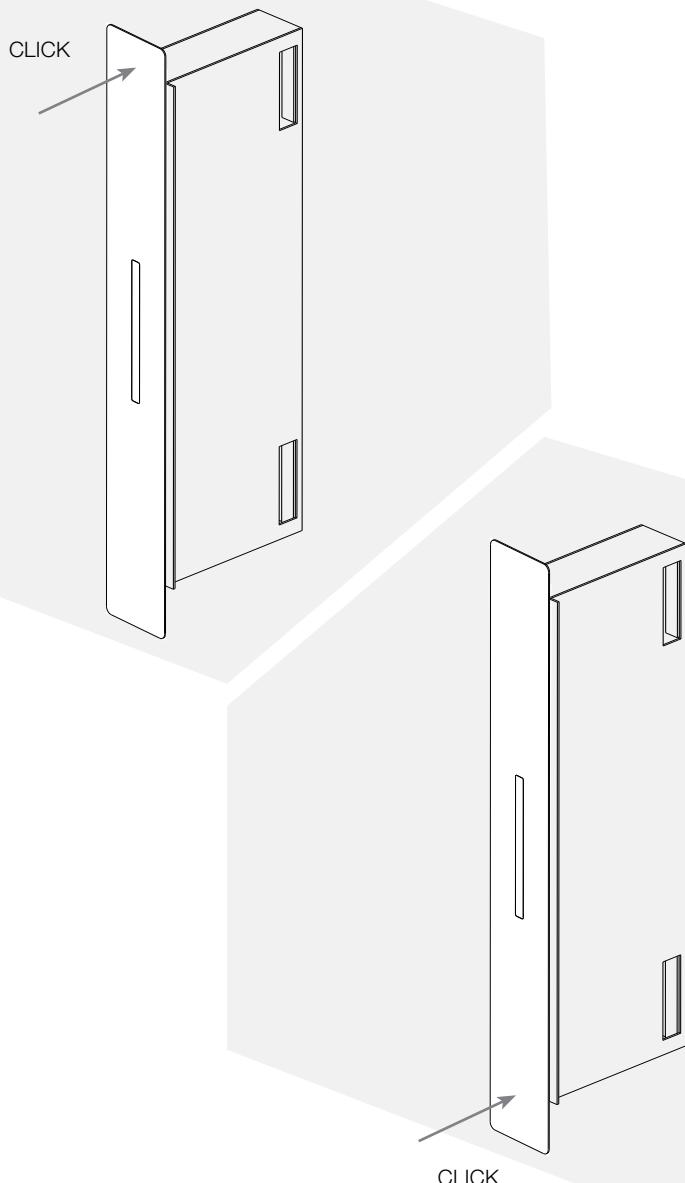

Per estrarre la placca  
To extract the plate  
Para extraer la placa  
提取板

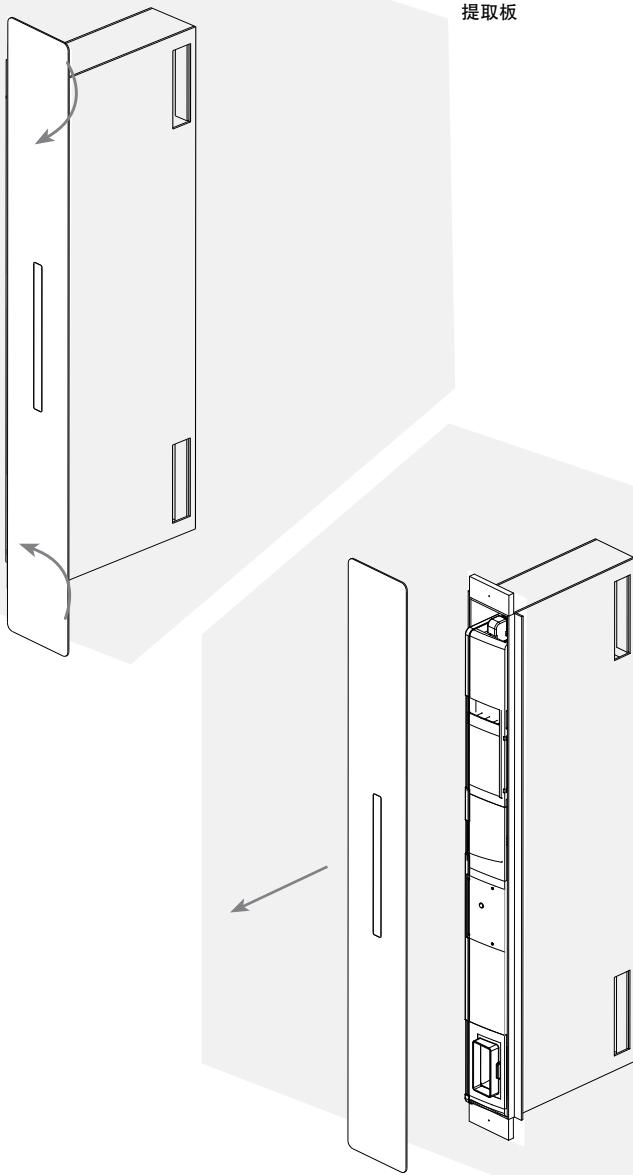


# Aircare AFL

## Smaltimento / Disposal

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi delle Direttive 2011/65/EU 2012/19/UE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

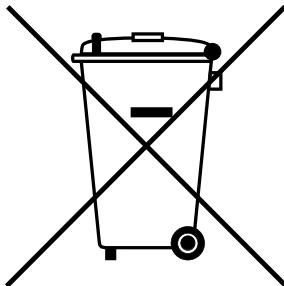

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

### INFORMATION FOR THE USER

In compliance with 2011/65/EU and 2012/19/EU Directives concerning the restriction on the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment as well as the disposal of wastes.


The symbol of a crossed-out wheelie bin on the equipment or on the package indicates that, at the end of its working life, this unit must not be disposed of in the normal waste stream. Therefore, the user must deliver the unit to a centre for the separate collection of electrical and electronic equipment, or return it to the retailer when trading it in for a new, equivalent unit. Adequate separate waste collection - sending the disposed of unit for recycling, treatment and environmentally-friendly disposal - helps prevent the harmful effects on the environment and health and facilitates reuse and/or recycling of the materials that make up the unit. Unauthorized disposal of the unit is subject to fines according to current law.

# Aircare AFL

Eliminación / 废旧装置的处理

## INFORMACIONES A LOS USUARIOS

En virtud de las Directivas 2011/65/EU y 2012/19/UE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos como también en lo referente a la eliminación de los desechos.

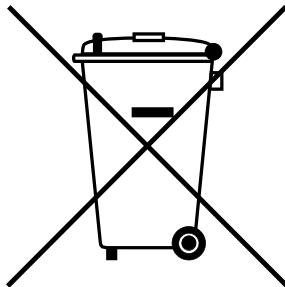

El símbolo del basurero tachado presente en el aparato o en la confección indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser recogido por separado de los otros residuos.

El usuario deberá, por lo tanto, entregar el aparato, al final de su vida útil, a los centros de recogida diferenciada idóneos para residuos electrónicos y eléctricos o entregarlo al revendedor al comprar un nuevo aparato de tipo equivalente, en razón de uno a uno.

La adecuada recogida diferenciada para el posterior envío del aparato desmantelado a reciclaje, tratamiento, eliminación ambientalmente compatible del mismo, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

## 用户信息

根据欧盟指令2011/65/EU和2012/19/EU关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质和报废电子电气设备。

设备或包装上的打叉带轮垃圾桶标志表示的意思是，该装置使用寿命结束时，不得按照标准废物处理程序处理本装置。因此，用户必须将该装置送至电气或电子设备分类收集中心，或在更换一个同样型号的新装置时，将其送返至零售商处。详尽的废品分类回收 - 将装置送至回收站，以作回收利用、处理及环保处置 - 这样既有助于防止对环境、健康产生不利影响，又便于再利用及/或回收利用构成该装置的材料。根据现行法律，擅自处理该装置应处以罚款处罚



Sede Operativa Operational Headquarters Sede operacional 营运总部  
Thesan SpA - Viale Dei Mareschi 7 - 10051 Avigliana (TO) Italy  
Tel. 0039 011 19870791 - n° verde 800 093509 - [info@thesan.com](mailto:info@thesan.com)